



ILIKE 32HS 88/ILIKE 40FS 88



Quick User Guide

(Download the full user manual from <http://akai-atd.com/user-manuals>)


**Please read this manual carefully before TV operation.
Retain it for future reference.**

Important Safety Instructions and Maintenance

Important Safety Instructions

CAUTION


Risk of electronic shock, do not open.
Do not attempt to service this product yourself as opening or removing covers may expose you to dangerous voltage or other hazards.
Refer all servicing to qualified service personnel.

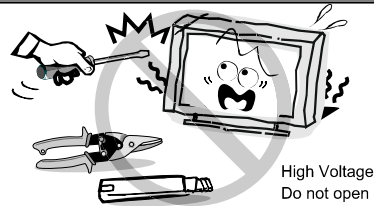


If the following problems occur:
Turn off the TV set and unplug the AC power cord immediately if any of the following problems occur.
Ask your dealer or service centre to have it checked by qualified service personnel

When:

- AC power cord is damaged.
- Poor fitting of AC power outlet.
- TV set is damaged by being dropped, hit or having something thrown at it.
- Any liquid or solid object falls through openings in the cabinet.

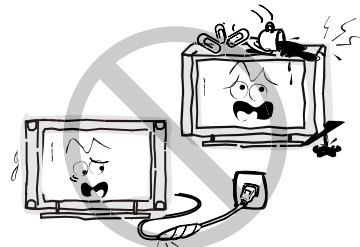


To reduce the risk of fire or electric shock, do not expose this product to rain or moisture.
The apparatus shall not be exposed to dripping or splashing and no objects filled with liquids, such as vases, shall be placed on the apparatus.

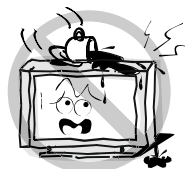

The screen and cabinet get warm when the TV is in use. This is not a malfunction. In case of smoke, strange noise or strange smell from the unit:

- Turn off the power switch immediately;
- Disconnect the power plug from the power outlet;
- Contact your dealer or service centre. Never attempt to make repairs yourself because this could be dangerous.

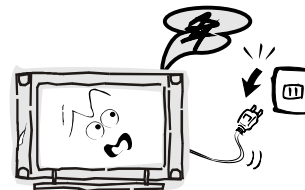


Never push objects of any kind into the set through the cabinet slots as they may touch dangerous voltage points or short-circuit parts that could result in a fire or electric shock. Never spill liquid of any kind on the set. Use special caution in households where children are present. The apparatus is not suitable for children under 3-year to operate.



Do not overload wall outlets, extension cords or adaptors beyond their capacity, this can result in fire or electrical shock.


Power-supply cords should be routed so that they are not likely to be walked on or pinched by items placed upon or against them, paying particular attention to cords at plug end, adaptors and the point where they exit from the appliance. The mains plug is used as the disconnect device. It shall remain readily accessible and should not be obstructed during intended use. Make sure to plug the power cord in until it is firmly inserted. When removing the power cord, make sure to hold the power plug when pulling the plug from the outlet, do not pull the plug out by the wire. NEVER touch the plug or power cord with wet hands. To disconnect the apparatus from the mains power, the plug must be pulled out from the mains socket, therefore make sure the mains plug is always easily accessible.

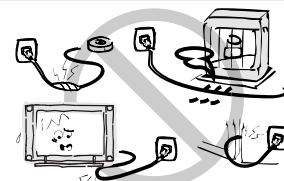


Important Safety Instructions and Maintenance

Important Safety Instructions

Do not push or scratch the front filter, or place any objects on top of the TV set. The image may be uneven or the screen may be damaged.

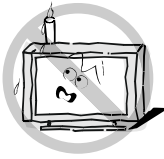

To avoid the fire, no naked flame source, such as lighted candles, should be placed on the apparatus.

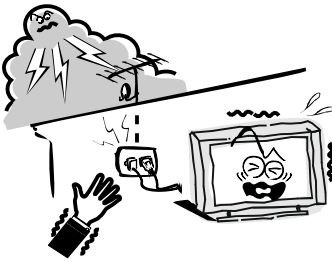


An outside antenna system should not be located in the vicinity of overhead power lines or other electric light or power circuits, or where it can fall into such power lines or circuits. When installing an outside antenna system, extreme care should be taken to keep from touching such power lines or circuits as contact with them might be fatal. Ensuring the television is not overhanging the edge of the supporting furniture.



When not in use

If you will not be using the TV set for several days, the TV set should be disconnected from the AC mains for environmental and safety reasons. As the TV set is not disconnected from the AC power when the TV is turned off at the standby switch, pull the plug from the AC power outlet to disconnect the TV completely. However, some TV sets may have features that require the TV set to be left in standby to function correctly. In the case of lightning, unplug the TV set from the outlet immediately. Never touch the antenna wire during lightning.




Do not pull the plug out by the wire; Never touch the plug with wet hands.




Excessive volume from earphones and headphones can cause hearing loss.

Installation

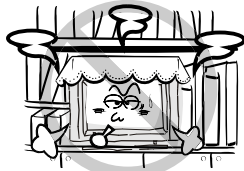


The ventilation should not be impeded by covering the ventilation opening with items, such as newspapers, tablecloths, curtains, etc. At least 10 cm space should be left around the apparatus for sufficient ventilation.

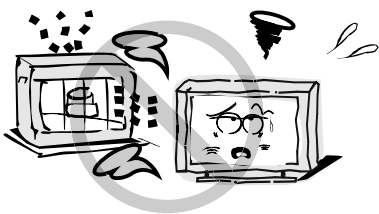

The product should be situated away from heat sources such as radiators, heat registers, stoves, or other products (including amplifiers) that produce heat. Place the apparatus in such a position that the screen is not exposed to direct sunlight. It is best to have soft indirect lighting while watching and avoid completely dark environments and reflection from the screen as these may cause eye fatigue. Keep the TV set away from any equipment emitting electromagnetic radiation.

Important Safety Instructions and Maintenance


Installation

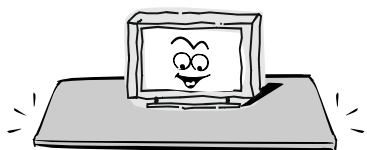


Do not place the set on an unstable cart, stand, table or shelf. The set may fall, causing serious personal injury as well as damage to the product. Use only with the cart, stand, tripod, bracket, or table specified by the manufacturer, or sold with the apparatus. An appliance and cart combination should be moved with care. Quick stops, excessive force, and uneven surfaces may cause the appliance and cart combination to overturn.



Do not place this apparatus near water, for example, near a bath tub, wash bowl, kitchen sink, or laundry tub; in a wet basement; or a swimming pool; and the like;



When the TV being moved in from cold place, it needs some right time for dew inside unit evaporating fully before turn on the unit;

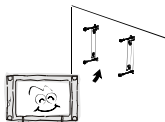

To prevent injury, this apparatus must be securely attached to the floor/wall in accordance with the installation instructions.

LED Screen

Although the LED screen is made with high precision technology and 99.99% or more of the pixels are effective, black dots may appear or bright points of light (red, blue or green) may appear constantly on the LED screen. This is a structural property of the LED screen and is not a malfunction.

If the surface of the LED panel cracks, do not touch it until you have unplugged the AC power cord. Otherwise electric shock may result.

Do not throw anything at the TV set. The LED panel may break from the impact and cause serious injury.

Precautions When Displaying a Still Image

A still image may cause permanent damage to the TV screen.


Do not display still images and partially still images on the LED panel for more than 2 hours as it can cause screen image retention. This image retention is also known as "screen burn". To avoid such image retention, reduce the degree of brightness and contrast of the screen when displaying a still image. Watching the LED TV in 4:3 format for a long period of time may leave traces of borders displayed on the left, right and centre of the screen caused by the difference of light emission on the screen. Playing a DVD or a game console may cause a similar effect to the screen. Damages caused by the above effect are not covered by the Warranty.

Displaying still images from Video games and PC for longer than a certain period of time may produce partial after-images. To prevent this effect, reduce the 'brightness' and 'contrast' when displaying still images.

Cleaning




Cleaning and handling the screen surface and cabinet. Disconnect the unit from the AC outlet before cleaning. To remove dust, wipe gently with a soft, lint free cloth. If required use a slightly damp cloth.

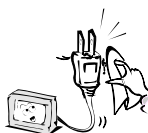

MAINSPLUG

Wipe the mains plug with a dry cloth at regular intervals. Moisture and dust may lead to fire or electrical shock.

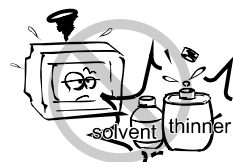

Use care not to subject the TV's surfaces to detergent. (A liquid inside the TV could lead to product failure, fire or electrical shock.)

Use care not to subject surfaces to bug repellent, solvent, thinner, or other volatile substances as this may deteriorate the surface and finish of the cabinet.

Contents

General description	5
Specifications and Accessories	6
Overview	7
Remote control	8
First Time Setup	10
Menu Operation	13
Media Menu	16
External connection	17
Stand and wall-mounting instructions	18
Trouble shooting	19
Picture defects and countermeasures	21

NOTE:

Do not cover ventilation openings, this equipment is not intended to be used on soft support.

The mains plug is used as the disconnect device, The socket-outlet shall be installed near the equipment and shall be easily accessible.

CAUTION

Risk of explosion if battery is replaced by an incorrect type.

Warning

To avoid replacement of a battery with an incorrect type.

Don't disposal of a battery into fire or a hot oven, or mechanically crushing or cutting of aBattery.

Don't leaving a battery in an extremely high temperature surrounding environment

To avoid battery subjected to extremely low air pressure.



The symbol indicates class II equipment



RECYCLING

This product bears the selective sorting symbol for Waste electrical and electronic equipment (WEEE). This means that this product must be handled pursuant to European directive 2012/19/EU in order to be recycled or dismantled to minimize its impact on the environment.

User has the choice to give his product to a competent recycling organization or to the retailer when he buys a new electrical or electronic equipment.



The symbol indicates DC voltage.



The symbol indicates AC voltage.

General Description

Feature:

- Auto tuning and fine tuning
- One mini YPbPr input socket
- Three HDMI inputs socket(HDMI 1.4)
- One mini AV input socket
- Support USB
- One Coaxial output
- Wide range voltage input

Note:

1. In case of any design change, a notice will not be released.

Specifications And Accessories

Specifications:

Description	ILIKE 32HS88	ILIKE 40FS88
Display Screen Type	Color active matrix LED display	
Display size	32" Diagonal(max.)	40" Diagonal(max.)
The maximum resolution	1366X768	1920x1080
Power supply	100-240V~ 50/60Hz	
TV receive system	Digital: DVB-T/T2 , DVB-C, DVB-S/S2 Analog: PAL/SECAM	
Frequency range	48.25~863.25MHz	
Video in	PAL/NTSC	
Antenna input impedance	75Ω	
Sound output	2x8W	
Power supply for remote controller	DC 3V (Two AAA size batteries)	
Power consumption	65 W	75 W
VGA support resolution	640x480/800x600 1366x768	640x480/800x600 1366x768/1920x1080
HDMI support resolution	480P 570I/P 720I/P/1080P	
Operation environment temperature	0°C-40°C	


Accessories

- User's manual
- Remote control
- Wall-mounted accessories(Optional)


Note: Due to TV may be used with different display screen,weight marked in this user's manual or in packaging box are subject to change without notice.

TV Terminal Connections

ILIKE 32HS88

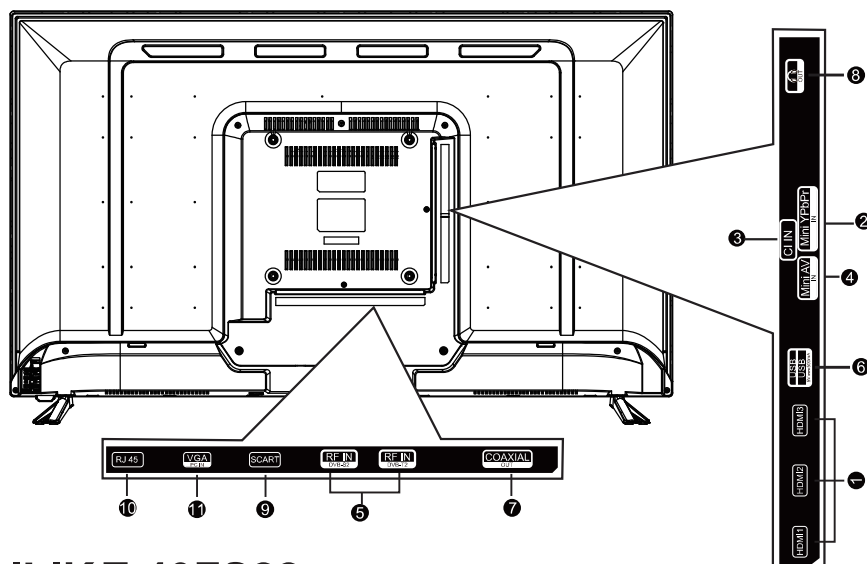

ILIKE 40FS88

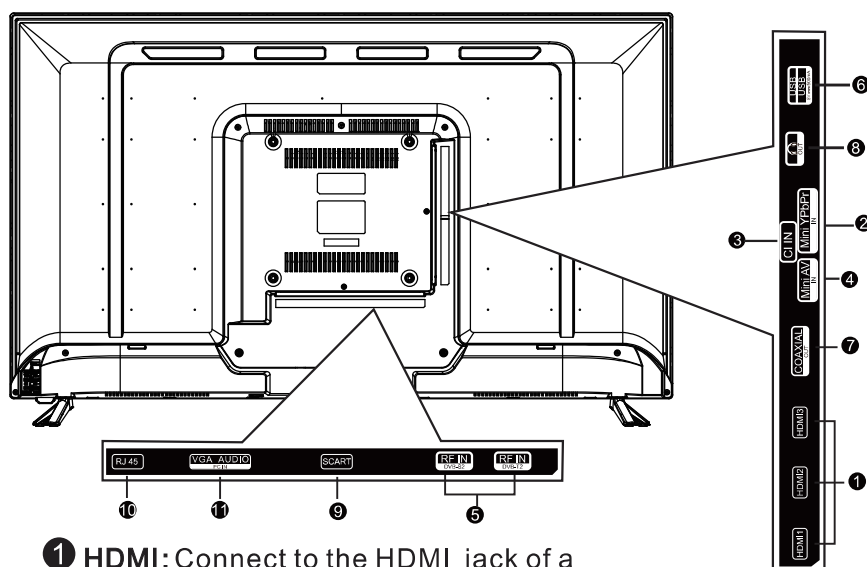


- ① **HDMI:** Connect to the HDMI jack of a device with an HDMI output.
- ② **YPbPr:** Connect Component video
- ③ **CI:** CI Input.
- ④ **AV IN:** AV Input
- ⑤ **RF:** Connect to an antenna or cable TV system.
- ⑥ **USB:** Connect to USB flash driver to play supported multimedia content.
- ⑦ **COAX:** Connect Coaxial out.
- ⑧ **EARPHONE:** Audio output fo external device.
- ⑨ **SCART:** Scart input.
- ⑩ **RJ45:** Network connection.
- ⑩ **VGA:** PC Video input.


Remote Control

REMOTE CONTROL OUTLOOK & FUNCTION KEY DEFINITION

1. **【POWER】** Press this button to switch to standby mode, and press it again to turn TV on.
2. **【INPUT】** Press to select the input source.
3. **【S.MODE】** This button is used to select the sound mode.
4. **【P.MODE】** This button is used to adjust user picture mode, press this button repeatedly and select one of four settings.
5. **【NICAM】** The button is used to set NICAM sound system.
Note: Nicam function is optional, the button on the remote control is only available with certain models.
6. **【SLEEP】** Let you select amount of time before your TV turn itself off automatically.
7. **【0-9】** Press 0-9 to select a TV channel directly when you are watching TV. To enter page number in teletext mode and so on.
8. **【-/--】** Press this button to enter a program number with different digits.e.g.-for1,--for11,---for111.
9. **【RECALL】** Switch back and front between the current and previous channels.
10. **【DEL】** Delete button.
11. **【SUBTITLE】** Press to switch the subtitles at the bottom of the screen.
12. **【EPG】** Enter electronic program guide.(used only in DTV mode)
13. **【RED, GREEN, YELLOW, CYAN】** Correspond to the different menu item colours.
14. **【MUTE】** Press this button to shut off sound of the TV temporarily, press again to restore TV sound.
15. **【INFO】** The button is used to display current channel information.
16. **【▲/▼/◀/▶/ENTER】** Allows you to navigate the on-screen menus and adjust the system settings to your preference.
17. **【MENU】** Brings up the LCD main menu to the screen in TV mode.
18. **【EXIT】** Press EXIT to exit menu or sub menu.
19. **【VOL+/-】** Press to increase / decrease the sound level.
20. **【HOME】** Press the button to back to the home page screen.
21. **【PROG+/-】** Press to scan through or to select a channel.
22. **【BROWSER】** Press this button to enter the website.
23. **【T.SHIFT】** Press the button to pause current DTV program and start record background.
(used only in DTV mode)

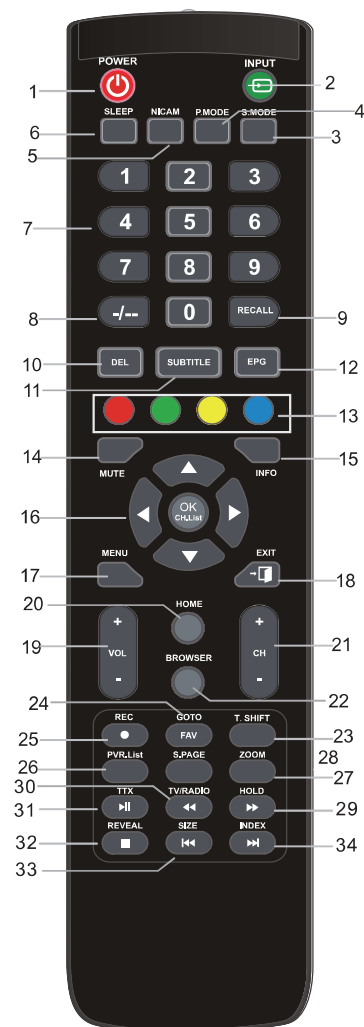

Remote Control

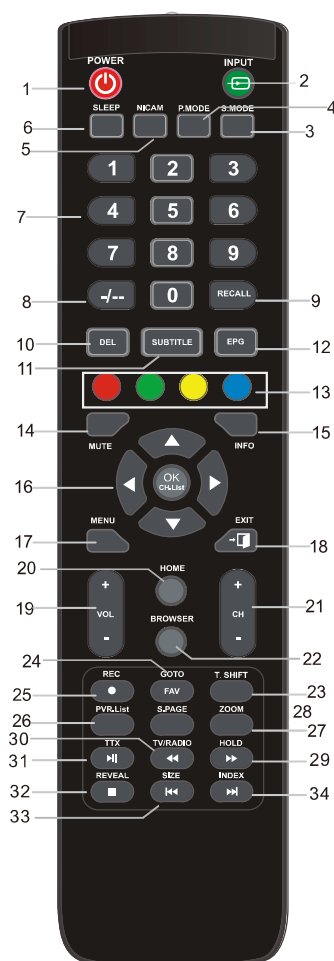

24. **【GOTO】** Skip

【FAV】 Favourite program channel button.

25. **【REC】** Start to record.(used only in DTV mode)

26. **【PVR.List】** Display the list burn. (used only in DTV mode)

27. **【ZOOM】** This button is used to set display window.

28. **【SUBPAGE】** Press SUBPAGE to enter sub coded page of teletext.

29. **【HOLD】** Hold on or off for current page display.

【◀◀/▶▶】 Press to timeshift or play a program in fast rewind mode.

30. **【DTV/RADIO】** In the DTVsource,press is to enter Radio channel and press it again to enter DTV channel.

31. **【TTX】** Press this button to open or close teletext

Note: Teletext function is optional, the button on the remote control is only available with certain models.

【▶||】 Play/pause or begin to timeshift.

32. **【REVEAL】** Press REVEAL to show or hide the hidden information of teletext (depending on broadcasting.)

【■】 Stop playing or stop recording.

33. **【SIZE】** Adjust the screen image display ratio.

【◀◀】 Press to go to the previous chapter.

34. **【INDEX】** Press the button to display content page of teletext.

【▶▶】 Press to go to the next chapter.


BASIC FEATURES

First time installation

Connect an RF cable from the Tv's input called "RF-IN (T2)" and to your TV Aerial socket.

Press **POWER** button on the remote or on TV to Turn ON your TV set.

Press **ENTER** button to start Automatic Setup.

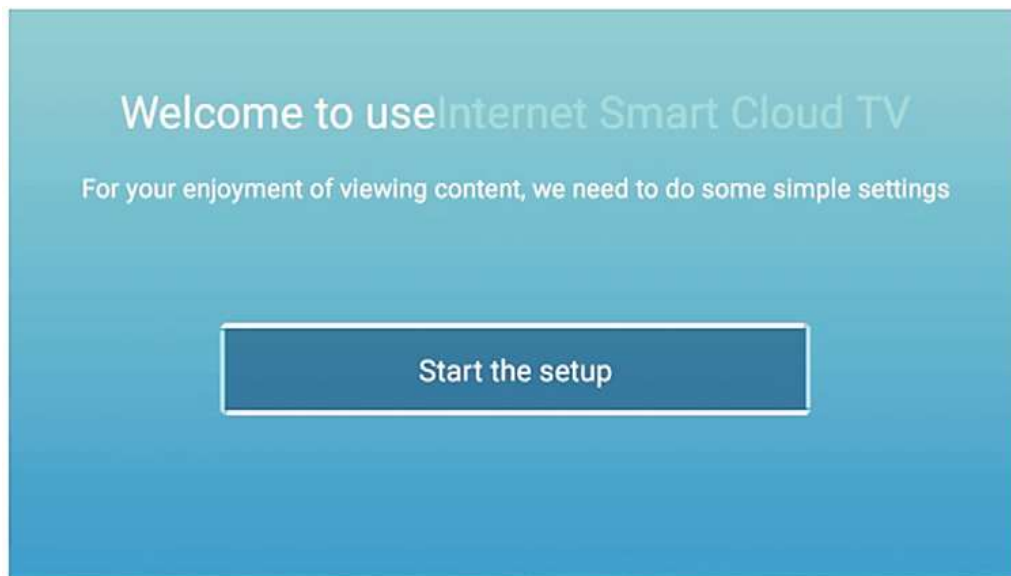

Select OSD Language

Press ▼ / ▲ and **ENTER** button to select the language to be used for menus and messages.



First Time Setup


Select Country-Area

Press ▼ / ▲ and **ENTER** button to select the Country in which TV receiver is installed.



Time zone

Press ▼ / ▲ and **ENTER** button to select Time zone in which TV receiver is installed.

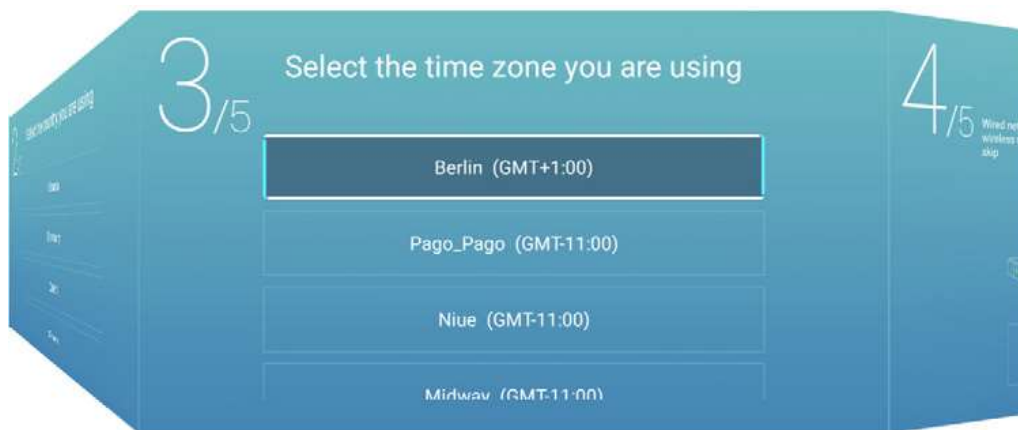


Setting your Internet connection type

In case that you don't have wired Internet connection, the following screen will appear.

Press **ENTER** button to start Wi-Fi settings.

Press ► to skip Wi-Fi settings.

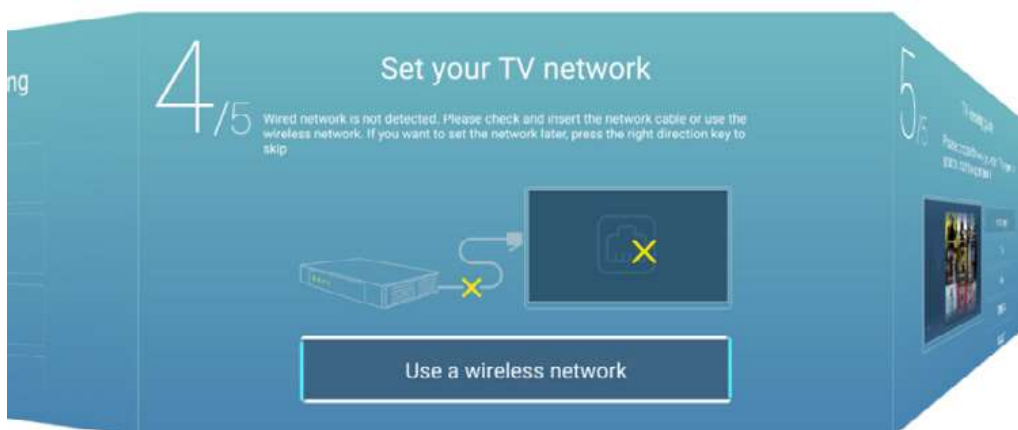

Menu Operation

Setting TV Viewing Guide (Initial Turn On Source)

Press ▼ / ▲ button to select which SOURCE signal you want turn on from Standby mode.

You can select:

Home page	General page where you can easily choose TV mode/Sources or SMART mode
TV	Standard TV viewing mode
AV	Composite Audio/Video input source
YPBPR	Component Audio/Video input source
SCART	SCART (RGB) Audio/Video input source


Press **ENTER** button to confirm selected **SOURCE** item.



Congratulations!

Now, your TV is ready to use.

If you choose in **TV Viewing guide** menu „**Home page**“ option, below Menu will appear on the TV screen.

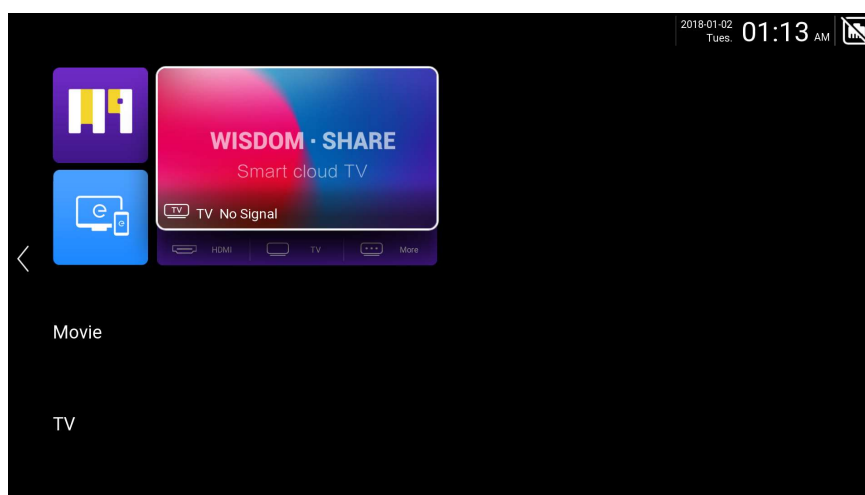

Menu Operation


Select Input Source

Press **SOURCE** button to display the input source list,

Press **▼** / **▲** button to select the input source you want to,


Press **ENTER** button to enter the input source,

Press **EXIT** button to quit.

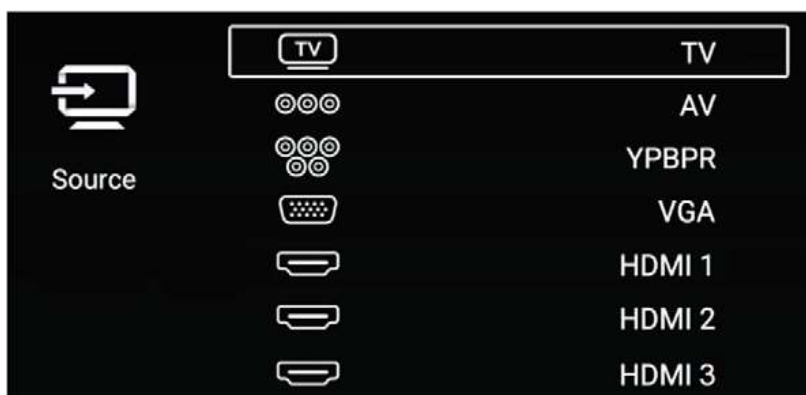

Main Menu Operation

Press **MENU** button to enter main menu

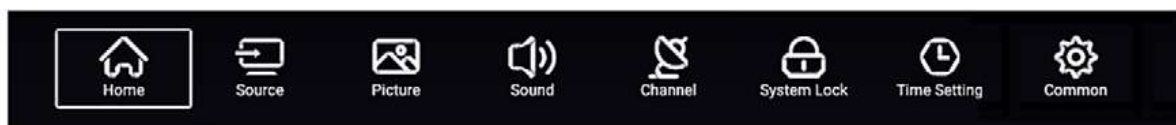


Menu Option Adjustment

You can set some preferences or adjust TV options using the Menu system.

To adjust and navigate through menus, you can use: **MENU**, **▼** / **▲** / **◀** / **▶** and **ENTER** buttons.

Press the **MENU** button to open the OSD Menu, then press **◀** / **▶** button to select the Menu page.

The Menu pages are displayed in the following sequence (circular display):



Note: Menu **CHANNEL** is available in TV mode only.

1. When you select Menu page which you want to adjust, press **▼** / **▲** button to select an item in Menu page.
2. To adjust selected item, press **◀** / **▶** button.
3. To leave current menu, press **MENU** button.

Note: If you do not make a selection within 10 sec., the menu will close automatically.

4. To leave menus and back into normal TV mode, press **EXIT** button.

Menu Operation

HOME MENU


In this menu you can easily access to the **SOURCE** input/outputs, **TV** or **SMART** working modes.

Press ◀ / ▶ button to select **HOME Menu** page.


Press ▼ / ▲ / ◀ / ▶ and **ENTER** buttons to navigate and select options.

Note: For easier navigation you can use external Mouse, Touchpad, Keyboard etc (not included with TV set)

For direct access to **HOME Menu**, you can press button **HOME** on the Remote controller.

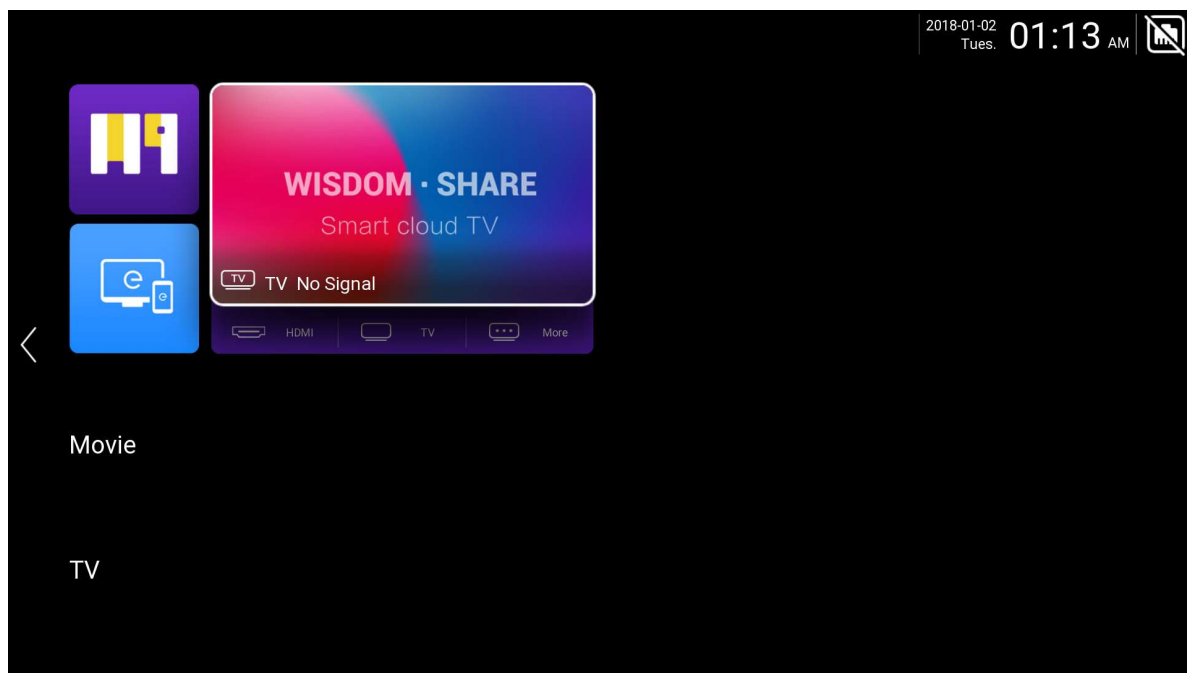

APPS / LIKE APPS / OTHERS

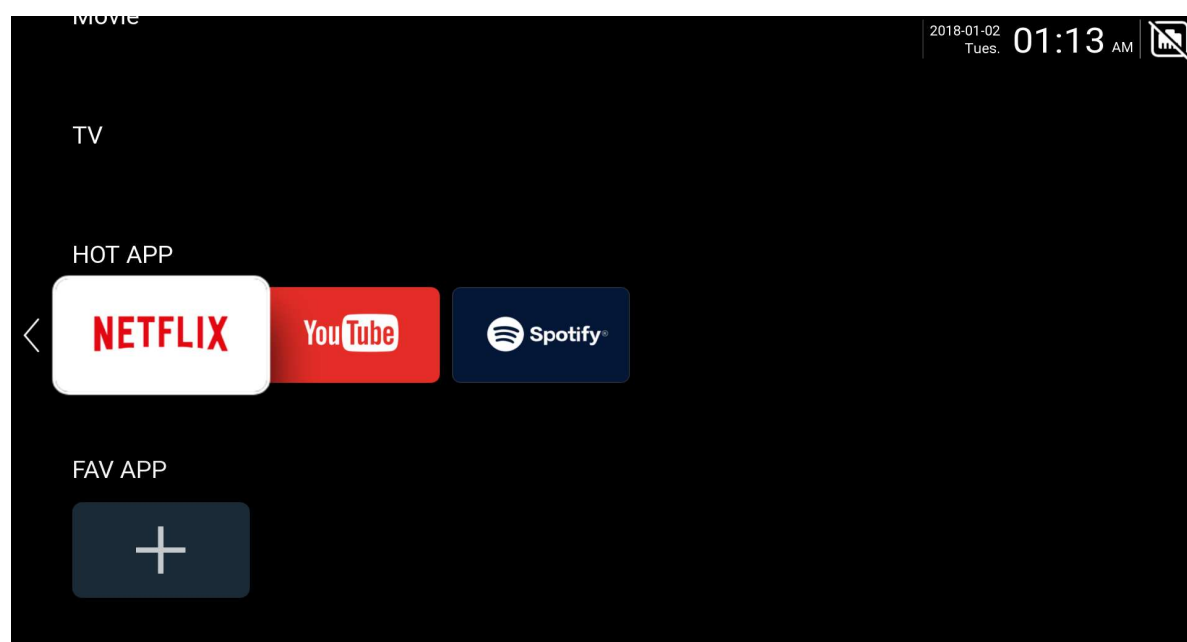

Menu Operation

PICTURE MENU

In this menu you can adjust picture settings.

Press ◀ / ▶ button to select **PICTURE Menu** page.

Press ▼ / ▲ / ◀ / ▶ and **ENTER** buttons to navigate and select options.



Press ▼ / ▲ button to select item


Press ◀ / ▶ to adjust selected item.

SOUND MENU

In this menu you can adjust sound settings.

Press ◀ / ▶ button to select **SOUND Menu** page.

Press ▼ / ▲ / ◀ / ▶ and **ENTER** buttons to navigate and select options.

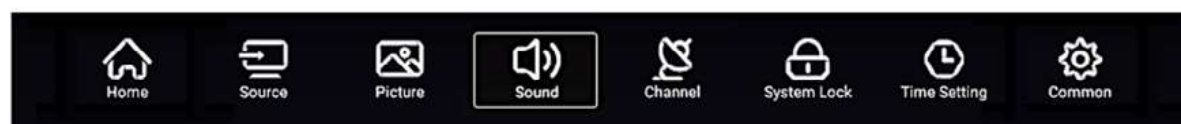

CHANNEL MENU

In this menu you can Search, Edit and Adjust DVB-T2, DVB-C, DVB-S2 and Analog TV Channels.

Press ◀ / ▶ button to select **CHANNEL Menu** page.

Press ▼ / ▲ / ◀ / ▶ and **ENTER** buttons to navigate and select options



Press ▼ / ▲ button to select item

Press ◀ / ▶ to adjust selected item.

SYSTEM LOCK MENU

In this menu you can adjust Channel, Parental Lock and System Lock settings.

Press ◀ / ▶ button to select **SYSTEM LOCK Menu** page.

Press ▼ / ▲ / ◀ / ▶ and **ENTER** buttons to navigate and select options



Menu Operation

TIME SETTING MENU

In this menu you can adjust Time Settings of your TV.

Press ◀ / ▶ button to select **Time Setting Menu** page.

Press ▼ / ▲ / ◀ / ▶ and **ENTER** buttons to navigate and select options



COMMON MENU

In this menu you can adjust General Settings of your TV.

Press ▼ / ▲ button to select **COMMON Menu** page.

Press ▼ / ▲ / ◀ / ▶ and **ENTER** buttons to navigate and select options



MEDIA OPERATION

Note: Before operating Media menu, plug in USB device into USB slot.

Press **MEDIA** to direct access or **HOME** button to set the TV to Media.




External connection

1.Assemble the stand

Before attaching/detaching the stand,make sure to turn off the TV.

-Before performing work spread cushioning over the base area to lay the LED TV on.
This will prevent it from being damaged.

Stand installation instruction

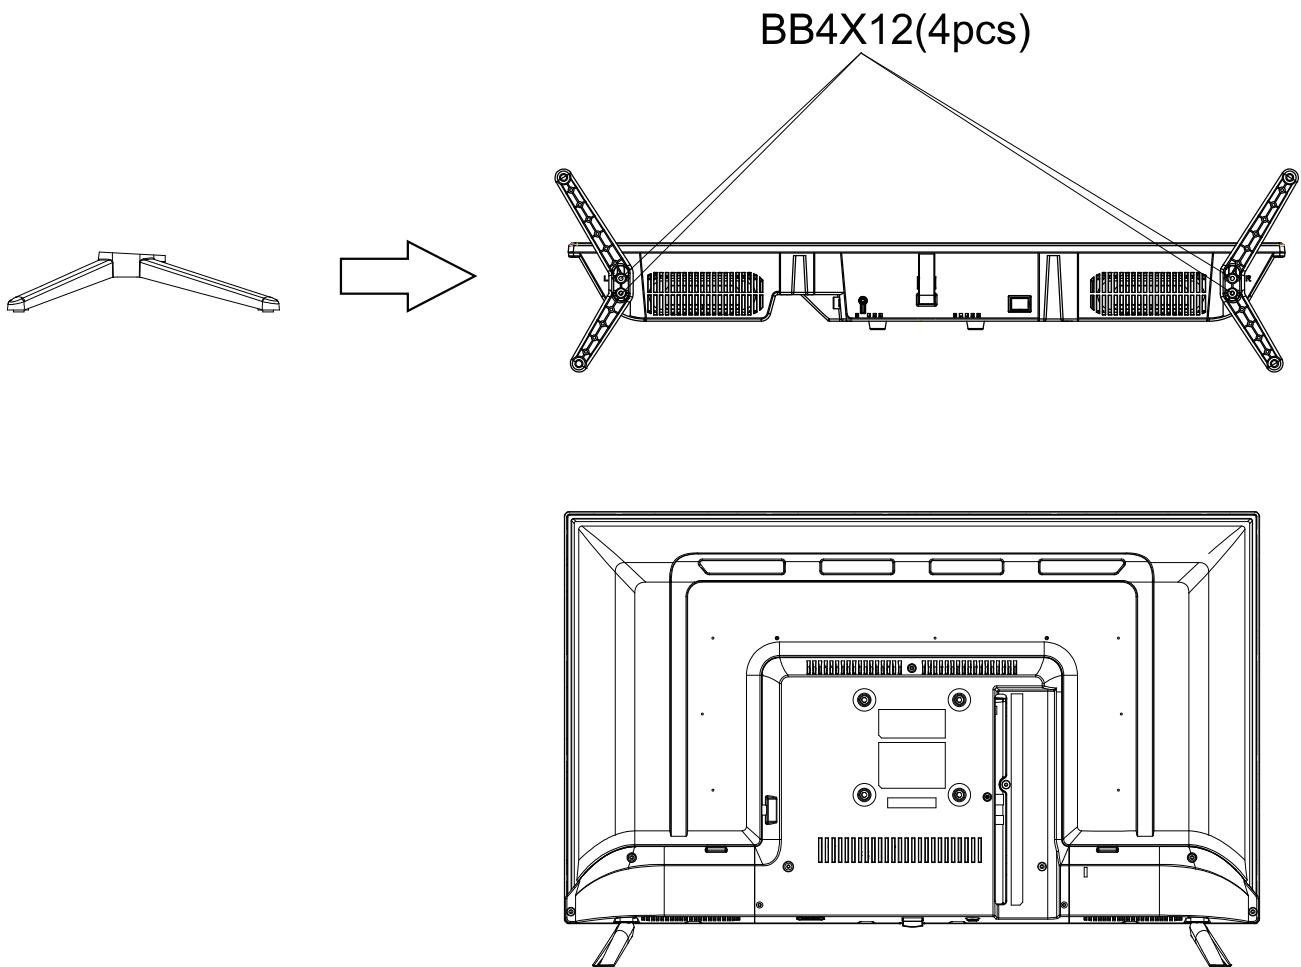





Stand and wall-mounting instructions

Wall mounting instructions:

Your LED TV is able to accommodate wall mounting with the use of a wall mount bracket (not supplied with LED TV, please contact your local hardware store) and the mounting holes on the back of the unit. We recommend removing the TV stand prior to wall mounting the TV. Please see previous page for instructions on removing the stand.

Mounting instruction:

1. Fasten mounting screws and sleeves together into the 4 screws holes on the rear cover
2. Fasten wall mounting bracket with screws on the wall
3. Left the TV and hang it on the wall

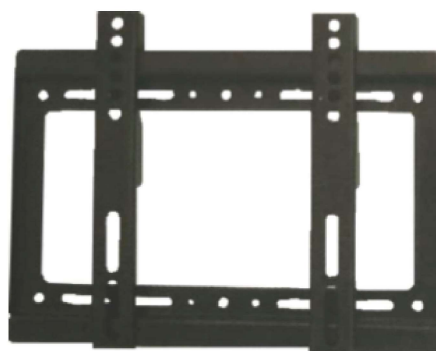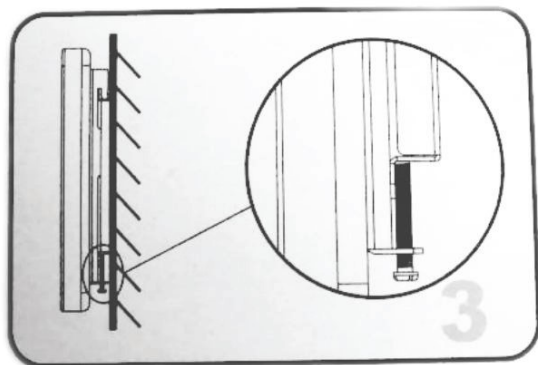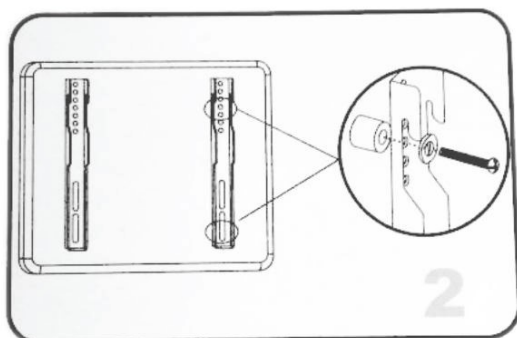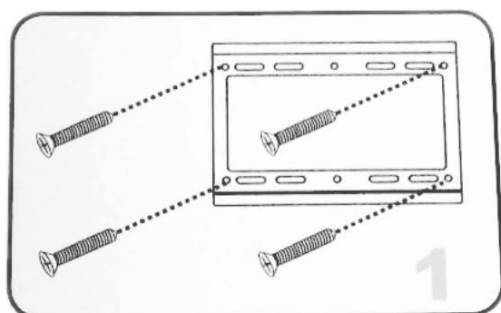

Fits most 26"-43"

NOTES:

1. Please mount your TV on the strength of the wall for withstanding the TV's weight.
2. Be careful not to scratch panel and TV cabinet when your fasten the screws on the TV.

Reference

Troubleshooting

If you have any problem, check the counter measures for each symptom listed below. The following symptoms may have been caused by inappropriate adjustment rather than actual malfunction of the unit. If the trouble persists, contact the Customer Care Centre, see back page for contact details.

Symptoms	Possible solutions
No power	Please check the power cord plugged in and that the power outlet works. Unplug the power cord and plug it in after 60 seconds and restart the TV.
No picture	Please check antenna connection. Station may be experiencing problems, please tune to another station. Please adjust the settings of contrast and brightness.
Good picture but no sound	Please increase the volume. Please check TV is under mute mode, press MUTE button on the remote control. Please check sound settings If external devices are being used, check their volumes are not set too low or turned off. If using AVI or Component inputs, please make sure cables are connected properly and not loose. If using DVI to HDMI cable, a separate audio cable is required. Make sure a headphone jack is not connected..
Good sound but abnormal color or no picture	Please check antenna connection and antenna condition. If using Component input, please check Component connections, incorrect or loose connections may cause colour problems or cause the screen to be blank.
No response to remote control	Batteries of remote control may have exhausted, if necessary, please change the batteries. Clean the remote control lens. The distance between LED TV and remote control should be within 8m, within recommended operating angle and path is free of obstructions.
Full screen flickering under VGA	V-HEIGHT value may be set too big, restart computer and enter safe mode, then set monitor parameters to correct value according to adjustment description.
Horizontal stripes under VGA	Sample phase may be deflected, adjust phase according to picture position.
Colored dots may be present on the screen	Although the LED screen is made with high-precision technology and 99.99% or more of the the pixels are effective, black dots may appear or bright points of light (red, blue, or green) may appear constantly on the LED screen. This is a structural property of the LED screen and not a malfunction.
Picture is breaking up	Keep the TV away from noisy electrical sources such as cars, hair dryers, welders, and all optional equipment. Electrical atmospheric interference such as local or distant lightning storms may cause picture to break up. When installing optional equipment, leave some space between the optional equipment and the TV. Check the antenna and connection. Keep the antenna away from any power or input/output cables.

Reference

Troubleshooting

After Auto Tuning only some channels are available	Check your area is covered by Digital Video Broadcasts. Try re-tuning or manually tuning missing channels. Check that you are using the correct antenna type - please see pg.16 'Antenna connection'.
Channel cannot be selected	Check if the channel has been blocked in the main menu settings.
USB not playing	Please check connecting USB cable and power supply is connected. Hard drive has not been formatted. Please make sure USB disk is compatible and the multimedia data formats are supported.
Picture is distorted, macroblock, small block, dots, pixelization, etc	Compression of video contents may cause distortion especially on fast moving pictures such as sports and action movies.
Noise from speaker	Check cable connections, make sure a video cable is not connected to an audio input. Low signal level may cause sound distortion.
TV turns off automatically	Check if the Off Timer or Sleep timer is turned on.
TV turns on automatically	Check if the On Timer is set to On in the Setup menu.
Picture is not shown in full screen	First check if it is caused by the input signal. Then try to adjust Zoom in Function menu.

Picture defects and the reason



Snowy Picture

Snowy picture is usually due to weak signal. Adjust antenna or install an antenna amplifier.



Double Image or Ghosts

Double images are usually caused by reflections from tall buildings. Adjust the direction of the antenna or raise it.

Ghosting may also occur when still pictures are displayed continuously. It may disappear after a few moments.



Radio Wave Interference

Wave patterns are moving on the screen, which are usually caused by nearby radio transmitters or short-wave receiving equipment.



High Temperature Electrothermal Interference

Diagonal or herringbone patterns appear on the screen or part of picture is missing. This is probably caused by high temperature electrothermal equipment in a nearby hospital.






ILIKE 32HS88/ILIKE 40FS88



Gyors Felhasználói útmutató

(Download the full user manual from <http://akai-atd.com/user-manuals>)

Kérjük, olvassa el figyelmesen ezt a kézikönyvet a televízió használata előtt.
Őrizze meg későbbi felhasználásra.

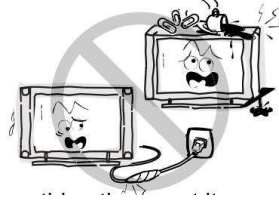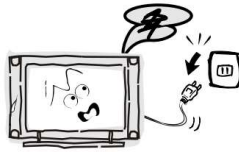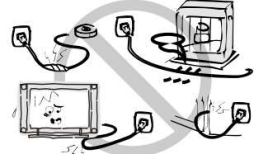
⚠ VIGYÁZAT Áramütés kockázata: ne nyissa ki. Ne próbálja meg saját maga megjavítani a terméket, mert a védőburkolatok eltávolítása vagy kinyitása veszélyes feszültségnek vagy más veszélyeknek teheti ki Önt. A szervizelést mindig bízza a szakszerviz személyzetére.	 Nagyfeszültség Ne nyissa ki
Ha a következő problémák merülnek fel: Kapcsolja ki a készüléket, és azonnal húzza ki a hálózati kábelt, ha a következő problémák bármelyike előfordul. A forgalmazó vagy szervizközpont szakképzett személyzetének kell felülvizsgálnia a készüléket, Ha: -Az elektromos zsinór sérült. -Az elektromos kimenet rosszul illeszkedik. - A készülék megsérült, mert leejtették, ütés értve vagy valami felsértette. -Bármilyen folyadék vagy szilárd anyag került a burkolat alá, annak nyílásain keresztül.	
A tűz és áramütés kockázatának csökkentése érdekében ne tegye ki a terméket esőnek vagy nedvességnek. A készüléket nem érheti csepegő vagy fröccsenő víz, ezért ne helyezzen folyadékkal teli edényt, például vázát a készülék tetejére.	
A képernyő és a készülékház felmelegszik, amikor a TV-készülék használatban van. Ez nem működési hiba. Ha füst, furcsa zaj észlelhető vagy különös szag szivárog a készülékből: ■Azonnal kapcsolja ki a főkapcsolót; ■Húzza ki a csatlakozót az elektromos aljzatból; ■Vegye fel a kapcsolatot a forgalmazóval vagy a szervizközponttal. Soha ne kísérelje meg saját maga megjavítani a készüléket, mert ez veszélyes lehet.	
Ne dugjon be semmilyen tárgyat a készülék burkolatának nyílásain, mert az hozzáérhet a veszélyes feszültség alatti alkatrészekhez vagy rövidzárlatot, és ezzel áramütést vagy tüzet okozhat. Soha ne öntsön semmilyen folyadékot a készülékre. Különös óvatosság szükséges azon háztartásokban, ahol gyermekek vannak. A készüléket 3 éves kor alatti gyermekek nem használhatják.	
Ne terhelje túl a fali csatlakozókat, hosszabbítókat vagy adaptereket, mert ez tüzet vagy áramütést okozhat. Az elektromos zsinórt úgy kell vezetni, hogy ne lehessen rálépni, vagy a rá vagy mellé helyezett tárgyak ne csíphessék be, különös figyelmet fordítva a zsinór csatlakozó felőli végére, az adapterekre és arra a pontra, ahol a készülékből kilép. A hálózati csatlakozó választja le a készüléket az elektromos áramellátásról. Könnyen hozzáférhetőnek kell lennie, és a rendeltetésszerű használat során nem lehet eltorlaszolóva. Ügyeljen arra, hogy az elektromos zsinórt megfelelően csatlakoztassa. Amikor kihúzza a zsinórt, ügyeljen arra, hogy a csatlakozót fogja, amikor kihúzza az aljzatból, és ne a kábelnél fogva húzza ki a csatlakozót. SOHA ne nyúljon nedves kézzel a csatlakozóhoz vagy az elektromos zsinórhoz. A készülék áramtalanításához húzza ki a csatlakozót a hálózati aljzatból; mindig ügyeljen arra, hogy a hálózati csatlakozó minden esetben könnyen hozzáférhető legyen.	

Fontos biztonsági utasítások

Ne nyomja vagy karcolja meg az elülső szűrőt, és ne tegyen rá semmilyen tárgyat a készülék tetején. Lehet, hogy a kép egyenetlen lesz, vagy a képernyő megsérülhet.



A tűz elkerülése érdekében tilos nyílt lángforrást, például égő gyertyát helyezni a készülékre.

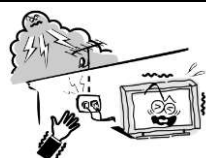

A külső antennarendszert nem szabad felsővezetékek vagy más világítási vagy elektromos rendszerek közelében, vagy olyan helyen elhelyezni, ahol az ráeshet az ilyen vezetékekre vagy rendszerekre. Külső antennarendszer telepítése esetén különösen ügyeljen arra, hogy ne érintse meg az elektromos felsővezetéseket vagy rendszereket, mert az halálos lehet. Ügyeljen arra, hogy a készülék ne lógjon túl az azt alátámasztó bútoron.



Ha a készülék nincs használatban

Ha néhány napig nem fogja használni a készüléket, akkor azt környezetvédelmi és biztonsági okokból ki kell húzni a hálózatról. Mivel a készülék kikapcsoláskor továbbra sincs leválasztva az elektromos hálózatról, húzza ki a csatlakozót a hálózati aljzatból a televízió teljes áramtalanításához. Egyes készülékeknek lehetnek olyan funkciói, amelyek megfelelő működéséhez a készüléknek készenléti állapotban kell maradnia. Villámlás esetén azonnal húzza ki a készüléket a konnektorból. Soha ne érintse meg az antenna vezetéket, ha villámlik.



Ne a kábelnél fogva húzza ki a csatlakozót; soha ne fogja meg a csatlakozót nedves kézzel.



A fülhallgatók és a fejhallgatók túlzott hangerővel történő használata halláskárosodást okozhat.

Telepítés




A szellőzést nem szabad megakadályozni úgy, hogy a szellőzőnyílást tárgyakkal, például újsággal, terítővel, függönnyel stb, takarja el. A készülék körül legalább 10 cm-t szabadon kell hagyni a megfelelő szellőzéshez.



Soha ne helyezze a terméket hőforrás, például radiátor, fűtőtest, tűzhely vagy egyéb, hőt termelő készülék (akár erősítő) közelébe. Úgy helyezze el a készüléket, hogy a képernyőt ne érje közvetlen napfény. A legideálisabb a lágy, közvetett megvilágítás, a teljesen sötét környezet és a képernyőről visszaverődő fény kerülése, mivel ezek a szem kifáradását okozhatják. Tartsa távol a készüléket az elektromágneses sugárzást kibocsátó berendezésektől.

Fontos biztonsági utasítások és karbantartás

Telepítés

	Ne helyezze a készüléket instabil kerekas bútorra, állványra, asztalra vagy polcra. A készülék leeshet, súlyos személyi sérülést okozhat, és a termék is megsérülhet. Csak a gyártó által ajánlott vagy a készülékkel együtt forgalmazott kerekas bútorral, állvánnyal, háromlábbal, konzollal vagy asztallal használja. A kerekas bútorra helyezett készüléket óvatosan kell mozgatni. A hirtelen megállás, túlzott erőhatások vagy egyenetlen felületek a televízió és a bútor felborulását okozhatják.
	Ne helyezze a készüléket víz, például fürdőkád, mosdókagyló, konyhai mosogató vagy hasonló közelében; dohos pincében; vagy úszómedencék és hasonló közelében:
	Ha a televíziót hidegről hozza be, időre van szükség, hogy a készülék belsejében lecsapódó pára teljesen elpárologjon, mielőtt a készüléket bekapcsolja;
	A sérülések megelőzése érdekében a készüléket erősen a padlóhoz/falhoz kell rögzíteni a telepítési utasításoknak megfelelően.

LED képernyő

Bár a LED képernyő precíziós technológiával készült, és a pixelek legalább 99,99%-a aktív, állandó fekete vagy fényes (piros, kék vagy zöld) pontok jelenhetnek meg a LED képernyőn. Ez a LED-es képernyő szerkezeti tulajdonsága, és nem jelent hibás működést.

Ha a LED panel felülete megreped, ne érintse meg addig, amíg ki nem húzza a hálózati kábelt. Különben áramütést okozhat.

Ne dobjon semmit a készülékre. A LED panel eltörhet az ütéstől és súlyos sérülést okozhat.

Óvintézkedések állókép megjelenítésekor

Az állókép tartósan károsíthatja a készülék képernyőjét.

Ne jelenítsen meg állóképeket és részleges állóképeket a LED panelen 2 óránál hosszabb ideig, mert ez a képmegtartás okozhatja. Ez a képmegtartási jelenség „beégés” néven is ismert. Az ilyen képbeégés elkerülése érdekében állókép megjelenítésekor csökkentse a képernyő fényerejét és kontrasztját. Ha a LED TV hosszú ideig 4:3 formátumban működik, a képernyő bal, jobb oldalán és a közepén megjelenhetnek a keret nyomai, amit a képernyő fénykibocsátásának különbségei okoznak. DVD lejátszása vagy játékkonzol használata hasonló jelenséget okozhat a képernyőn. A fent leírt hatások által okozott károkra a garancia nem vonatkozik.

Videojátékok és a PC állóképek egy bizonyos időtartamnál hosszabb ideig történő megjelenítése részleges utóképet okozhat. Ezen hatás megelőzése érdekében csökkentse a „fényerőt” és a „kontrasztot” állóképek megjelenítése esetén.

Tisztítás

	A képernyőfelület és a burkolat tisztítása és kezelése. Tisztítás előtt csatlakoztassa le az egységet a hálózati aljzatról. Óvatosan törölje le a port puha, szősz-mentes ronggyal. Ha szükséges, használjon enyhén megnedvesített rongyot.		ELEKTROMOS ALJZAT Rendszeres időközönként törölje le a hálózati csatlakozót száraz ronggyal. A nedvesség és a por tüzet vagy áramütést okozhat.
	A készülék felületein ne használjon tisztítószeret. (A készülékbe kerülő folyadék termékhibát, tüzet vagy áramütést okozhat.) Ne használjon a készüléken rovarriasztót, oldószert, hígítót vagy más illékony anyagot, mert ezek károsíthatják a készülék burkolatát és felületeit.		

Tartalom

Általános leírás.....	5
Műszaki jellemzők és tartozékok.....	6
Áttekintés.....	7
Távírányító.....	8
Első beállítás.....	10
A menü használata.....	13
Média menü.....	16
Külső csatlakozás.....	17
Utasítások állványra és falra szereléshez.....	18
Hibaelhárítás.....	19
Képhibák és megoldásuk.....	21

MEGJEGYZÉS:

Ne takarja le a szellőzőnyílásokat; a készüléket nem szabad puha felületre helyezni.
A hálózati csatlakozó választja le a készüléket az elektromos áramellátásról. Az aljzatnak a berendezés közelében kell lennie, és könnyen elérhetőnek kell lennie.

VIGYÁZAT

Ha az elemet nem megfelelő típusúra cseréli, az robbanásveszélyt okozhat.

Figyelmeztetés

Ügyeljen, hogy az elemet megfelelő típusúra cserélje.

Az elemet ne dobja tűzbe és ne tegye forró sütőbe, illetve ne próbálja összezúzni vagy feldarabolni.

Ne hagyja az elemet szélsőségesen magas hőmérsékletű környezetben

Ne tegye ki az elemet rendkívül alacsony légnyomásnak.



Ez a szimbólum II. osztályú berendezést jelöl.



ÚJRAHASZNOSÍTÁS

A terméken megtalálható az elektromos és elektronikus hulladékok (WEEE) szelektív hulladékgyűjtésének szimbóluma.

Ez azt jelenti, hogy ezt a terméket a 2012/19/EU európai irányelv szerint kell újrahasznosítani vagy ártalmatlanítani a környezeti hatások minimalizálása érdekében.

A felhasználó dönthet úgy, hogy termékét jogosultsággal rendelkező újrahasznosító telepen vagy a kiskereskedőnek adja le, amikor új elektromos vagy elektronikus berendezést vásárol.



Ez a szimbólum a DC feszültséget jelöli.



Ez a szimbólum az AC feszültséget jelöli.

Általános leírás

Jellemző:

- Automatikus hangolás és finomhangolás
- Egy mini YPbPr bemeneti csatlakozó
- Kétféle HDMI bemeneti aljzat (HDMI1.4)
- Egy mini AV bemeneti csatlakozó
- USB támogatás
- Egy koaxiális kimenet
- A feszültségbemenet széles tartománya

Megjegyzés:

1. A készülék megváltoztatása esetén nem adunk ki értesítést.

Műszaki jellemzők és tartozékok

Műszaki jellemzők:

Leírás	ILIKE 32HS88	ILIKE 40FS88
Kijelzőképernyő típusa	Színes aktív mátrix LED kijelző	
Kijelző mérete	32" átmérő (max.)	40" átmérő (max.)
A maximális felbontás	1366×768	1920×1080
Energiaellátás	110-240V- 50/60Hz	
TV vételi rendszer	Digitális: DVB-T/T2 DVB-C, DVB-S/S2 Analóg: PAL/SECAM	
Frekvenciatartomány	48,25-863,25MHz	
Videó bemenet	PAL/NTSC	
Antenna bemeneti impedancia	75Ω	
Hang kimenet	2x8W	
A távirányító energiaellátása	DC 3V (két AAA elem)	
Energiafogyasztás	65 W	75W
VGA támogatás felbontása	640x480/800x600 1366x768	640x480/800x600 1366x768/1920x1080
HDMI támogatás felbontása	480P 570I/P 720I/P/1080P	
Használati környezeti hőmérséklet	0°C-40°C	

Tartozékok


- Felhasználói kézikönyv
- Távirányító
- Falra szerelhető kiegészítők (opcionális)

Megjegyzés: Mivel a televízió különböző kijelzőképernyőkkel használható, a felhasználói kézikönyvben vagy a csomagoláson feltüntetett súly előzetes értesítés nélkül változhat.


Áttekintés

TV-csatlakozók

ILIKE 32HS88

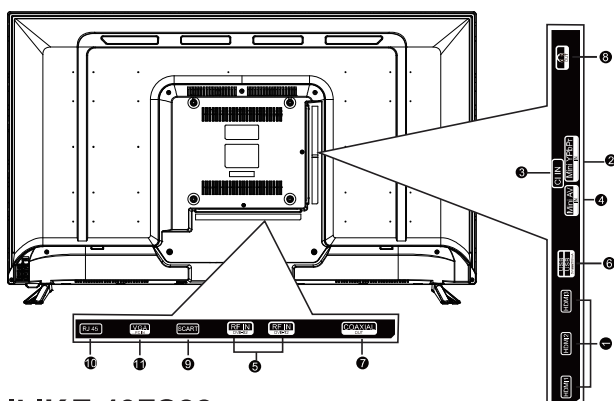

ILIKE 40FS88

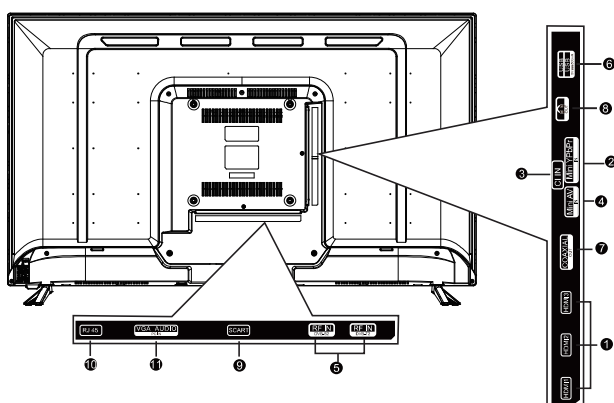

1. **HDMI** : Egy készülék HDMI jack-csatlakozójának csatlakoztatása HDMI kimenethez.
2. **YPbPr**: Komponens kép csatlakoztatása
3. **CI**: Ci bemenet
4. **AV IN**: AV bemenet
5. **RF**: Csatlakozás egy antennához vagy kábeltévé-rendszerhez.
6. **USB**: Csatlakozás USB flash meghajtóhoz a támogatott multimédia-tartalom lejátszásához.
7. **COAX**: Koaxiális kimenet csatlakoztatása.
8. **FÜLHALLGATÓ (EARPHONE)** : Külső eszköz hangkimenete.
9. **SCART**: Scart bemenet.
10. **RJ45**: Network connection.
11. **VGA**: PC Video input.


Távirányító

A TÁVIRÁNYÍTÓ MEGJELENÉSE ÉS A FUNKCIÓGOMBOK LEÍRÁSA

1. **[POWER]** Nyomja meg ezt a gombot készenléti üzemmódba kapcsoláshoz, majd nyomja meg ismét a TV bekapcsolásához.
 2. **[INPUT]** Nyomja meg a bemeneti forrás kiválasztásához.
 3. **[S.MODE]** Ez a gomb a hang üzemmód kiválasztására szolgál.
 4. **[P.MODE]** Ez a gomb a felhasználói kép üzemmód beállítására szolgál, nyomja meg többször, és válassza ki a négy beállítás valamelyikét.
 5. **[NICAM]** A gomb a NICAM hangrendszer beállítására szolgál.
Megjegyzés: A Nicam funkció opciós, a távirányítón található gomb csak egyes modelleken működik.
 6. **[SLEEP]** Kiválaszthatja azt az időtartamot, amelynek leteltét követően a TV automatikusan kikapcsol.
 7. **[0-9]** Nyomja meg a 0-9 gombokat a közvetlen csatornaváltáshoz tévézés közben.
- Oldalszám bevitelére teletext módban, stb.
8. **[-/-]** Nyomja meg ezt a gombot a különböző számjegyű csatornaszámok bevitelére, pl. - az 1-hez, -- a 11-hez, --- a 111-hez.
 9. **[RECALL]** Oda-vissza kapcsol a jelenlegi és az előző csatornák között.
 10. **[DEL]** Törlés gomb.
 11. **[SUBTITLE]** Nyomja meg a képernyő alján megjelenő feliratok be- és kikapcsolásához.
 12. **[EPG]** Belépés az elektronikus műsorfűzetbe. (Csak DTV üzemmódban.)
 13. **[PIROS,ZÖLD,SÁRGA,CÍÁNKÉK]** A különböző menütelek színeinek felelnek meg.
 14. **[MUTE]** Nyomja meg ezt a gombot a TV hangjának ideiglenes elnémításához, majd nyomja meg ismét a TV hangjának visszaállításához.
 15. **[INFO]** A gomb a jelenlegi csatorna információinak megjelenítésére szolgál.
 16. **[▲/▼/◀/▶/ENTER]** Lehetővé teszi a képernyőn megjelenő menüben való navigálást és a rendszerbeállítások elvégzését az Önnek megfelelő módon.
 17. **[MENU]** TV üzemmódban megjeleníti a képernyőn az LCD főmenüt.
 18. **[EXIT]** Nyomja meg az EXIT gombot a menüből vagy almenüből való kilépéshez.
 19. **[VOL+/-]** Nyomja meg a hangerőszint növeléséhez vagy csökkentéséhez.
 20. **[HOME]** Nyomja meg a kezdőképernyőre való visszatéréshez.
 21. **[PROG+/-]** Nyomja meg a csatornákon való végigléptetéshez vagy egy csatorna kiválasztásához.
 22. **[BROWSER]** Nyomja meg a gombot a honlapra való fellépéshez.
 23. **[T.SHIFT]** Nyomja meg a gombot a jelenlegi DTV program szüneteltetéséhez és felvétel készítéséhez a háttérben (csak DTV üzemmódban)



Távírányító

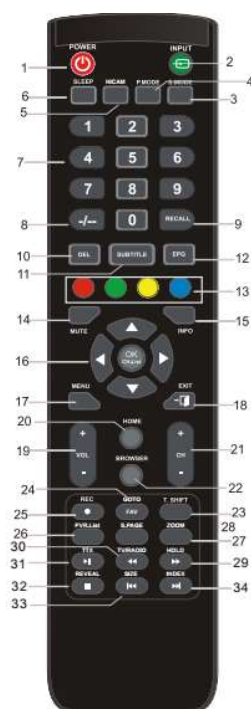


24. **[GOTO]** Átugrás
[FAV] Kedvenc csatorna gomb.
25. **[REC]** Felvétel indítása. (Csak DTV üzemmódban.)
26. **[PVR.List]** A lista megjelenítése. (Csak DTV üzemmódban.)
27. **[ZOOM]** Ez a gomb a kijelzőablak beállítására szolgál.
28. **[SUBPAGE]** Nyomja meg a SUBPAGE gombot a teletext kódolt aloldalára való belépéshez.
29. **[HOLD]** A jelenlegi oldal megjelenítésének megtartása vagy megszüntetése.
[◀/▶] Nyomja meg az időeltolás beállításához vagy műsor lejátszásához gyors előretekerés üzemmódban.
30. **[DTV/RADIO]** A DTV forrásban nyomja meg a Rádió csatornába való belépéshez, és nyomja meg újra a DTV csatornába való belépéshez.
31. **[TTX]** Nyomja meg ezt a gombot a teletext megnyitásához vagy bezárásához
Megjegyzés: A Teletext funkció opciós, a távirányítón található gomb csak egyes modelleken működik.
[▶ ||] Lejátszás/szünet vagy az időeltolás indítása.
32. **[REVEAL]** Nyomja meg a REVEAL gombot a rejtett teletext információk megjelenítéséhez vagy elrejtéséhez (műsorszórástól függően).
[■] Lejátszás leállítása vagy felvétel leállítása.
33. **[SIZE]** A képernyőkép megjelenítési arányának beállítása.
[◀◀] Nyomja meg az előző fejezetre lépéshez.
34. **[INDEX]** Nyomja meg a gombot a teletext tartalomoldalának megjelenítéshez.
[▶▶] Nyomja meg a következő fejezetre lépéshez.

ALAPVETŐ JELLEMZŐK

Telepítés az első alkalommal

Csatlakoztasson egy RF kábelt a TV „RF-IN (T2)” bemenetéhez, és a TV Antenna aljzatához. Nyomja meg a **POWER** gombot a távirányítón vagy a készüléken a TV bekapcsolásához.

Nyomja meg az **ENTER** gombot az Automatikus Beállításhoz.

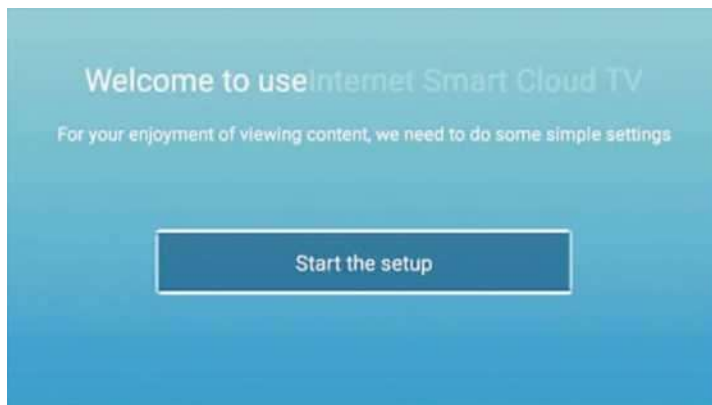

OSD nyelv kiválasztása

Nyomja meg a ▼ / ▲ és az **ENTER** gombokat a menü és az üzenetek nyelvének kiválasztásához.



Első beállítás

Ország-Terület kiválasztása

Nyomja meg a ▼ / ▲ és az **ENTER** gombokat a készülék jellevője szerinti ország kiválasztásához.



Időzóna

Nyomja meg a ▼ / ▲ és az **ENTER** gombokat a készülék jellevője szerinti időzóna kiválasztásához.



Az internetcsatlakozás típusának beállítása

Ha nincsen vezetékes internetkapcsolata, az alábbi képernyő jelenik meg.

Nyomja meg az **ENTER** gombot a Wi-Fi beállítások elindításához.

Nyomja meg a ► gombot a Wi-Fi beállítások átugrásához.




TV Tévézési útmutató beállítása (Kezdeti bekapcsolási forrás)

Nyomja meg a ▼ / ▲ gombot azon SOURCE (forrás) jel kiválasztásához, amelyet Készenléti Üzem módból be kíván kapcsolni.

Az alábbiakat választhatja:


Kezdőlap	Általános oldal, ahol egyszerűen kiválaszthatja a TV üzemmódokat/Forrásokat vagy az OKOS üzemmódot
TV	Standard TV tévézési üzemmód
AV	Összetett hang/kép bemeneti forrás
YPBPR	Kiegészítő hang/kép bemeneti forrás
SCART	SCART (RGB) hang/kép bemeneti forrás

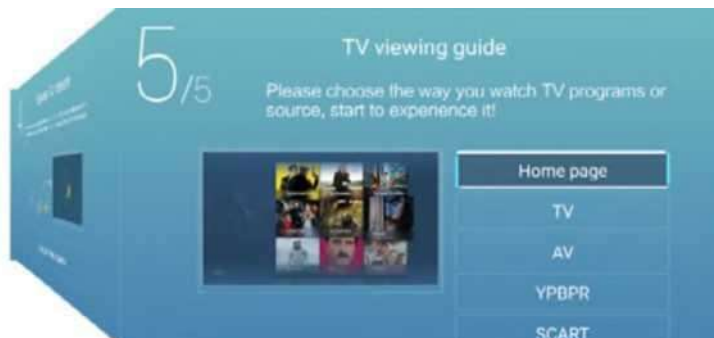

Gratulálunk!

A televízió most már használatra kész.

Ha a **TV Tévézési útmutató** menüben a „**Kezdőlap**” opciót választja, az alábbi menü jelenik meg a TV képernyőjén.

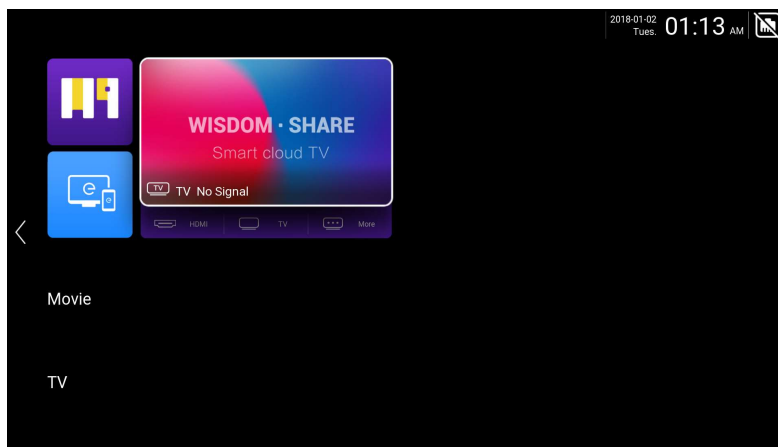

A menü használata

A bemeneti forrás kiválasztása

Nyomja meg a **SOURCE** gombot a bemeneti források listájának megjelenítéséhez.

Nyomja meg a ▼ / ▲ gombot a kívánt bemeneti forrás kiválasztásához.

Nyomja meg az **ENTER** gombot a bemeneti forrásba való belépéshez.

Nyomja meg az **EXIT** gombot a kilépéshez.



A főmenü használata

Nyomja meg a **MENÜ** gombot a főmenübe való belépéshez.




Menüopció beállítása

A menürendszer használatával elvégezheti az igényei szerinti beállításokat vagy a TV opciók beállítását. A menük beállításához és a navigációhoz az alábbiakat használhatja: **MENÜ**, ▼ / ▲ / ◀ / ▶ és **ENTER** gombok.

Nyomja meg a **MENÜ** gombot az OSD menü megnyitásához, majd az ◀ / ▶ gombokat a menüoldal kiválasztásához.

A menüoldalak az alábbi sorrendben jelennek meg (ciklusos megjelenítés):



Megjegyzés: A **CSATORNA** menü csak TV üzrmódban érhető el.

1. Ha kiválasztja a beállítani kívánt menüoldalt, a ▼ / ▲ gombok megnyomásával kiválaszthatja a kívánt tételt a menüoldalon.
2. A kiválasztott tétel beállításához nyomja meg a ◀ / ▶ gombokat.
3. A jelenlegi menüből való kilépéshez nyomja meg a **MENÜ** gombot.

Megjegyzés: Ha 10 másodpercen belül semmit sem választ ki, a menü automatikusan bezár.

4. A menükből való kilépéshez és a normál TV üzemmódba való belépéshez nyomja meg az **EXIT** gombot.

KEZDŐLAP MENÜ


Ebben a menüben könnyen hozzáférhet a SOURCE forrásbemenetekhez és -kimenetekhez, a TV vagy OKOS üzemmódokhoz.

Nyomja meg a ◀ / ▶ gombot a HOME menüoldal kiválasztásához.


Nyomja meg a ▼/▲/ ◀ / ▶ és ENTER gombokat a navigációhoz és az opciók kiválasztásához.

Megjegyzés: Az egyszerűbb navigáció érdekében használhat külső egeret, érintőpadot, billentyűzetet stb.
(ezek nem tartozékaik a készüléknek)

A **HOME** menühöz való közvetlen hozzáféréshez nyomja meg a HOME gombot a távirányítón.

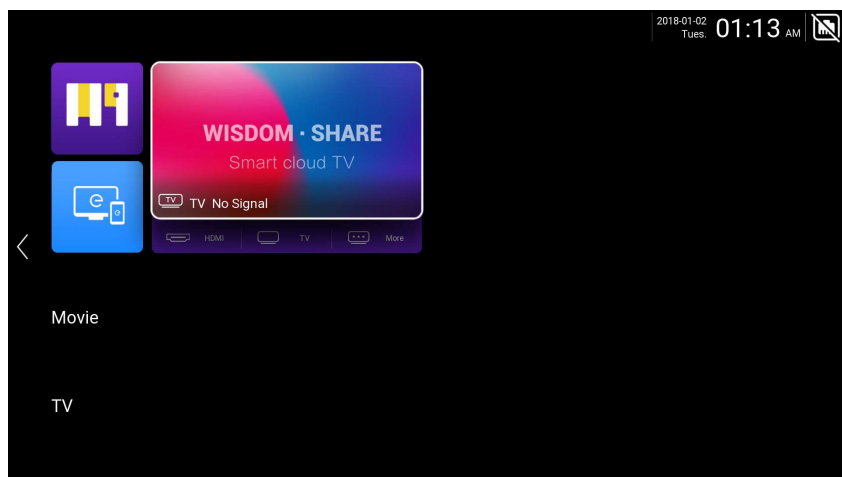

ALKALMAZÁSOK / KEDVELT ALKALMAZÁSOK / EGYÉB

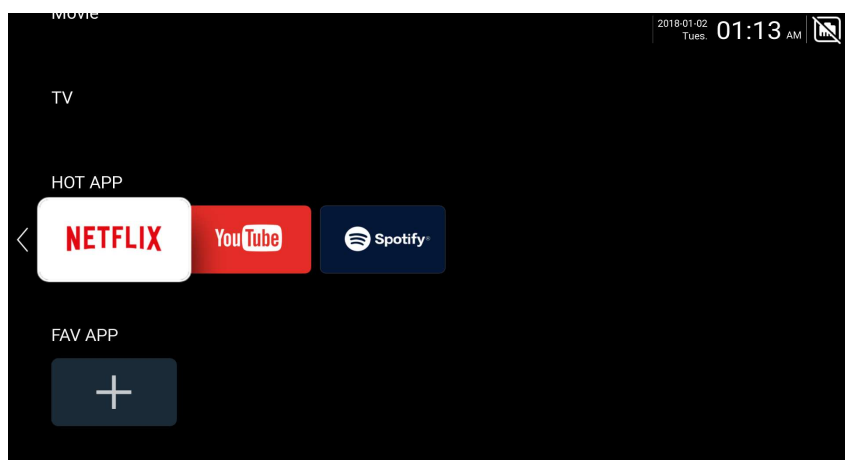

A menü használata

KÉP MENÜ

Ebben a menüben adhatja meg a képbeállításokat.

Nyomja meg a ◀ / ▶ gombokat a KÉP menüoldal kiválasztásához.

Nyomja meg a ▼ / ▲ / ◀ / ▶ és ENTER gombokat a navigációhoz és az opciók kiválasztásához.



Nyomja meg a ▼ / ▲ gombokat a tétel kiválasztásához.

Nyomja meg a ◀ / ▶ gombokat a kiválasztott tétel beállításához.

HANG MENÜ

Ebben a menüben adhatja meg a hangbeállításokat.

Nyomja meg a ◀ / ▶ gombokat a **HANG menüoldal** kiválasztásához.

Nyomja meg a ▼ / ▲ / ◀ / ▶ és ENTER gombokat a navigációhoz és az opciók kiválasztásához.



CSATORNA MENÜ

Ebben a menüben kereshet, szerkeszthet és beállíthat DVB-T2, DVB-C, DVB-S2 és analóg TV-csatornákat.

Nyomja meg a ◀ / ▶ gombokat a **CHANNEL menüoldal** kiválasztásához.

Nyomja meg a ▼ / ▲ / ◀ / ▶ és ENTER gombokat a navigációhoz és az opciók kiválasztásához.



Nyomja meg a ▼ / ▲ gombokat a tétel kiválasztásához.

Nyomja meg a ◀ / ▶ gombokat a kiválasztott tétel beállításához.

RENDSZERZÁROLÁS MENÜ

Ebben a menüben adhatja meg a Csatorna, Szülői Felügyelet, és Rendszerzárolás beállításait. Nyomja meg a ◀ / ▶ gombokat a **RENDSZERZÁROLÁS menüoldal** kiválasztásához.

Nyomja meg a ▼ / ▲ / ◀ / ▶ és ENTER gombokat a navigációhoz és az opciók kiválasztásához.



A menü használata

IDŐBEÁLLÍTÁS MENÜ

Ebben a menüben adhatja meg a TV időbeállításait.

Nyomja meg a ◀ / ▶ gombokat az Időbeállítás menüoldal kiválasztásához.

Nyomja meg a ▼ / ▲ / ◀ / ▶ és ENTER gombokat a navigációhoz és az opciók kiválasztásához.



ÁLTALÁNOS MENÜ

Ebben a menüben adhatja meg a TV általános beállításait.

Nyomja meg a ▼ / ▲ gombokat az ÁLTALÁNOS menüoldal kiválasztásához.

Nyomja meg a ▼ / ▲ / ◀ / ▶ és ENTER gombokat a navigációhoz és az opciók kiválasztásához.



MÉDIA HASZNÁLATA

Megjegyzés: A Média menü használata előtt csatlakoztasson egy USB eszközt az USB csatlakozóba. Nyomja meg a MÉDIA gombot a közvetlen hozzáféréshez vagy a HOME gombot a TV Média funkciójának beállításához.




Külső csatlakozás

1. Szerelje össze az állványt

Az állvány rögzítése vagy leszerelése előtt mindenképpen kapcsolja ki a készüléket.

- Mielőtt megkezdene a munkát, helyezzen puha anyagot arra a területre, ahová a LED TV-t lefekteti. Ez megakadályozza, hogy megsérüljön.

Utasítások álló telepítéshez

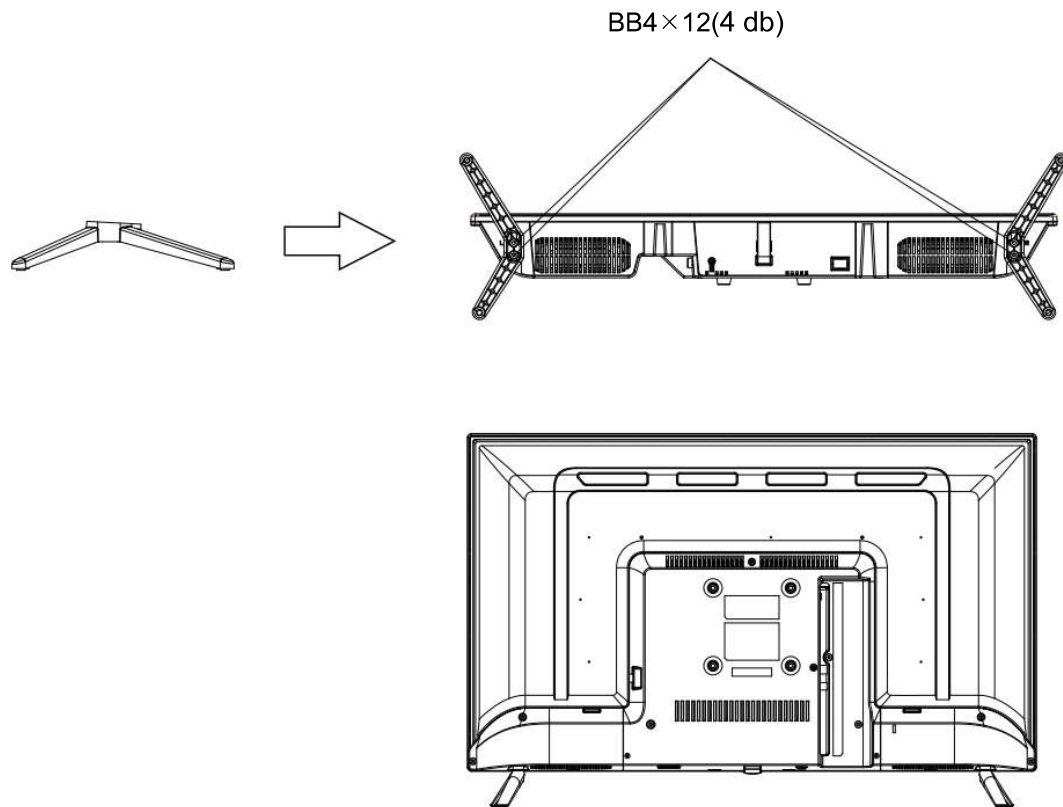



Utasítások állványra és falra szereléshez

Utasítások falra rögzítéshez:

A LED TV elhelyezhető fali konzolon (ez nem tartozéka a LED TV-nek, kérjük, érdeklődjön a helyi szaküzletekben) a készülék hátulján található szerelőfuratok segítségével. Javasoljuk, hogy a készülék falra szerelése előtt vegye le a TV-állványt. Az állvány leszerelését lásd az előző oldalon található utasításokban.

Összeszerelési utasítások:

1. Csavarja be a rögzítőcsavarokat és a perselyeket a hátsó fedél 4 furatába
2. Rögzítse a fali konzolt csavarok segítségével a falra
3. Emelje fel a készüléket és akassza fel a falra

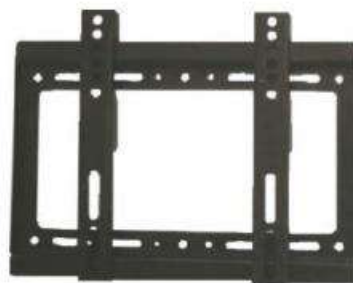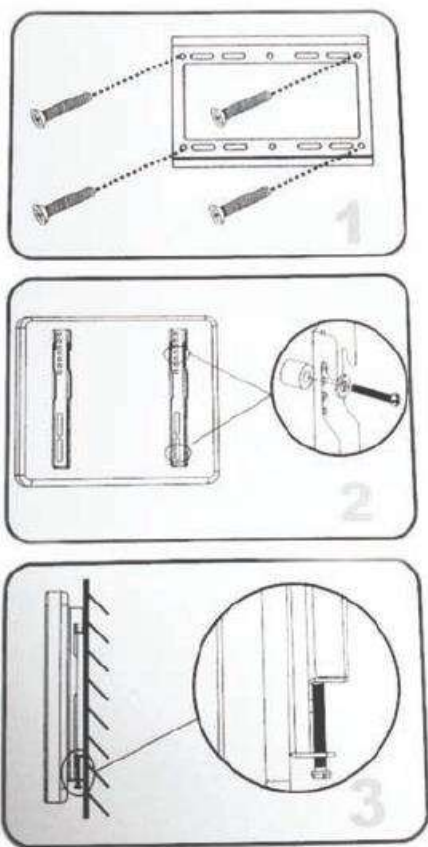

illeszkedik a legtöbb 26"-43".

MEGJEGYZÉSEK:

1. Kérjük, csak olyan falra rögzítse a készüléket, amely elegendően erős, hogy megtartsa annak súlyát.
2. Ügyeljen, hogy ne karcolja meg a panelt és a készülék burkolatát, amikor a csavarokat rögzíti a készüléken.

Referencia

Hibakeresés

Probléma esetén próbálja ki az alábbiakban felsorolt megoldási javaslatokat. Lehetséges, hogy az alábbi hibajelenségeket nem az egység működési hibája, hanem nem megfelelő megoldás okozza. Ha a probléma továbbra is fennáll, vegye fel a kapcsolatot az Ügyfélszolgálati Központtal; az elérhetőségeket lásd a hátoldalon.

Hibajelenségek	Lehetséges megoldások
Nincs áramellátás	Ellenőrizze, hogy az elektromos vezeték be van-e dugva, és az aljzatban van-e áram. Húzza ki az elektromos kábelt és dugja be 60 másodperc elteltével, és indítsa újra a TV-t.
Nincs kép	Ellenőrizze az antenna csatlakozását. Előfordulhat, hogy az állomással van probléma, próbáljon másik állomásra hangolni. Próbálja meg beállítani a kontrasztot és a fényerőt.
A kép jó, de nincs hang.	Növelje a hangerőt. Ellenőrizze, hogy a készülék elnémított üzemmódban van-e, nyomja meg a MUTE gombot a távirányítón. Ellenőrizze a hangbeállításokat Külső eszközök használata esetén ellenőrizze, hogy nem azok hangerőbeállítása alacsony-e, vagy nincs-e kikapcsolva. Ha az AVI vagy Component bemeneteket használja, ellenőrizze, hogy a kábelek megfelelően vannak-e csatlakoztatva, és nincsenek meglazulva. Ha DVI-HDMI kábelt használ, akkor külön hangkábelre is szükség van. Ellenőrizze, hogy a fejhallgató csatlakozója nincs-e csatlakoztatva.
A hang megfelelő, de a szín rendellenes vagy nincs kép	Ellenőrizze az antenna csatlakozását és állapotát. Ha a Component bemenetet használja, ellenőrizze a Component csatlakozásokat, mert a nem megfelelő vagy laza csatlakozások színproblémákat vagy üres képernyőt okozhatnak.
Nincs válasz a távirányítóra	Lehet, hogy kimerült az elem a távirányítóban, ha szükséges, cserélje az elemeket. Tisztítsa meg a távirányító lencséjét. A LED TV és a távirányító közötti távolságnak 8 m alatt és az ajánlott működési szögtartományon belül kell maradnia és akadályoktól mentesnek kell lennie.
A teljes képernyő villog VGA alatt	Lehet, hogy a V-HEIGHT érték túl magasra van állítva, indítsa újra a számítógépet és lépjen be a biztonságos üzemmódba, majd állítsa be a monitor paramétereit a megfelelő értékekre a beállítás leírása szerint.
Vízszintes csíkok VGA alatt	Lehet, hogy a mintafázis elmozdult, állítsa be a fázist a kép pozíciójának megfelelően.
Színes pontok jelenhetnek meg a képernyőn	Bár a LED képernyő precíziós technológiával készült, és a pixelek legalább 99,99%-a aktív, állandó fekete vagy fényes (piros, kék vagy zöld) pontok jelenhetnek meg a LED képernyőn. Ez a LED-es képernyő szerkezeti tulajdonsága, és nem jelent hibás működést.
A kép széttöredezett	Tartsa távol a készüléket az elektromos zajforrásoktól, például autóktól, hajszárítóktól, hegesztőktől és minden opciós berendezéstől. Az elektromos légköri zavarok, például a helyi vagy távoli, villámlással járó viharok miatt a kép szakadozhat. Az opcionális berendezés telepítése során hagyjon valamennyi szabad helyet az opcionális berendezés és a TV között. Ellenőrizze az antennát és a csatlakozást. Tartsa távol az antennát minden elektromos vagy bemeneti/kimeneti kábeltől.

Referencia

Hibaelhárítás

Az Automatikus hangolás után csak néhány csatorna érhető el	Ellenőrizze, hogy térségben elérhető-e a digitális műsorszórás. Próbálja ki a hiányzó csatornák ismételt vagy kézi hangolását. Ellenőrizze, hogy a megfelelő antennatípust használja-e - lásd 16. oldal „Antennacsatlakozás”.
A csatorna nem választható ki	Ellenőrizze, hogy a csatornát nincs-e blokkolva a főmenü beállításában.
Nincs USB lejátszás	Ellenőrizze, hogy az USB-kábel és az áramellátás megfelelően csatlakozik-e. A meghajtó nincs formátálva. Ellenőrizze, hogy az USB-eszköz kompatibilis-e, és a multimédiás adatformátumok támogatottak-e.
A kép torz, makroblokk, kisméretű blokk, pontok, pixelizáció stb.	A videó tartalmának tömörítése torzítást okozhat, különösen a gyorsan mozgó képek, például sport- és akciófilmek esetében.
Zaj a hangszóróból	Ellenőrizze a kábelcsatlakozásokat, ellenőrizze, hogy a videokábel nem a hangbemenethez van-e csatlakoztatva. Az alacsony jelszint a hang torzítását okozhatja.
A tévé automatikusan kikapcsol	Ellenőrizze, hogy be van-e kapcsolva a Kikapcsolási Időzítő vagy az Alvás Időzítő.
A TV automatikusan bekapcsol	Ellenőrizze, hogy a Bekapcsolási Időzítő be van-e állítva a Beállítás menüben.
A kép nem a teljes képernyőn jelenik meg	Először azt ellenőrizze, hogy nem a bemeneti jel okozta-e. Majd próbálja meg beállítani a Zoom In funkciót a Funkció menüben.

Képhibák és azok okai



Szemcsés kép

A szemcsés képet általában a gyenge jel okozza. Állítsa be az antennát vagy telepítsen jelerősítőt.



Kettős kép vagy szellemkép

A szellemképet általában a magas épületekről visszaverődő jel okozza. Állítsa be az antenna irányát, vagy emelje magasabbra.

Szellemkép akkor is előfordulhat, ha folyamatosan állókép látható a képernyőn. Ez néhány pillanat elteltével eltűnik.



Rádióhullám-interferencia

Hullámminták mozognak a képernyőn, amelyeket általában közeli rádiójeladók vagy rövidhullámú vevőkészülékek okoznak.



Magas hőmérsékletű elektrotermikus interferencia

Átlós vagy halszálkaminták jelennek meg a képernyőn, vagy a kép egy része hiányzik. Ezt valószínűleg egy közeli kórház magas hőmérsékletű elektrotermikus berendezése okozza.






ILIKE 32HS88/ILIKE 40FS88



Góhid de utilizare rapid

(Download the full user manual from <http://akai-atd.com/user-manuals>)

Citiți cu atenție acest manual înainte de a utiliza televizorul.
Păstrați-l pentru consultare viitoare.

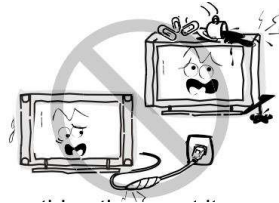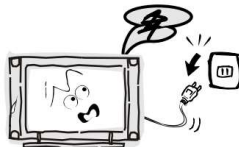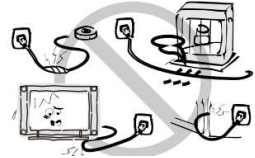⚠️ ATENȚIONARE Risc de șoc electronic, nu deschideți. Nu încercați să reparați singuri acest produs; deschiderea sau scoaterea capacelor vă poate expune la tensiuni periculoase sau la alte riscuri. Apelați la personalul de service calificat.	 Înaltă tensiune. Nu deschideți
Dacă observați următoarele probleme: Opriti televizorul și deconectați imediat cablul de alimentare dacă apare oricare dintre următoarele probleme. Apelați la distribuitor sau la centrul de service pentru verificarea de către personalul de service calificat în următoarele situații: - Cablul de alimentare cu curent alternativ este deteriorat. - Instalarea necorespunzătoare a prizei de curent alternativ. - Televizorul este deteriorat ca deoarece a fost scăpat pe jos, a fost lovit sau s-a aruncat ceva în el. - Orice obiect lichid sau solid cade prin deschideri în carcasă.	
Pentru a reduce riscul de incendiu sau șoc electric, nu expuneți produsul la ploaie sau umezeală. Aparatul nu trebuie să fie expus la picurare sau stropire și nu amplasați pe acesta niciun obiect care conține lichide, cum ar fi vase.	
Ecranul și carcasa se încălzesc atunci când televizorul este în funcțiune. Aceasta nu este o defecțiune. În caz de fum, zgomote ciudate sau miros ciudat venind din unitate: ■ Opriti imediat de la comutatorul de alimentare; ■ Deconectați fișa de la priză; ■ Contactați distribuitorul sau centrul de service. Nu încercați niciodată să faceți reparațiile personal, deoarece acest lucru ar putea fi periculos.	
Nu introduceți niciodată obiecte de niciun fel prin deschiderile carcasei, deoarece acestea pot atinge puncte de tensiune periculoase sau scurtcircuita piese, ceea ce ar putea duce la incendiu sau electrocutare. Nu vărsați niciodată lichide de niciun fel în televizor. Aveți grijă specială în gospodăriile în care sunt prezenți copii. Aparatul nu poate fi utilizat de copii cu vârsta sub 3 ani.	
Nu supraîncărcați prizele de alimentare, prelungitoarele sau adaptoarele, deoarece acest lucru poate duce la incendiu sau electrocutare. Cablurile de alimentare trebuie să fie dirijate pentru a evita călcarea lor sau agățarea de obiecte așezate pe sau contra lor, acordând o atenție deosebită capătului cu fișă al cablului, adaptoarelor și punctului în care ies din aparat. Fișa de alimentare este utilizată ca dispozitiv de deconectare. Aceasta trebuie să rămână ușor accesibilă și nu trebuie blocată în timpul utilizării. Conectați bine cablul de alimentare. Când scoateți cablul de alimentare, țineți de fișă când îl trageți de la priză și nu de fir. NICIODATĂ nu atingeți fișa sau cablul de alimentare cu mâinile ude. Pentru a deconecta aparatul de la rețeaua electrică, fișa trebuie să fie îndepărtată de la priza de alimentare, prin urmare, asigurați-vă că aceasta este întotdeauna ușor accesibilă.	




Instrucțiuni importante privind siguranța și întreținerea

Instrucțiuni importante privind siguranța

Nu împingeți și nu zgâriați filtrul frontal și nu așezați niciun obiect deasupra televizorului. Imaginea poate deveni neuniformă sau ecranul poate fi deteriorat.	
	Pentru a evita un incendiu, evitați amplasarea pe aparat de surse de flacără deschisă, cum ar fi lumânări aprinse.
	Un sistem de antene exterioare nu trebuie să fie amplasat în vecinătatea liniilor electrice aeriene sau a altor circuite electrice de iluminat sau alimentare sau unde ar putea cădea pe astfel de linii sau circuite electrice. Când instalați un sistem exterior de antene, evitați atingerea unor astfel de linii de alimentare sau circuite, deoarece contactul cu acestea ar putea fi fatal. Asigurați-vă că televizorul nu depășește marginea mobilierului de susținere.
	Când nu este în uz Dacă nu veți utiliza televizorul timp de mai multe zile, acesta trebuie deconectat de la rețeaua de alimentare din motive de mediu și siguranță. Deoarece televizorul nu este deconectat de la sursa de alimentare atunci când este oprit de la comutatorul de punere în așteptare, trageți fișa din priză de curent alternativ pentru a deconecta televizorul complet. Cu toate acestea, unele televizoare pot avea funcții care necesită să fie lăsate în așteptare pentru a opera corect. În cazul unui trăsnet, deconectați imediat televizorul de la priză. Nu atingeți niciodată firul antenei în timpul furtunilor însoțite de trăsnete.
	Nu scoateți fișa trăgând de fir. Nu atingeți niciodată fișa cu mâinile ude.
	Volumul excesiv la căști poate provoca afecta auzul.
Instalarea	
	Ventilarea nu trebuie împiedicată prin acoperirea orificiului de ventilație cu articole, cum ar fi ziare, fețe de masă, perdele etc. În jurul aparatului trebuie lăsat un spațiu de cel puțin 10 cm pentru ventilație suficientă.
	Produsul trebuie să fie așezat la distanță de surse de căldură, cum ar fi radiatoare, aeroterme, sobe sau alte produse (inclusiv amplificatoare) care produc căldură. Așezați aparatul astfel încât ecranul nu este expus la lumina directă a soarelui. Cel mai bine este să existe iluminare indirectă blândă în timp ce priviți la televizor și evitați mediile complet întunecate și reflectarea de pe ecran, deoarece pot cauza oboseala ochilor. Țineți televizorul departe de orice echipament care emite radiații electromagnetice.

Instrucțiuni importante privind siguranța și întreținerea

Instalarea

	Nu așezați televizorul pe un suport, stand, masă sau raft care prezintă instabilitate. Televizorul poate cădea, provocând vătămări corporale grave, precum și deteriorarea produsului. Utilizați numai cu tipul de suport, stand, trepied, consolă sau masă specificat de producător sau vândut cu aparatul. O combinație de aparat și suport trebuie mutată cu grijă. Oprirea rapidă, forța excesivă și suprafețele neuniforme pot determina răsturnarea combinației aparatului și suportului.
	Nu așezați aparatul lângă apă, de exemplu, lângă o cadă, lighean, chiuvetă de bucătărie sau albie de rufe; într-un subsol umed, lângă o piscină sau alte locuri asemănătoare
	Când televizorul este mutat de la un loc rece, trebuie să fie lăsat un timp pentru evaporarea completă a umezelii din interiorul unității înainte de a-l porni.
	Pentru a preveni vătămarea, aparatul trebuie să fie fixat în siguranță pe pardoseală/perete în conformitate cu instrucțiunile de instalare

Ecranul LED

Deși ecranul LED este realizat cu tehnologie de înaltă precizie și cel puțin 99,99% dintre pixeli sunt funcționali, pot apărea puncte negre sau pot apărea constant puncte luminoase (roși, albastre sau verzi) pe ecranul LED. Aceasta este o proprietate structurală a ecranului LED și nu este o defecțiune.

Dacă suprafața ecranului LED crăpă, nu o atingeți înainte de a deconecta cablul de alimentare. În caz contrar, poate rezulta șoc electric.

Nu aruncați nimic în televizor. Ecranul LED se poate sparge și poate provoca răni grave

Aveți grijă la afișarea unei imagini statice

O imagine statică poate provoca deteriorarea permanentă a ecranului TV.

Nu afișați imagini statice și imagini parțial statice pe ecranul LED mai mult de 2 ore, deoarece aceasta poate determina reținerea imaginilor pe ecran. Această păstrare a imaginii este cunoscută și sub denumirea de „ardere a ecranului”. Pentru a evita o astfel de retenție a imaginii, reduceți gradul de luminozitate și contrast al ecranului atunci când afișați o imagine statică. Vizionarea în format 4:3 pentru o perioadă îndelungată poate lăsa urme de margini afișate pe stânga, dreapta și în centrul ecranului, cauzate de diferența de emisii de lumină pe ecran. Redarea unui DVD sau a unei console de jocuri poate provoca un efect similar ecranului. Daunele cauzate de efectul de mai sus nu sunt acoperite de garanție.

Afișarea de imagini statice din jocuri video și computer pentru o perioadă prea îndelungată poate produce post-imagini parțiale. Pentru a împiedica acest efect, reduceți luminozitatea și contrastul la afișarea imaginilor statice.

Curățarea

	Curățarea și manipularea suprafeței ecranului și a carcasei. Deconectați unitatea de la priza de alimentare înainte de curățare. Pentru a îndepărta praful, ștergeți ușor cu o lavetă moale, care nu lasă scame. Dacă este necesar, folosiți o lavetă ușor umedă.		FIȘA DE ALIMENTARE Ștergeți fișa cu o lavetă normală la intervale regulate. Umezeala și praful pot conduce la foc și șoc electric.
	Nu utilizați detergent pe suprafețele televizorului. (Pătrunderea de lichid în interiorul televizorului poate duce la defectarea produsului, incendiu sau șoc electric.) Nu aplicați pe suprafețe insecticid, solvenți, diluant sau alte substanțe volatile, deoarece acestea pot deteriora suprafața și finisajul dulapului.		

Cuprins

Descriere generală.....	5
Specificații și accesorii.....	6
Prezentare generală.....	7
Telecomanda	8
Configurarea la prima pornire	10
Meniul Funcționare	13
Meniul Media	16
Conexiunea externă	17
Instrucțiuni de montaj pe suport și pe perete	18
Depanarea.....	19
Defecte ale imaginii și măsuri de remediere.....	21

NOTĂ:

Nu acoperiți orificiile de ventilație; acest echipament nu este destinat să fie utilizat pe un suport moale.

Fișa de alimentare este utilizată ca dispozitiv de deconectare. Priza trebuie instalată lângă echipament și trebuie să fie ușor accesibilă.

ATENȚIONARE

Există risc de explozie dacă bateria este înlocuită cu un tip incorect.

Avertisment

Evitați înlocuirea unei baterii cu o baterie de tip incorect.

Nu aruncați o baterie în foc sau într-un cuptor încins, nu o zdrobiți și nu o tăiați utilizând metode mecanice.

Nu lăsați bateria într-un mediu cu temperaturi extrem de ridicate sau cu presiuni atmosferice extrem de scăzute.



Simbolul indică echipamente clasa II



RECICLAREA

Produsul poartă simbolul de sortare selectivă a deșeurilor de echipamente electrice și electronice (DEEE). Acest lucru înseamnă că produsul trebuie manipulat în conformitate cu Directiva Europeană 2012/19/UE în vederea reciclării sau dezafectării, pentru a-i reduce impactul asupra mediului.

Utilizatorul are posibilitatea de a-și ceda produsul către o organizație competentă de reciclare sau vânzătorului cu amănuntul atunci când cumpără un echipament electric sau electronic nou.



Simbolul indică tensiune de curent continuu.



Simbolul indică tensiune de curent alternativ.

Descriere generală

Funcții:

- Reglare automată și fină
- Un mini-port de intrare YPbPr
- Două porturi HDMI (HDMI1.4)
- Un mini-port de intrare AV
- Acceptă USB
- O ieșire coaxială
- Intrare de tensiune largă

Notă:

1. În cazul oricărei modificări de proiectare, nu va fi publicată o notificare.

Specificații și accesorii

Specificații:

Descriere	ILIK E 32HS88	ILIK E 40FS88
Tipul de ecran	Ecran LED color, matrice activă	
Dimensiunea afișajului	Diagonală 32" (max.)	Diagonală 40" (max.)
Rezoluția maximă	1366X768	1920x1080
Alimentare	110-240V- 50/60Hz	
Sistem de recepție TV	Digital: DVB-T/T2, DVB-C, DVB-S/S2 Analogic: PAL/SECAM	
Interval de frecvență	48,25 - 863,25 MHz	
Intrare video	PAL/NTSC	
Impedanța de intrare a antenei	75Ω	
Ieșire sunet	2x8W	
Alimentare pentru telecomandă	3 V c.c. (două baterii AAA)	
Consumul de energie	65 W	75 W
Rezoluție VGA acceptată	640x480/800x600 1366x768 1366x768	640x480/800x600 1366x768/1920x1080
Rezoluție HDMI acceptată	480P 570I/P 720I/P/1080P	
Temperatura mediului de funcționare	0°C-40°C	

Accesorii


- Manual de utilizare
- Telecomandă
- Accesorii pentru montare pe perete (opțional)

Notă: Deoarece televizorul poate fi utilizat cu un ecran diferit, greutatea marcată în acest manual de utilizare sau pe cutia în care este ambalat poate fi modificată fără notificare prealabilă.


Prezentare generală

Conexiuni de borne ale televizorului

ILIKE 32HS88

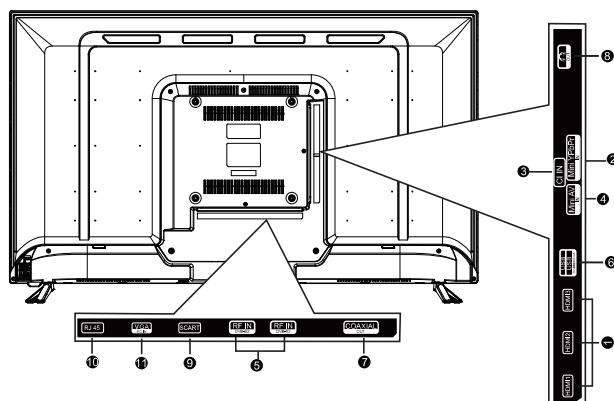

ILIKE 40FS88

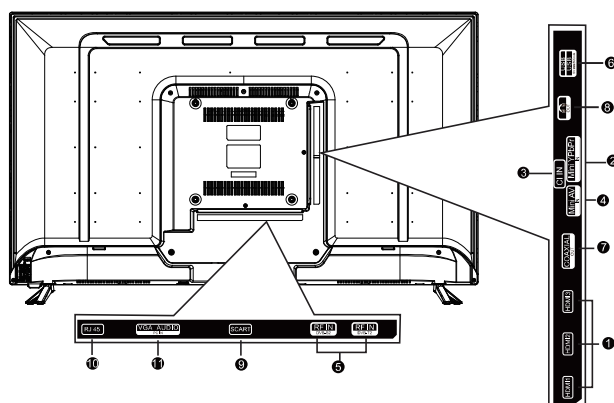


1. **HDMI**: Conectare la mufa HDMI a unui dispozitiv cu ieșire HDMI.
2. **YPbPr**: Conectarea componentelor video
3. **CI**: Intrare CI.
4. **AV IN**: Intrare AV
5. **RF**: Conectare la o antenă sau la un sistem TV prin cablu.
6. **USB**: Conectare la un stick USB pentru a reda conținut multimedia acceptat.
7. **COAX**: Ieșire pentru conexiune coaxială.
8. **EARPHONE (CĂȘTI)**: Ieșire audio pentru dispozitiv extern.
9. **SCART**: Intrare Scart
10. **RJ45**: Conexiune de rețea.
11. **VGA**: intrare video PC.


Telecomandă

PREZENTARE GENERALĂ A TELECOMENZII ȘI DEFINIȚIILE FUNCȚIILOR CHEIE

1. **[POWER]** Apăsați butonul pentru a trece la modul în așteptare și apăsați-l din nou pentru a porni televizorul.
2. **[INPUT]** Apăsați pentru a selecta sursa de intrare.
3. **[S.MODE]** Acest buton este utilizat pentru a selecta modul de sunet.
4. **[P.MODE]** Acest buton este utilizat pentru a regla modul de vizualizare a imaginii; apăsați repetat butonul și selectați una dintre cele patru setări.
5. **[NICAM]** Butonul este utilizat pentru a seta sistemul de sunet NICAM.
Notă: Funcția Nicam este opțională; butonul de pe telecomandă este disponibil doar la anumite modele.
6. **[SLEEP]** Vă permite să selectați un timp după care televizorul se va opri automat.
7. **[0-9]** Apăsați 0-9 pentru a selecta un canal TV direct când priviți la televizor, pentru a introduce numărul paginii în modul teletext și așa mai departe.
8. **[-/--]** Apăsați butonul pentru a introduce un număr de program cu cifre diferite, de ex., - pentru 1, -- pentru 11, --- pentru 111.
9. **[RECALL]** Comutați înainte și înapoi între canalul curent și cele anterioare.
10. **[DEL]** Butonul Ștergere.
11. **[SUBTITLE]** Apăsați pentru a activa/dezactiva subtitrările în partea de jos a ecranului.
12. **[EPG]** Accesați ghidul electronic al programelor. (Utilizat doar în modul DTV)
13. **[RED.GREEN.YELLOW.CYAN]** (roșu, verde, galben, cyan) Corespunde diferitelor culori ale elementelor de meniu.
14. **[MUTE]** Apăsați butonul pentru a opri temporar sunetul televizorului; apăsați din nou pentru a restabili sunetul.
15. **[INFO]** Butonul este utilizat pentru a afișa informații despre canalul curent.
16. **[▲/▼/◀/▶ /ENTER]** Vă permite să parcurgeți meniurile de pe ecran și să reglați setările sistemului după preferințe.
17. **[MENU]** Lansează meniul principal LCD pe ecran în modul TV.
18. **[EXIT]** Apăsați EXIT pentru a părăsi un meniu sau submeniu.
19. **[VOL+/-]** Apăsați pentru a crește l diminua nivelul sunetului.
20. **[HOME]** Apăsați butonul pentru a reveni la ecranul paginii de pornire.
21. **[PROG+/-]** Apăsați pentru a scana sau pentru a selecta un canal.
22. **[BROWSER]** Apăsați acest buton pentru a accesa site-ul.
23. **[T.SHIFT]** Apăsați butonul pentru a întrerupe programul DTV curent și a începe înregistrarea în fundal (utilizat doar în modul DTV)

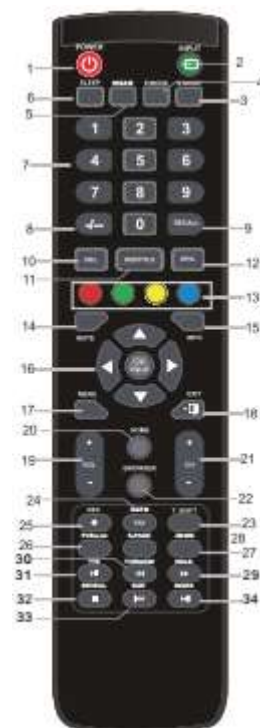

Telecomandă

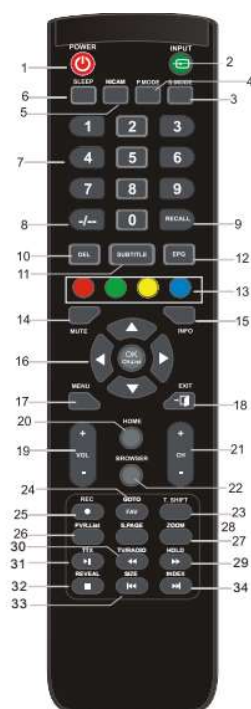

24. **[GOTO]** Salt
[FAV] Buton pentru canalele favorite.
25. **[REC]** Începeți să înregistrați (utilizat doar în modul DTV)
26. **[PVR.List]** Afișează lista de moduri (utilizat doar în modul DTV)
27. **[ZOOM]** Butonul este utilizat pentru a seta fereastra de afișare.
28. **[SUBPAGE]** Apăsați SUBPAGE pentru a accesa subpagina codată a teletextului.
29. **[HOLD]** Activează sau dezactivează afișarea paginii curente.
[◀/▶] Apăsați pentru a decalaj temporal sau pentru a reda un program în modul de redare rapidă.
30. **[DTV/RADIO]** În sursa DTV, apăsați pentru a accesa canalul Radio și apăsați-l din nou pentru accesa canalul DTV.
31. **[TTX]** Apăsați acest buton pentru a deschide sau închide teletextul.
Notă: Funcția teletext este opțională; butonul de pe telecomandă este disponibil doar la anumite modele.
[▶ ||] Redați/întrerupeți sau începeți decalajul temporal.
32. **[REVEAL]** Apăsați REVEAL pentru a afișa sau ascunde informațiile ascunse ale teletextului (în funcție de emisiune.)
[■] Opriți redarea sau înregistrarea.
33. **[SIZE]** Reglați raportul de afișare a imaginii pe ecran.
[◀◀] Apăsați pentru a merge la capitolul anterior.
34. **[INDEX]** Apăsați butonul pentru a afișa pagina de conținut a teletextului.
[▶▶] Apăsați pentru a merge la capitolul următor.


FUNCȚII DE BAZĂ

Prima instalare

Conectați un cablu RF de la intrarea televizorului numită „RF-IN (T2)” la mufa antenei aeriene de televizor.


Apăsați butonul **POWER** de pe telecomandă sau de pe televizor pentru a porni televizorul.

Apăsați butonul **ENTER** pentru a accesa Configurarea automată.

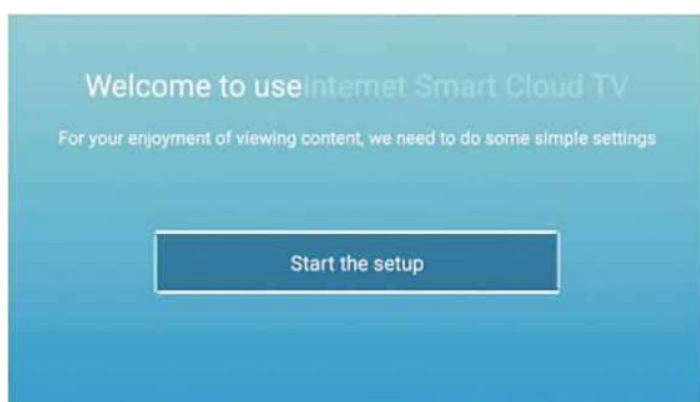

Selectarea limbii OSD

Apăsați butoanele ▼/▲ și **ENTER** pentru a selecta limba utilizată pentru meniuri și mesaje.

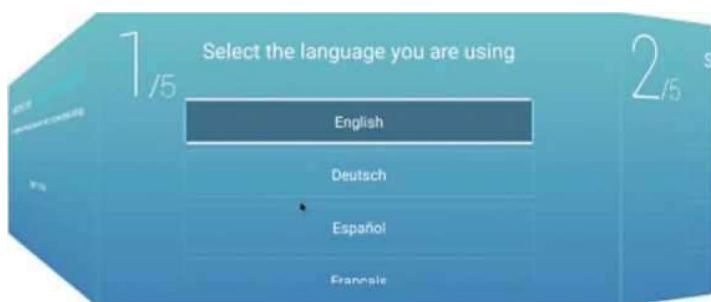

Configurarea la prima utilizare

Selectarea țării-zonei

Apăsați butonul ▼/▲ și **ENTER** pentru a selecta țara în care este instalat receptorul TV.



Fusul orar

Apăsați butonul ▼/▲ și **ENTER** pentru a selecta fusul orar în care este instalat receptorul TV.



Setarea tipului de conexiune la internet

În cazul în care nu aveți o conexiune la internet prin cablu, va apărea următorul ecran.

Apăsați butonul **ENTER** pentru a accesa setările Wi-Fi.

Apăsați ► pentru a omite setările Wi-Fi.



Setarea Ghidului de vizualizare TV (sursa de pornire inițială)

Apăsați butonul ▼/▲ pentru a selecta de la ce semnal SOURCE doriți să porniți din modul în așteptare.

Puteți selecta:	Pagina de pornire	Pagina generală unde puteți alege cu ușurință modul TV/sursele sau modul SMART (INTELLIGENT)
	TV	Modul standard de vizionare TV
	AV	Sursă de intrare audio/video compusă
	YPBPR	Sursă de intrare audio/video a componentelor
	SCART	Sursă de intrare audio/video SCART (RGB)


Apăsați butonul **ENTER** pentru a confirma **SURSA** selectată.



Felicitări!

Acum, televizorul este gata de utilizare.

Dacă alegeți în meniul **TV Viewing Guide (Ghid de vizualizare TV)** opțiunea „**Home Page**” (**Pagina principală**), meniul de mai jos va apărea pe ecranul TV.

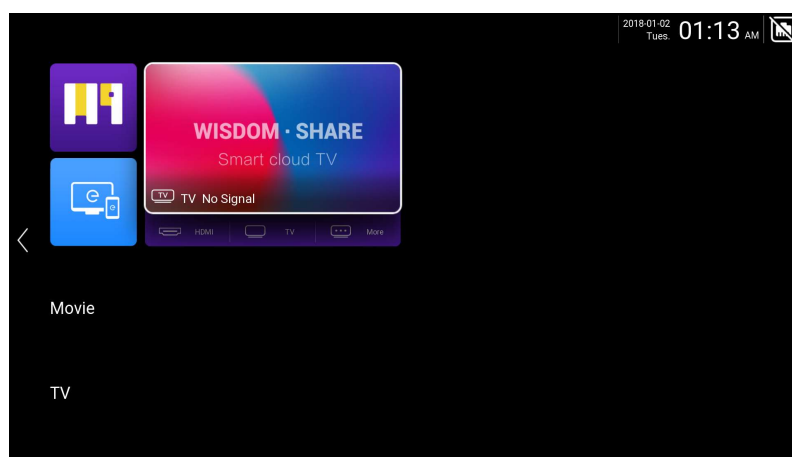

Selectați sursa de intrare

Apăsați butonul **SOURCE** pentru a afișa lista surselor de intrare.

Apăsați butonul ▼/▲ pentru a selecta sursa de intrare dorită.


Apăsați butonul **ENTER** pentru a accesa sursa de intrare.

Apăsați butonul **EXIT** pentru a părăsi meniul.



Operarea meniurilor principale

Apăsați butonul **MENU** pentru a accesa meniul principal.

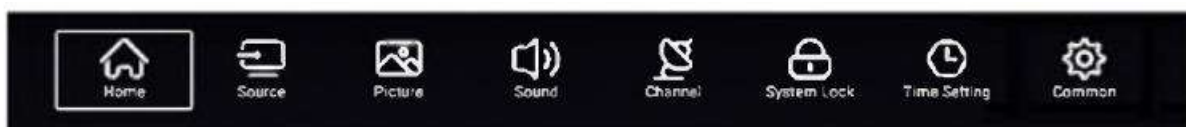


Reglarea opțiunilor de meniu

Puteți seta anumite preferințe sau regla opțiunile televizorului utilizând sistemul Menu (Meniu).

Pentru a ajusta și naviga prin meniuri, puteți utiliza butoanele **MENU**, ▼/▲/◀/▶ și **ENTER**.

Apăsați butonul **MENU** pentru a deschide Meniul OSD, apoi apăsați butonul ◀/▶ pentru a selecta pagina Menu (Meniu).

Paginile de meniu sunt afișate în secvența următoare (afișaj circular):



Notă: Meniul **CHANNEL (CANAL)** este disponibil numai în modul TV.

1. Când selectați pagina Menu (Meniu) pe care doriți să o reglați, apăsați butonul ▼/▲ pentru a selecta un element din pagina Menu (Meniu).
2. Pentru a regla elementul selectat, apăsați butonul ◀/▶.
3. Pentru a părăsi meniul curent, apăsați butonul **MENU**.

Notă: Dacă nu faceți o selecție în termen de 10 secunde, meniul se va închide automat.

4. Pentru a părăsi meniurile și a reveni în modul TV normal, apăsați butonul **EXIT**.

MENIUL PAGINĂ DE PORNIRE


În acest meniu puteți accesa cu ușurință intrările/ieșirile **SURSEI**, modurile de lucru **TV** sau **INTELIGENT**.

Apăsați butonul ◀/▶ pentru a selecta pagina **HOME Menu (Meniul PAGINĂ DE PORNIRE)**.


Apăsați butoanele ▼/▲/◀/▶ și **ENTER** pentru a naviga și a selecta opțiuni.

Notă: Pentru o navigare mai ușoară puteți utiliza un dispozitiv extern, mouse, touchpad, tastatură etc (nu sunt incluse cu televizorul)

Pentru acces direct la **HOME Menu (Meniul PAGINĂ DE PORNIRE)** puteți apăsa butonul **HOME (PAGINĂ DE PORNIRE)** pe telecomandă.

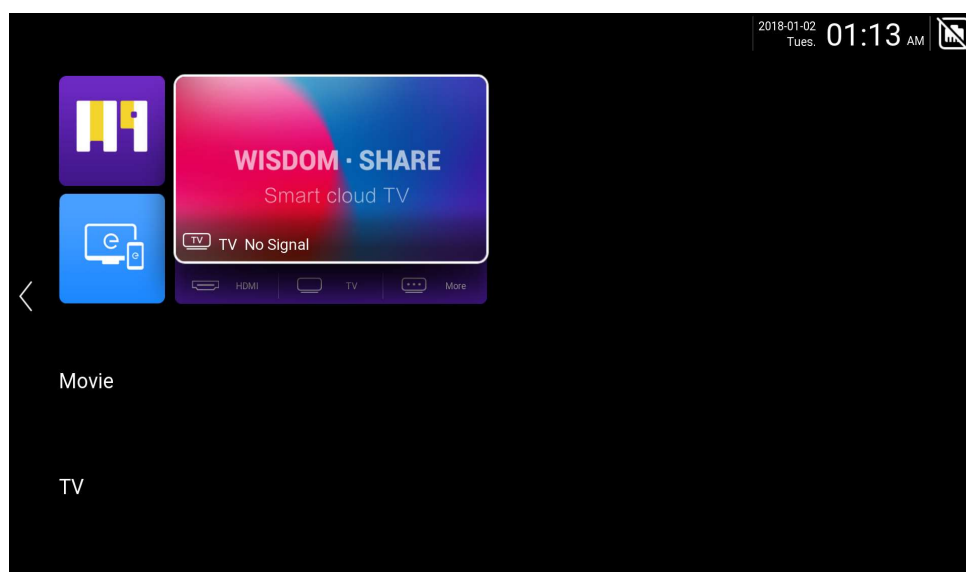

APLICAȚII/APRECIERE APLICAȚII/ALTELE

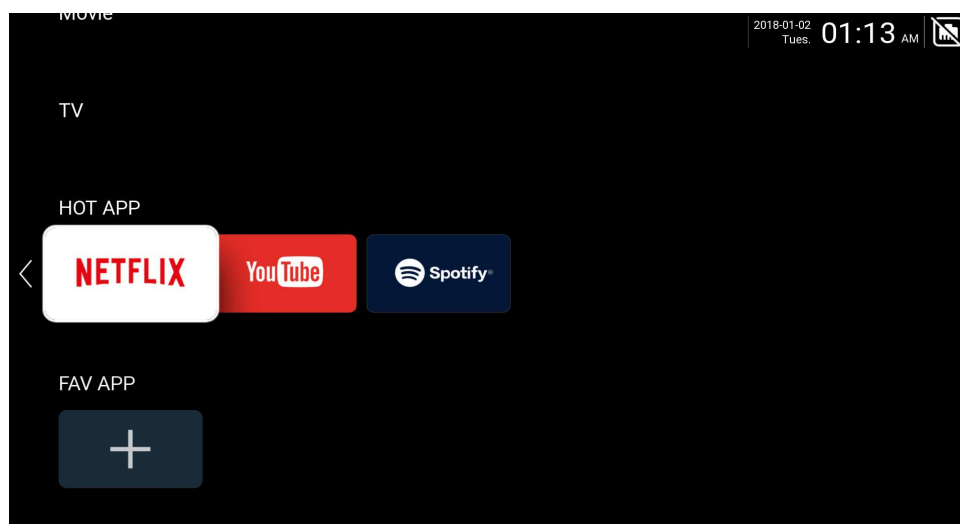

MENIUL IMAGE

În acest meniu puteți ajusta setările imaginii.

Apăsați butonul ◀/▶ pentru a selecta pagina **PICTURE Menu (Meniul IMAGE)**.

Apăsați butoanele ▼/▲/◀/▶ și **ENTER** pentru a naviga și a selecta opțiuni.



Apăsați butonul ▼/▲ pentru a selecta elementul

Apăsați ◀/▶ pentru a regla elementul selectat.

MENIUL AUDIO

În acest meniu puteți ajusta setările sunetului.

Apăsați butonul ◀/▶ pentru a selecta pagina **SOUND Menu (Meniul AUDIO)**.

Apăsați butoanele ▼/▲/◀/▶ și **ENTER** pentru a naviga și a selecta opțiuni.



MENIUL CANALE

În acest meniu puteți căuta, edita și regla canalele TV DVB-T2, DVB-C, DVB-S2 și analogice.

Apăsați butonul ◀/▶ pentru a selecta pagina **CHANNEL Menu (Meniul CANALE)**.

Apăsați butoanele ▼/▲/◀/▶ și **ENTER** pentru a naviga și a selecta opțiuni.



Apăsați butonul ▼/▲ pentru a selecta elementul

Apăsați ◀/▶ pentru a regla elementul selectat.

MENIUL DE BLOCARE A SISTEMULUI

În acest meniu puteți ajusta setările Canal, Control parental și Blocarea sistemului.

Apăsați butonul ◀/▶ pentru a selecta pagina **SYSTEM LOCK Menu (Meniul BLOCAREA SISTEMULUI)**.

Apăsați butoanele ▼/▲/◀/▶ și **ENTER** pentru a naviga și a selecta opțiuni.



MENIUL SETĂRILOR TIMPULUI

În acest meniu puteți ajusta setările timpului pentru televizor.

Apăsați butonul ◀/▶ pentru a selecta pagina **Time Setting Menu (Meniul Setări timp)**.

Apăsați butoanele ▼/▲/◀/▶ și **ENTER** pentru a naviga și a selecta opțiuni.



MENIUL COMUN

În acest meniu puteți ajusta setările generale ale televizorului.

Apăsați butonul ◀/▶ pentru a selecta pagina **COMMON Menu (Meniul COMUN)**.

Apăsați butoanele ▼/▲/◀/▶ și **ENTER** pentru a naviga și a selecta opțiuni.



UTILIZAREA MENIULUI MEDIA

Notă: Înainte de a utiliza meniul Media, conectați dispozitivul USB la slotul USB.

Apăsați **MEDIA** pentru a accesa direct sau butonul **HOME (PAGINA DE PORNIRE)** pentru a seta televizorul la Media.




Conexiunea externă

1. Asamblarea suportului

Înainte de a fixa/detașa suportul, opriți televizorul.

- Înainte de a efectua lucrări asupra televizorului, întindeți un material moale pe suprafața de lucru pe care veți așeza televizorul LED. Acest lucru va preveni deteriorarea sa.

Instrucțiuni de instalare a suportului.

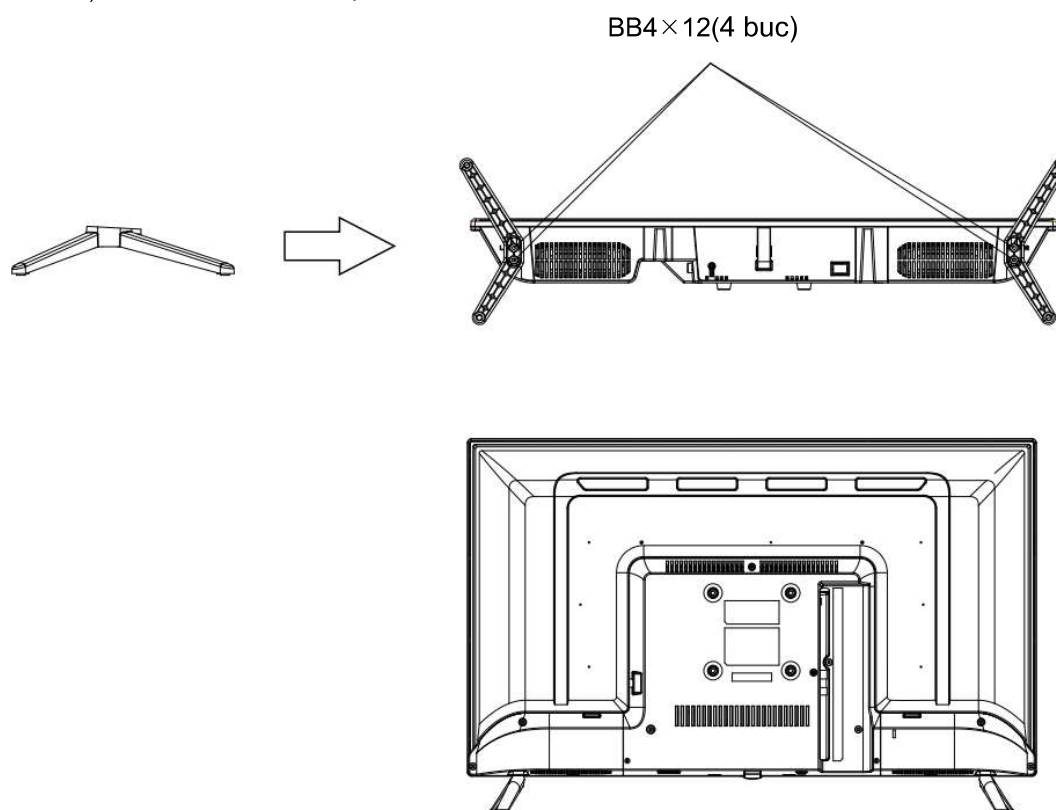



Instrucțiuni de montaj pe suport și pe perete

Instrucțiuni de montaj pe perete:

Televizorul LED poate fi montat pe perete utilizând un suport de fixare pe perete (nu este furnizat cu televizorul LED, contactați un magazin de feronerie local) și orificiile de montaj din spatele unității. Recomandăm să îndepărtați suportul de televizor înainte de montarea televizorului pe perete. Consultați pagina anterioară pentru instrucțiuni privind scoaterea suportului.

Instrucțiuni de montare:

1. Fixați șuruburile și manșoanele de montare împreună în cele 4 orificii pentru șuruburi de pe capacul din spate
2. Fixați cu șuruburi pe perete consola de fixare pe perete
3. Agățați televizorul de perete

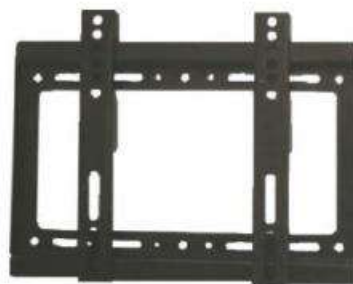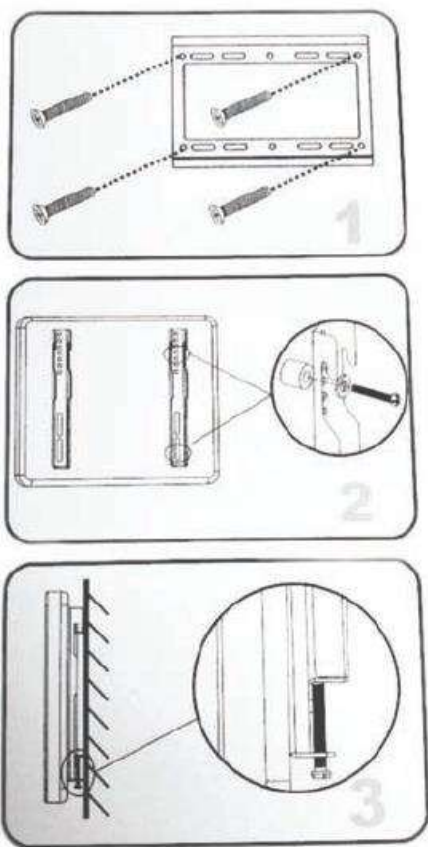

Se potrivește pentru majoritatea 26"-43"

NOTE:

1. Montați televizorul pe structura de rezistență a peretelui pentru a rezista la greutatea televizorului.
2. Nu zgâriați panoul și carcasa televizorului când fixați șuruburile de pe acesta.

Referință

Depanarea

Dacă aveți vreo problemă, verificați măsurile de remediere pentru fiecare simptom enumerat mai jos. Următoarele simptome ar fi putut fi cauzate de o reglare necorespunzătoare, mai degrabă decât de o defecțiune reală a unității. Dacă problemele persistă, contactați Centrul de asistență pentru clienți; consultați ultima pagina pentru date de contact.

Simptome	Posibile soluții
Absența alimentării	Verificați dacă s-a conectat cablul de alimentare și dacă priza funcționează. Deconectați cablul de alimentare, reconectați-l după 60 de secunde și reporniți televizorul.
Nicio imagine	Verificați conexiunea la antenă. Ar putea fi probleme legate de stație, accesați alte stații. Reglați setările de contrast și luminozitate.
Imaginea este bună, dar nu există sunet	Creșteți volumul. Verificați ca televizorul să nu fie în modul silențios, apăsând butonul MUTE (SILENȚIOS) de pe telecomandă. Verificați setările de sunet Dacă se utilizează dispozitive externe, verificați ca volumele lor să nu fie prea reduse sau să fie dezactivate. Dacă utilizați intrări AVI sau componente, asigurați conectarea corespunzătoare a cablurilor și că nu sunt slăbite. Dacă utilizați un cablu DVI la HDMI, este necesar un cablu audio separat. Asigurați-vă că nu este conectată o mufă pentru căști.
Sunetul este bun, dar culoarea este anormală sau nu există imagine	Verificați conexiunea și starea antenei. Dacă utilizați intrarea pentru componente, verificați conexiunile componentelor; conexiunile incorecte sau slăbite pot cauza probleme de culoare sau pot face ca ecranul să fie gol.
Niciun răspuns de la telecomandă	Este posibil ca bateriile telecomenzii fie descărcate; dacă este necesar, schimbați bateriile. Curățați obiectivul telecomenzii. Distanța dintre televizorul LED și telecomandă trebuie să fie de 8 m, în unghiul de funcționare recomandat și calea să fie lipsită de obstacole.
Pălpăire în ecranul complet în opțiunea VGA	Opțiunea V-HEIGHT poate fi setată la o valoare prea mare. Reporniți computerul, accesați modul sigur, apoi setați parametrii monitorului pentru a corecta valoarea în funcție de descrierea reglării.
Dungile orizontale în modul VGA	Faza de probă poate fi deviată, reglați faza în funcție de poziția imaginii.
Pot apărea puncte colorate pe ecran	Deși ecranul LED este realizat cu tehnologie de înaltă precizie și cel puțin 99,99% dintre pixeli sunt eficienți, pot apărea puncte negre sau pot apărea constant puncte luminoase (roșii, albastre sau verzi) pe ecranul LED. Aceasta este o proprietate structurală a ecranului LED și nu este o defecțiune.
Imaginea prezintă întreruperi	Ferți televizorul de surse electrice zgomotoase, precum mașini, uscătoare de păr, aparate de sudură și orice echipamente opționale. Interferențele electrice din atmosferă, cum ar fi furtunile însoțite de trăsnet locale sau îndepărtate, pot face ca imaginea să se întrerupă. Când instalați echipament opțional, lăsați puțin spațiu între echipamentul opțional și televizor. Verificați antena și conexiunea. Ferți antena de orice cabluri de alimentare sau de intrare/ieșire.

Referință

Depanarea

După reglarea automată, sunt disponibile doar câteva canale	Verificați dacă zona dvs. este acoperită de emisiunile video digitale. Încercați să reglați din nou sau să reglați manual canalele lipsă. Verificați dacă utilizați tipul corect de antenă - consultați pag. 16 „Conexiunea antenei”
Canalul nu poate fi selectat	Verificați dacă acesta nu a fost blocat în setările meniului principal.
Dispozitivul USB nu se poate reda	Verificați conexiunea cablului USB și dacă alimentarea electrică este conectată. Discul nu a fost formatat. Asigurați-vă că discul USB este compatibil și că formatele de date multimedia sunt acceptate.
Imaginea este distorsionată, prezintă macroblocuri, blocuri mic, puncte, pixelizare etc.	Compresia conținutului video poate provoca distorsiuni, în special la imaginile în mișcare rapidă, cum ar fi sporturile și filmele de acțiune.
Zgomot de la difuzor	Verificați conexiunile prin cablu, asigurați-vă că nu este conectat un cablu video la o intrare audio. Nivelul scăzut al semnalului poate provoca denaturarea sunetului.
Televizorul se oprește automat	Verificați dacă temporizatorul de oprire sau temporizatorul de somn sunt activate.
Televizorul se pornește automat	Verificați dacă temporizatorul de pornire este activat în meniul Setup (Configurare).
Imaginea nu este afișată pe ecran complet	Mai întâi verificați dacă problema nu este semnalul de intrare. Apoi încercați să reglați redimensionarea în meniul Function (Funcție).

Defecțiuni ale imaginii și motivul



Imagine înzăpezită

Imaginea înzăpezită este de obicei rezultatul semnalului slab. Reglați antena sau instalați un amplificator de antenă.



Imagine dublă sau fantome

Imaginile duble sunt de obicei cauzate de reflecțiile clădirilor înalte. Schimbați direcția antenei sau înălțați-o.

Efectul de fantomă poate apărea și atunci când imaginile statice sunt afișate continuu. Poate să dispară după câteva momente.



Interferențe de unde radio

Modelele de unde se deplasează pe ecran, fiind de obicei cauzate de emițătoarele radio din apropiere sau de echipamentele de recepție cu unde scurte.



Interferențe electrotermice la temperatură ridicată

Pe ecran apar modele în diagonală sau de tip schelet de pește sau o parte din imagine lipsește. Aceasta este probabil cauzată de echipamente electrotermice la temperaturi ridicate dintr-un spital din apropiere.

