



ILIKE 32HR88/ILIKE 40FH88



Quick User Guide

(Download the full user manual from <http://akai-atd.com/user-manuals>)


**Please read this manual carefully before TV operation.
Retain it for future reference.**

Important Safety Instructions and Maintenance

Important Safety Instructions

CAUTION


Risk of electronic shock, do not open.
Do not attempt to service this product yourself as opening or removing covers may expose you to dangerous voltage or other hazards. Refer all servicing to qualified service personnel.

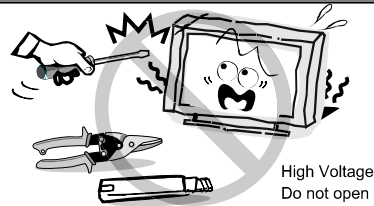


If the following problems occur:
Turn off the TV set and unplug the AC power cord immediately if any of the following problems occur.
Ask your dealer or service centre to have it checked by qualified service personnel

When:

- AC power cord is damaged.
- Poor fitting of AC power outlet.
- TV set is damaged by being dropped, hit or having something thrown at it.
- Any liquid or solid object falls through openings in the cabinet.

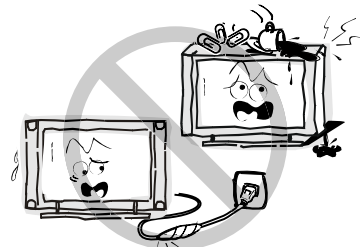


To reduce the risk of fire or electric shock, do not expose this product to rain or moisture.
The apparatus shall not be exposed to dripping or splashing and no objects filled with liquids, such as vases, shall be placed on the apparatus.

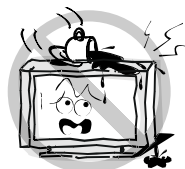

The screen and cabinet get warm when the TV is in use. This is not a malfunction. In case of smoke, strange noise or strange smell from the unit:

- Turn off the power switch immediately;
- Disconnect the power plug from the power outlet;
- Contact your dealer or service centre. Never attempt to make repairs yourself because this could be dangerous.

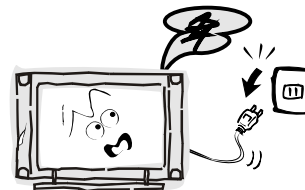


Never push objects of any kind into the set through the cabinet slots as they may touch dangerous voltage points or short-circuit parts that could result in a fire or electric shock. Never spill liquid of any kind on the set. Use special caution in households where children are present. The apparatus is not suitable for children under 3-year to operate.



Do not overload wall outlets, extension cords or adaptors beyond their capacity, this can result in fire or electrical shock.

Power-supply cords should be routed so that they are not likely to be walked on or pinched by items placed upon or against them, paying particular attention to cords at plug end, adaptors and the point where they exit from the appliance. The mains plug is used as the disconnect device. It shall remain readily accessible and should not be obstructed during intended use. Make sure to plug the power cord in until it is firmly inserted. When removing the power cord, make sure to hold the power plug when pulling the plug from the outlet, do not pull the plug out by the wire. NEVER touch the plug or power cord with wet hands. To disconnect the apparatus from the mains power, the plug must be pulled out from the mains socket, therefore make sure the mains plug is always easily accessible.

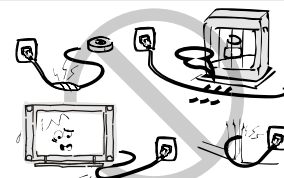


Important Safety Instructions and Maintenance

Important Safety Instructions

Do not push or scratch the front filter, or place any objects on top of the TV set. The image may be uneven or the screen may be damaged.



To avoid the fire, no naked flame source, such as lighted candles, should be placed on the apparatus.

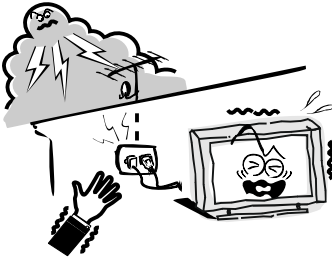

An outside antenna system should not be located in the vicinity of overhead power lines or other electric light or power circuits, or where it can fall into such power lines or circuits. When installing an outside antenna system, extreme care should be taken to keep from touching such power lines or circuits as contact with them might be fatal. Ensuring the television is not overhanging the edge of the supporting furniture.



When not in use

If you will not be using the TV set for several days, the TV set should be disconnected from the AC mains for environmental and safety reasons. As the TV set is not disconnected from the AC power when the TV is turned off at the standby switch, pull the plug from the AC power outlet to disconnect the TV completely. However, some TV sets may have features that require the TV set to be left in standby to function correctly. In the case of lightning, unplug the TV set from the outlet immediately. Never touch the antenna wire during lightning.




Do not pull the plug out by the wire; Never touch the plug with wet hands.




Excessive volume from earphones and headphones can cause hearing loss.

Installation

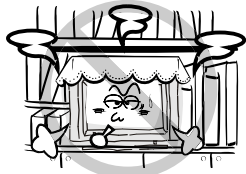


The ventilation should not be impeded by covering the ventilation opening with items, such as newspapers, tablecloths, curtains, etc. At least 10 cm space should be left around the apparatus for sufficient ventilation.

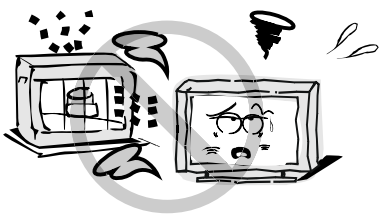

The product should be situated away from heat sources such as radiators, heat registers, stoves, or other products (including amplifiers) that produce heat. Place the apparatus in such a position that the screen is not exposed to direct sunlight. It is best to have soft indirect lighting while watching and avoid completely dark environments and reflection from the screen as these may cause eye fatigue. Keep the TV set away from any equipment emitting electromagnetic radiation.

Important Safety Instructions and Maintenance

Installation

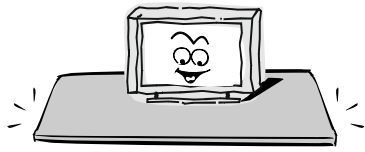


Do not place the set on an unstable cart, stand, table or shelf. The set may fall, causing serious personal injury as well as damage to the product. Use only with the cart, stand, tripod, bracket, or table specified by the manufacturer, or sold with the apparatus. An appliance and cart combination should be moved with care. Quick stops, excessive force, and uneven surfaces may cause the appliance and cart combination to overturn.



Do not place this apparatus near water, for example, near a bath tub, wash bowl, kitchen sink, or laundry tub; in a wet basement; or a swimming pool; and the like;



When the TV being moved in from cold place, it needs some right time for dew inside unit evaporating fully before turn on the unit;

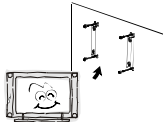

To prevent injury, this apparatus must be securely attached to the floor/wall in accordance with the installation instructions.

LED Screen

Although the LED screen is made with high precision technology and 99.99% or more of the pixels are effective, black dots may appear or bright points of light (red, blue or green) may appear constantly on the LED screen. This is a structural property of the LED screen and is not a malfunction.

If the surface of the LED panel cracks, do not touch it until you have unplugged the AC power cord. Otherwise electric shock may result.

Do not throw anything at the TV set. The LED panel may break from the impact and cause serious injury.

Precautions When Displaying a Still Image

A still image may cause permanent damage to the TV screen.


Do not display still images and partially still images on the LED panel for more than 2 hours as it can cause screen image retention. This image retention is also known as "screen burn". To avoid such image retention, reduce the degree of brightness and contrast of the screen when displaying a still image. Watching the LED TV in 4:3 format for a long period of time may leave traces of borders displayed on the left, right and centre of the screen caused by the difference of light emission on the screen. Playing a DVD or a game console may cause a similar effect to the screen. Damages caused by the above effect are not covered by the Warranty.

Displaying still images from Video games and PC for longer than a certain period of time may produce partial after-images. To prevent this effect, reduce the 'brightness' and 'contrast' when displaying still images.

Cleaning




Cleaning and handling the screen surface and cabinet. Disconnect the unit from the AC outlet before cleaning. To remove dust, wipe gently with a soft, lint free cloth. If required use a slightly damp cloth.

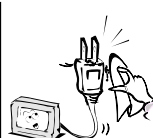

MAINSPLUG

Wipe the mains plug with a dry cloth at regular intervals. Moisture and dust may lead to fire or electrical shock.

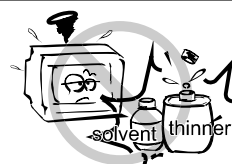

Use care not to subject the TV's surfaces to detergent. (A liquid inside the TV could lead to product failure, fire or electrical shock.)

Use care not to subject surfaces to bug repellent, solvent, thinner, or other volatile substances as this may deteriorate the surface and finish of the cabinet.

Contents

General description	5
Specifications and Accessories	6
Overview	7
Remote control	8
First Time Setup	10
Menu Operation	12
Media Menu	28
External connection	33
Stand and wall-mounting instructions	34
Trouble shooting	35
Picture defects and countermeasures	37

NOTE:

Do not cover ventilation openings, this equipment is not intended to be used on soft support.

The mains plug is used as the disconnect device, The socket-outlet shall be installed near the equipment and shall be easily accessible.

CAUTION

Risk of explosion if battery is replaced by an incorrect type.

Warning

To avoid replacement of a battery with an incorrect type.

Don't disposal of a battery into fire or a hot oven, or mechanically crushing or cutting of aBattery.

Don't leaving a battery in an extremely high temperature surrounding environment

To avoid battery subjected to extremely low air pressure.



The symbol indicates class II equipment



RECYCLING

This product bears the selective sorting symbol for Waste electrical and electronic equipment (WEEE). This means that this product must be handled pursuant to European directive 2012/19/EU in order to be recycled or dismantled to minimize its impact on the environment.

User has the choice to give his product to a competent recycling organization or to the retailer when he buys a new electrical or electronic equipment.



The symbol indicates DC voltage.



The symbol indicates AC voltage.

ILIKE 32HR88

Feature:

- Auto tuning and fine tuning
- One mini YPbPr input socket
- Two HDMI inputs socket(HDMI 1.4)
- One mini AV input socket
- Support USB
- One Coaxial output
- Wide range voltage input

ILIKE 40FH88

Feature:

- Auto tuning and fine tuning
- One mini YPbPr input socket
- Three HDMI inputs socket(HDMI 1.4)
- One mini AV input socket
- Support USB
- One Coaxial output
- Wide range voltage input

Note:

1. In case of any design change, a notice will not be released.

Specifications And Accessories

Specifications:

Description	ILIKE32HR88	ILIKE 40FH88
Display Screen Type	Color active matrix LED display	
Display size	32" Diagonal(max.)	40" Diagonal(max.)
The maximum resolution	1366X768	1920x1080
Power supply	110-240V~ 50/60Hz	
TV receive system	Digital: DVB-T/T2 , DVB-C, DVB-S/S2 Analog: PAL/SECAM	
Frequency range	48.25~863.25MHz	
Video in	PAL/NTSC	
Antenna input impedance	75Ω	
Sound output	2x8W	
Power supply for remote controller	DC 3V (Two AAA size batteries)	
Power consumption	65 W	75 W
VGA support resolution	640x480/800x600 1366x768	640x480/800x600 1366x768/1920x1080
HDMI support resolution	480P 570I/P 720I/P/1080P	
Operation environment temperature	0°C-40°C	


Accessories

- User's manual
- Remote control
- Wall-mounted accessories(Optional)


Note: Due to TV may be used with different display screen,weight marked in this user's manual or in packaging box are subject to change without notice.

TV Terminal Connections

ILIKE 32HR88

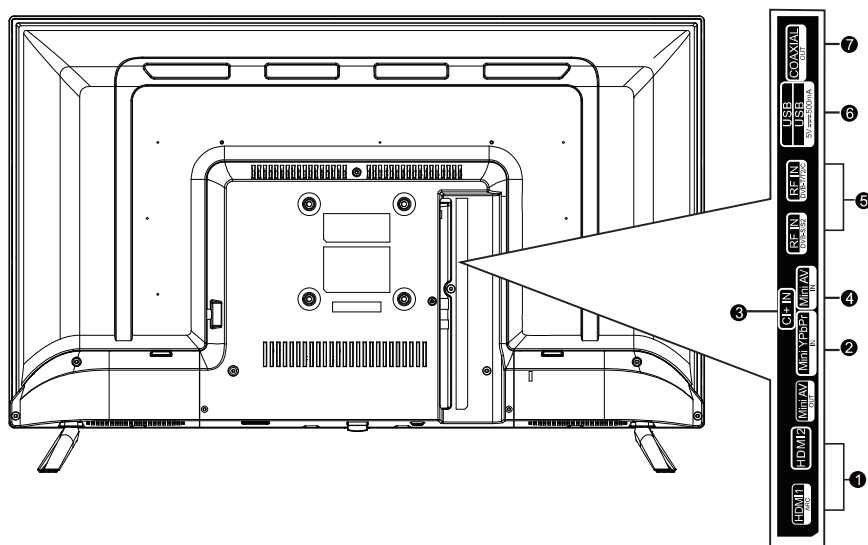


ILIKE 40FH88

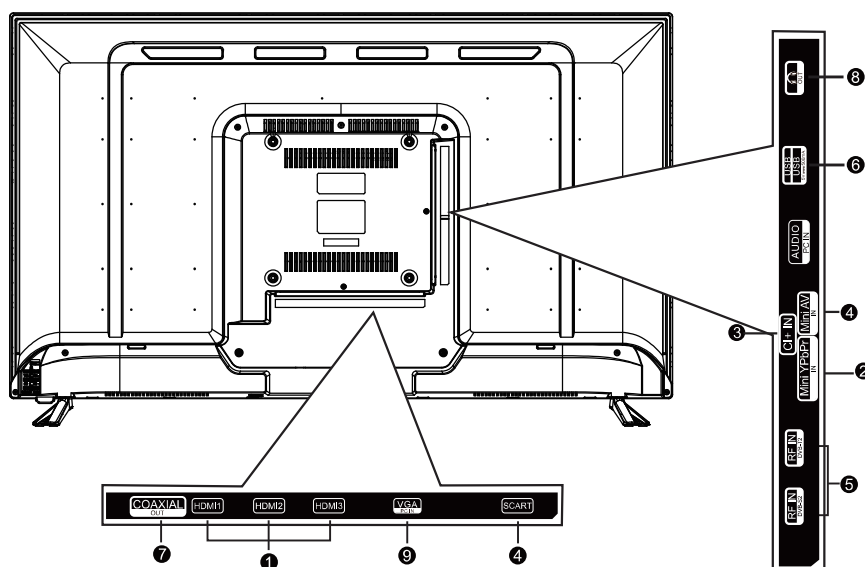

- ① **HDMI:** Connect to the HDMI jack of a device with an HDMI output.
- ② **YPbPr:** Connect Component video
- ③ **CI:** CI Input.
- ④ **AV IN:** AV Input
- ⑤ **RF:** Connect to an antenna or cable TV system.
- ⑥ **USB:** Connect to USB flash driver to play supported multimedia content.
- ⑦ **COAX:** Connect Coaxial out.
- ⑧ **EARPHONE:** Audio output fo external device.
- ⑨ **VGA:** PC Video input.

Remote Control

REMOTE CONTROL OUTLOOK & FUNCTION KEY DEFINITION

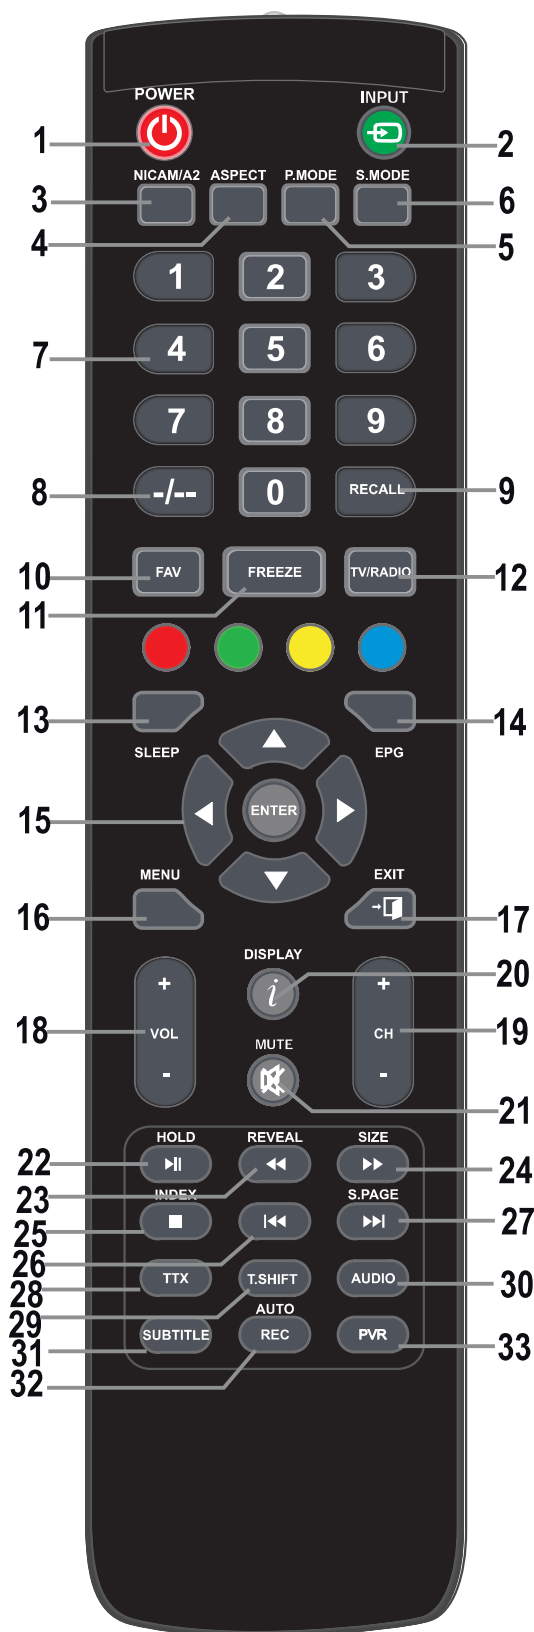

1. POWER button

Turns the television on from the stand-by mode.

2. INPUT button

Press to select the desired input.

3. NICAM button

NICAM/A2 input or output.

4. ASPECT button

Page aspect ratio selection, e.g. 16:9, Zoom, Auto, 4:3

5. P-MODE button

Press to select a picture mode.

6. S-MODE button

Press to select a sound mode.

7. Numerical buttons 0-9

Press 0-9 to directly select a TV channel while watching the TV. In teletext mode enter the page number, etc.

8. -/-- button

It is used to enter channel numbers with various digit counts, e.g. for 1 – 11 – 111.

9. RECALL button

Button for switching to the previously watched channel.

10. FAV button

Press in the TV mode to enter/exit the favourites menu.

11. FREEZE button (freeze)

Freeze the picture

12. TV/RADIO button

Switching between the television and radio modes.

13. SLEEP button

Set the automatic shut off time for the television.

14. EPG button

Press to show/hide the electronic program guide.

15. ▲/▼/◀/▶/ENTER buttons

Used for navigating in a menu on the screen and for setting up the television according to your preferences.
ENTER button

It is used to enter / exit the Channel list menu. (Only DTV/ATV)

16. MENU button

In TV mode, it displays the LCD television's main menu.

17. EXIT button

Function for exiting a menu or a screen.

18. VOL +/- buttons

Press to increase/decrease the volume.

19. CH +/- buttons

Press to switch between individual channels.

20. DISPLAY button

Button for displaying the source and information about channels.

Remote Control

21. MUTE button

Press to mute the sound. Press it again to renew the sound or press VOL +.

22. HOLD/▶II button

HOLD button: hold the current display

In the MEDIA mode: Playback/pause or start a time shift recording.

23. REVEAL/◀◀ button

REVEAL button: Press REVEAL to display or hide hidden teletext information (depends on the broadcast).

◀◀ button: fast rewind

24. SIZE/▶▶ button

SIZE button: Press SIZE to change the size of the screen in the MEDIA mode.

▶▶ button: fast forward .

25. INDEX/■ button

INDEX button: call up a teletext content page.

■ button: Stop recording / playback.

26. I◀◀ button

In the MEDIA mode: skip to the previous track

27. S.PAGE/▶▶I button

S.PAGE button: Press S.PAGE to enter a teletext subpage.

▶▶I button: skip to the next track .

28. TTX button

Turn teletext on or off.

Note: The teletext function is optional and the availability of buttons depends on the model. Teletext information fully depends on the operator of the channel.

29. T.SHIFT button

It is used to start recording with a time shift (i.e. time shift). Function is only available in the DTV mode.

30. AUDIO button

DTV/MEDIA mode: select a background sound, if available.

ATV mode: select a sound mode: Stereo/Dual I/II/Mono.

Other sources: select the left / right channel

31. SUBTITLE button

Button for showing / hiding subtitles in the bottom part of the screen, if they are available.

32. AUTO / REC button

AUTO button: Used for automatic configuration in the PC mode.

REC button: Press to start recording. (only in the DTV mode.)

33. PVR button

It is used to enter / exit the PVR setting menu.

Note:

Remove battery during storage or when you are not using the device for a long time.

To control the device using the remote control, point the remote control at the device and then press the button with the required function. The maximum range of the remote control is about 5 meters with a deviation of up to +/- 30° from the perpendicular direction to the reception sensor of the remote control on the front side of the device. The falling capacity of the batteries gradually reduces the remote control range. There must be no solid obstacles in the area between the remote control and the device when the remote control is being used.

During standard use the lifetime of batteries in the remote control is about 1 year.

When the effective range of the remote control is substantially reduced, or when there are problems with its use, change both the batteries in the remote control. If you will not be using the remote control for a longer period of time, take out both batteries from it – in this way you will prevent potential damage caused by their leakage.

Avoid strong impact of light (e.g. sunlight or light from strong fluorescent/saving sources) which can reduce the effectiveness and reliability of IR remote control.

First Time Setup

Connecting a TV aerial or satellite dish to your TV

To use with a satellite dish (for Freesat or other DVB-S/S2 channels)

Connect your dish to the TV's input marked "RF S2".

To use with an aerial (for Freeview, Saorview etc. or other DVB-T2 channels)

Connect a TV Aerial to the TV's input marked "RF T2".

First Time Installation

When you first turn your TV on you will see the First Time Installation screen, you can also start the first time installation procedure by pressing the menu button and using the ◀ / ▶ buttons to move to the setup menu and then use the ▼ / ▲ buttons to select "First Time Installation" and press OK.

Select Language


Press ◀ / ▶ button to select the language to be used for menus and messages.

Select Country

Press ▼ / ▲ button to highlight country menu.

Press ◀ / ▶ button to select the country you are in.

Press the OK button.

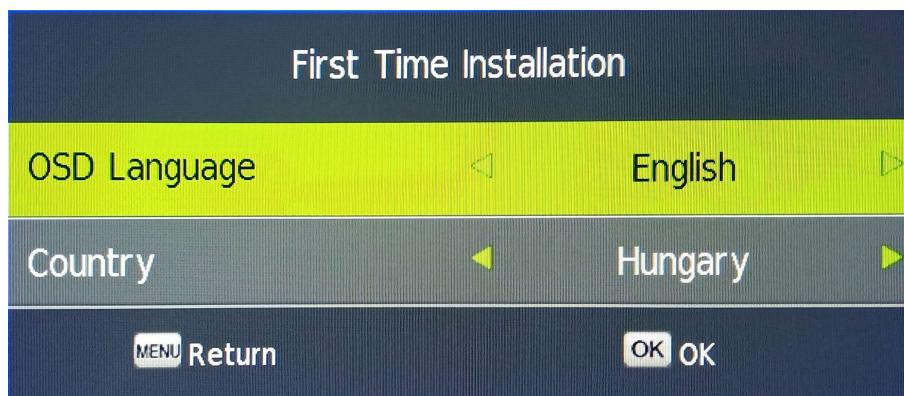

Select Connection Type

Press ▼ / ▲ button to highlight TV Connection menu.

Press ◀ / ▶ button to select the type of connection you are using.

Antenna for use with a TV antenna (Freeview, Saorview etc.)

Satellite for use with a satellite dish (Freesat or other free-to-air satellite TV)

Cable for a cable television service.

Set Tune Type to DTV

Press the OK button.

First Time Setup

To use with a satellite dish (DVB-S2 eg. Freesat.)

Load the preset channel database

On the “Satellite AutoTuning Setting” menu leave the Scan Mode set to Normal Scan and press OK
Press ◀ / ▶ button to select the satellite to use, eg. ASTRA 2E,2F,2G for the UK Freesat service.

Move down to Scan Mode and use the ◀ / ▶ button to select Preset.

Move down to Search and press the OK button.

When you see the message “Do you want to start Satellite Autoscans” press the left arrow button to confirm.

Wait for the Database to be imported, when finished the TV enters viewing mode.

Press OK to view the channel list.

Press the GREEN button to select the satellite list, highlight the satellite you wish to view channels for and press OK

To perform a fresh auto scan or blind scan see page 7



TIP: You can press the AQT (Auto Quick Tune) button on the remote control to jump straight to the Auto Tuning menu if you need to retune.

To use with an aerial (DVB-T2 eg. Freeview, Saorview etc.)


Wait for tuning to finish and then the TV enters viewing mode.

Press OK to view the channel list.



TIP: You can press the AQT (Auto Quick Tune) button on the remote control to jump straight to the Auto Tuning menu if you need to retune.

Menu Operation

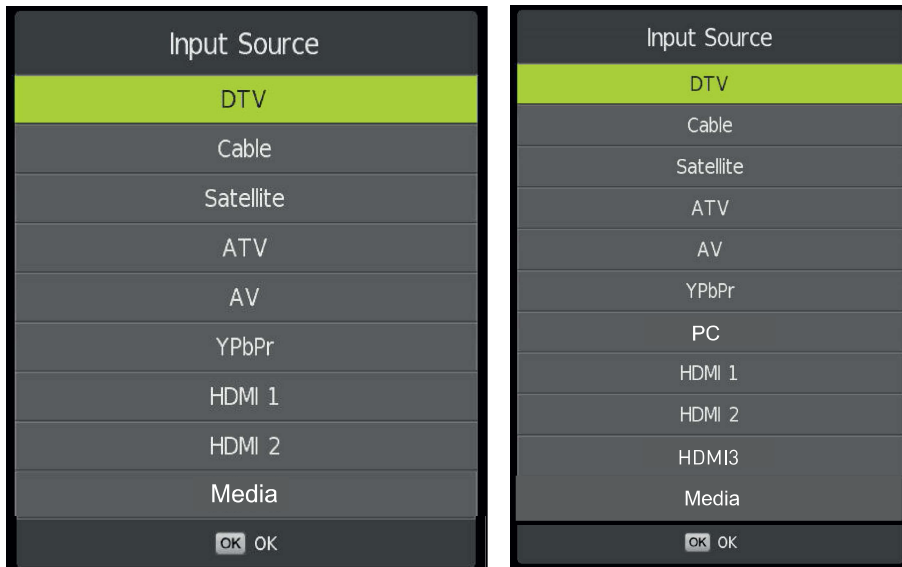

Press the **SOURCE** button to display the input source list,

Press ▼ / ▲ or **OK** button to select the input source you want,

Press **OK** button to enter the input source or press the **EXIT** button to quit.

The available inputs are:

DTV: Digital TV with an aerial (DVB-T2 eg. Freeview, Saorview etc.)

Cable: For cable TV services outside the UK

Satellite: For use with a satellite dish (DVB-S2 eg. Freesat.)

ATV: Analogue TV with an aerial.

AV: For connection of a composite video and audio signal to the Mini AV socket.

YPbPr: For connection of a component video signal to the Mini Y/Pb/Pr socket.

PC: For connection of a computer to the VGA socket.

HDMI1: For the HDMI 1 socket.

HDMI2: For the HDMI 2 socket.

HDMI3: For the HDMI3 socket.

Media: For playback of media connection to the USB socket on the side of the TV.

Menu Operation

Channel Menu

Press **MENU** button to display the main menu.

Press ◀ / ▶ button to select **CHANNEL** in the main menu.

In Antenna Source.



1. Press ▼ / ▲ button to highlight the option that you want to adjust in the **CHANNEL** menu.
2. Press **OK** button to select the highlighted option.
3. After finishing your adjustment, Press Menu button to save and return to the previous menu.

Auto Tuning

Press ▼ / ▲ button to select Auto Tuning, then press **OK** button to enter.

Select the correct country and press **OK**.



TIP: You can press the AQT (Auto Quick Tune) button on the remote control to jump straight to the Auto Tuning menu if you need to retune.

Menu Operation

To skip ATV tuning and move straight on to DTV tuning press the **MENU** button followed by the left arrow.



ATV Manual Tuning



Storage to
Set the channel number.

Sound System
Select the sound system

Colour System
Select the colour system
(Available System: AUTO, PAL, SECAM)

Fine-Tune
Adjust the frequency of the channel finely.

Search
Start searching channel.

Menu Operation

DVB-T Manual Tuning

Press ▼ / ▲ button to select DVB-T Manual Tuning, then press **OK** button to enter sub-menu.
Press ◀ / ▶ button to select channel, then press **OK** button to search program.



Program Edit (reordering the channel list)

Press ▼ / ▲ button to select Program Edit, then press **OK** button to enter sub-menu.



The three colored keys are shortcut keys for programming the channel.

First press ▼ / ▲ to highlight the channel you want to select, then:

Press the **Red** button to delete the program in the list.

Press the **Yellow** button to move the channel in favourite list.

Press the **Blue** button to skip the selected channel.

Press **Fav** button to add or remote the channel to your favourite list.

(Your TV set will skip between these channels automatically when using CH+/- to view the channels.)

The CHANNEL List in Satellite Source.



Menu Operation

Auto Tuning

Press ▼ / ▲ button to select Auto Tuning, then press **OK** button to enter.



Press MENU button to bring up the main menu. Highlight “Channel” using navigation buttons and press OK. Then highlight “Auto Tuning” and press OK to enter.

Satellite: Select an available satellite.


Channel Type: Select a channel type.

Service Type: Select a service type.

Scan Mode: Select your scan mode.

Unicable: Select Off

Select Search and press OK.

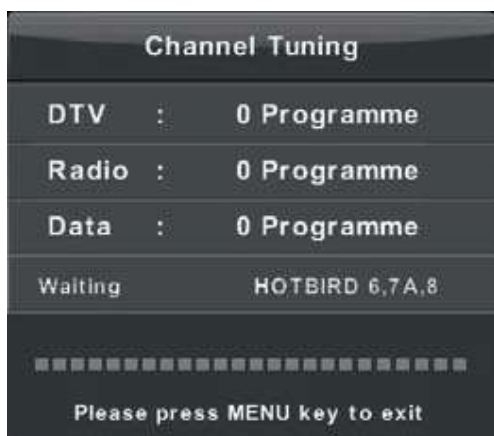

TIP: You can press the AQT (Auto Quick Tune) button on the remote control to jump straight to the Auto Tuning menu if you need to retune.

Satellite Edit

Press ▼ / ▲ button to select **Satellite Edit** then press **OK** button to enter.




Highlight the satellite to edit and press OK. Select the field to change and the ◀ / ▶ buttons to change the settings.



Picture Menu

Press **MENU** button to display the main menu.

Press ◀ / ▶ button to select **PICTURE** in the main menu.

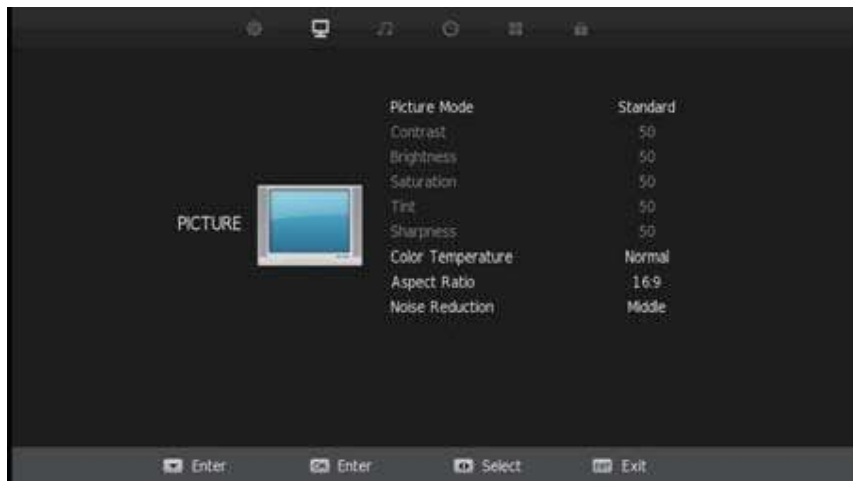

1. Press ▼ / ▲ button to select the option that you want to adjust in the **PICTURE** menu.
2. Press **OK** button to adjust.
3. After finishing your adjustment, Press **MENU** button to save and return back to the previous menu.

Picture Mode

Press ▼ / ▲ button to select Picture Mode, then press **OK** button to enter sub-menu.

Press ◀ / ▶ to cycle through the modes Standard, Dynamic, Mild and User.

Note: You can change the value of contrast, brightness, saturation, tint and sharpness manually when set to **Standard** mode.

Contrast/ Brightness/ Saturation/ Sharpness/Tint

Press ▼ / ▲ button to select option, then press ◀ / ▶ button to adjust.

- Contrast** Adjust the highlight intensity of the picture, but the shadow of the picture is invariable.
- Brightness** Adjust the optical fiber output of the entire picture, it will effect the dark region of the picture.
- Saturation** Adjust the saturation of the colour based on your own like.
- Sharpness** Adjust the peaking in the detail of the picture.
- Tint (NTSC only)** Use in compensating color changed with the transmission in the NTSC code.

TIP: In viewing mode you can press PMODE button to cycle through the picture modes quickly.

Menu Operation

Color Temp

Change the overall color cast of the picture.

Press ▼ / ▲ button to select Colour Temperature, then ◀ / ▶ to cycle through the options:

Normal	No adjustment
Cold	Increase the blue tone for the white.
Warm	Increase the red color for the white.

Aspect Ratio

Manually change the aspect ration of the picture

Press ▼ / ▲ button to select Aspect Ratio, then ◀ / ▶ to cycle through the options:

16:9 (default), Zoom1, Zoom2, Auto, 4:3

Noise Reduction

To filter out and reduce image noise and improve picture quality.

Press ▼ / ▲ button to select Noise Reduction, then ◀ / ▶ to cycle through the options:


Off	Select to turn off video noise detection.
Low	Detect and reduce low video noise.
Middle	Detect and reduce moderate video noise (default)
High	Detect and reduce enhanced video noise.

Menu Operation

Sound Menu

Press **MENU** button to display the main menu.

Press ◀ / ▶ button to select **SOUND** in the main menu.

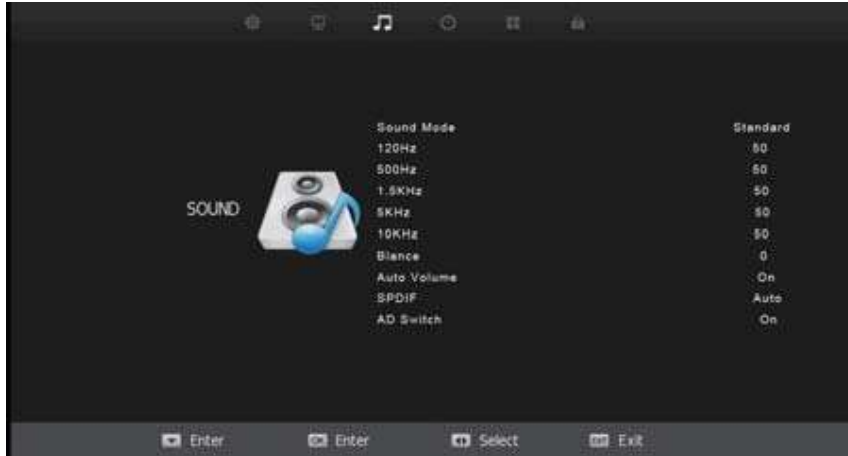

1. Press ▼ / ▲ button to select the option that you want to adjust in the **SOUND** menu.
2. Press **OK** button to adjust.
3. After finishing your adjustment, Press **Enter** button to save and return to the previous menu.

Sound Mode

Press ▼ / ▲ button to select Sound Mode, then ◀ / ▶ to cycle through the options:

Standard	Produces a balanced sound in all environments.
Music	Preserves the original sound. Good for musical programs.
Movie	Enhances treble and bass for a rich sound experience.
Sports	Enhances vocals for sports.
User	Select to customise sound settings.

Balance

Press ▼ / ▲ button to select option, Press ◀ / ▶ button to adjust.

Auto Volume level

This reduces the difference between channel and programme volumes automatically

Press ▼ / ▲ button to select Auto Volume Level, then press ◀ / ▶ button to select On or Off.

SPDIF Mode

Press ▼ / ▲ button to select SPDIF Mode, then press ◀ / ▶ button to select Off / PCM / Auto.

AD Switch (Audio Description)

Press ▼ / ▲ button to select AD Switch, then press ◀ / ▶ button to select On or Off.

AD Volume (Audio Description Volume)

When AD Switch is On Press ▼ / ▲ button to select AD Volume, then press ◀ / ▶ button to adjust volume of audio description.

Menu Operation

Time Menu

Press **MENU** button to display the main menu.

Press ◀ / ▶ button to select **TIME** in the main menu.



Clock

Press ▼ / ▲ button to select Clock and then press **OK** to open the submenu.

Press ▼ / ▲ button to select each entry, then ◀ / ▶ to adjust the date, month, year, hour and minute.

Off Time

The TV will automatically enter standby mode at the this time.

Press ▼ / ▲ button to select Off Time and then press **OK** to open the submenu.

Press ▼ / ▲ button to select Off Time and then ◀ / ▶ to cycle through the options: Once, Every Day, Mon.~Fri., Mon.~Sat., Sat.~Sun., Sunday.

Press ▼ / ▲ button to select Hour, then ◀ / ▶ to adjust the hours.

Press ▼ / ▲ button to select Minute, then ◀ / ▶ to adjust the minutes.

On Time

The TV will automatically turn on from standby mode at the this time.

Press ▼ / ▲ button to select Off Time and then press **OK** to open the submenu.

Press ▼ / ▲ button to select Off Time and then ◀ / ▶ to cycle through the options: Once, Every Day, Mon.~Fri., Mon.~Sat., Sat.~Sun., Sunday.

Press ▼ / ▲ button to select Hour, then ◀ / ▶ to adjust the hours.

Press ▼ / ▲ button to select Minute, then ◀ / ▶ to adjust the minutes.

Press ▼ / ▲ button to select the source, then ◀ / ▶ to choose the source to turn on.

Press ▼ / ▲ button to select Channel, then ◀ / ▶ to select the channel to tune to.

Press ▼ / ▲ button to select Volume, then ◀ / ▶ to set the volume used when the TV is turned on.

Menu Operation

Sleep Timer

Press ▼ / ▲ button to select Sleep Timer, then ◀ / ▶ to cycle through the options:

Off, 10min, 20min, 30min, 60min, 90min, 120min, 180min, 240min.

The TV will turn off after the set time has passed.

Auto Standby

Press ▼ / ▲ button to select Auto Standby, then ◀ / ▶ to cycle through the options:

Off, 3 H, 4 H, 5 H.

The TV will automatically turn off after the preset time if no remote control buttons are pressed. Pressing a button will reset the timer.

Time Zone

Press ▼ / ▲ / ◀ / ▶ button to select time zone and then **Menu** to return to the Time menu.



OSD Timer

Press ▼ / ▲ button to select OSD Timer, then ◀ / ▶ to cycle through the options:

5, 10, 15, 20, 25, 30, Always.

This controls how long the OSD (On Screen Displays) menus will stay on screen after a button is pressed. If set to Always the OSD will remain on screen until you press the Exit button.

Menu Operation

Option Menu

Press **MENU** button to display the main menu.
Press ◀ / ▶ button to select **SETUP** in the main menu.



OSD Language

Select a language for the OSD (On Screen Display) menus. The default language is English.

Press ▼ / ▲ button to select OSD Language and then **OK** to open the submenu.

Press ▼ / ▲ / ◀ / ▶ button to select the language and then **Menu** to return to the Option menu.



TT Language

Press ▼ / ▲ button to select TT Language, then ◀ / ▶ to cycle through the options: West, East, Russian, Arabic, Persian.

Menu Operation

Audio Language

Press ▼ / ▲ button to select Audio Language, then press **OK** button to enter the sub-menu.

Press ▼ / ▲ / ◀ / ▶ buttons to select the Audio Language.

Press **Menu** to return to the Option menu.



Subtitle Language

Press ▼ / ▲ button to select Subtitle Language, then press **OK** button to enter the sub-menu.

Press ▼ / ▲ / ◀ / ▶ buttons to select the Subtitle Language.

Press **Menu** to return to the Option menu.



Hearing Impaired

Press ▼ / ▲ button to select Hearing Impaired, then press ◀ / ▶ to select On or Off.

PVR File System

Settings for the Personal Video Recorder (PVR) function. A USB device (USB stick/thumb drive or hard drive must be connected to the TV, maximum size 1TB formatted in FAT32 or NTFS).

Press ▼ / ▲ button to select PVR File System, then press **OK** button to enter sub-menu.

If you have more than one USB device connected press **OK** to select the disk.

Press ▼ / ▲ button to select Check PVR File System, then press **OK** button to enter.

This will check the USB format, speed and size.



Menu Operation

Format

Press ▼ / ▲ button to select Format, then press **OK** button to enter sub-menu.

This will show you the maximum recording time for SD and HD recordings and allow you to format (wipe clean) the device.

CAUTION: Formatting the device will permanently delete **ALL** files from the device not just TV recordings.

Time Shift Size

The Time Shift Size sets how much disk space will be allowed to be used for time shift recordings, ie. how long you can pause or rewind a live recording for.

Press ▼ / ▲ button to select Time Shift Size, then press **OK** button to enter sub-menu.

Press the ◀ / ▶ buttons to adjust the size between:

0 GB Time shift is disabled

512 MB SD recording time of 14 mins, HD recording time of 4 Mins

1 GB SD recording time of 28 mins, HD recording time of 8 Mins

Free Record Limit

Press ▼ / ▲ button to select Free Record Limit, then press the ◀ / ▶ buttons to adjust the time for manual recording between 1 and 6 hours.

Reset

This will reset the TV to the factory defaults.

Press ▼ / ▲ button to select Reset, then press **OK** button to enter sub-menu.

Press ◀ to confirm you want to reset or ▶ to cancel.

HDMI CEC

Press ▼ / ▲ button to select HDMI CEC, then press **OK** button to enter the sub-menu.



HDMI CEC	Press ◀ / ▶ button to turn the CEC Control on or off.
HDMI ARC	Press ◀ / ▶ button to turn the Audio Receiver Control on or off.
Auto Standby	Press ◀ / ▶ button to turn the Device Auto Standby on or off.
Auto TV On	Press ◀ / ▶ button to turn the Auto TV Power On on or off.
Device control	Press ◀ / ▶ button to turn the Device control on or off.
Device List	Press OK button to show list of device.

First Time Installation

This allows you to restart the first time installation process.

Press ▼ / ▲ button to select First time installation, then press **OK** button to start.

Blue Screen

When turned on the screen will be blue if there is no signal, if turned off the screen will be black.

Press ▼ / ▲ button to select Blue Screen then press the ◀ / ▶ buttons to select On or Off.

Menu Operation

Lock Menu

Press **MENU** button to display the main menu.
Press ◀ / ▶ button to select **Lock** in the main menu.



1. Press ▼ / ▲ button to select the option that you want to adjust in the **LOCK SYSTEM** menu.
2. Press **OK**/◀ / ▶ button to adjust.
3. After finishing your adjustment, Press **MENU** button to return back to the previous menu

Lock System



Press ▼ / ▲ button to select Lock System,
then press **OK** button to make the remaining options valid.

The default password is 0000.

Set Password



Press ▼ / ▲ button to select Set Password,
then press **OK** button to enter sub-menu to set new password.

Channel Lock

Press ▼ / ▲ button to select Channel Lock then press **OK** button to enter sub-menu to select.
Press **Green** button to lock or unlock the channel.

Parental Guidance

Press ▼ / ▲ button to select Parental Guidance, then press the ◀ / ▶ buttons to select the a that is suitable for your children.

Key Lock

Press ▼ / ▲ button to select Key Lock, then press ◀ / ▶ button to select Off or On.
When Key Lock is turned on the buttons on the rear of the TV are disabled.

Hotel Menu



1. Press ▼ / ▲ button on the remote control to select hotel mode in the **Lock** menu.
2. Press OK button on the remote control to enter the sub-menu.
3. After finishing your adjustment, Press **MENU** button to save and return back to the previous menu.

Hotel Mode

Press ▼ / ▲ button to select Hotel Mode, then press ◀ / ▶ button to select on or off.

Source Lock

Press ▼ / ▲ button to select Source Lock, then press **OK** button to enter sub-menu to select.

Default Source

Press ▼ / ▲ button to select Default Source, then press **OK** button to enter sub-menu to select.

Default Prog

Press ▼ / ▲ button to select Default Prog, then press ◀ / ▶ button to adjust.
It is available when the default source is TV.

Max Volume

Press ▼ / ▲ button to select Max Volume, then press ◀ / ▶ button to adjust.

Default Volume

Press ▼ / ▲ button to select Default Volume, then press ◀ / ▶ button to adjust.


Clear Lock

Press ▼ / ▲ button to select Clear Lock, then press **OK** button to reset the lock settings to default.

Menu Operation

EPG

Press EPG button on remote control to enter EPG menu page.

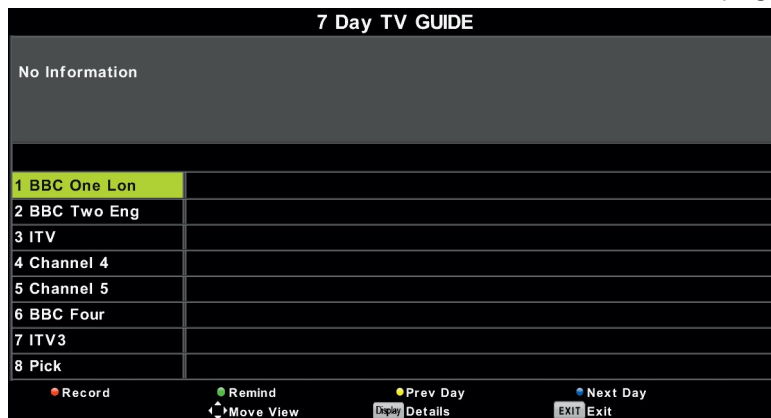

Press ▼ / ▲ navigation buttons to select preferred program.

Press ◀ / ▶ navigation buttons to switch between left column and right column.

When a program is highlighted

Press RED button to record program.

Press GREEN button display information on the highlighted program.

Press YELLOW button to recording schedule.

Press BLUE button to set a reminder.

FAVOURITE LIST

When viewing a channel, press the FAV button on the remote control to enter the Favorite List menu.

Press ▼ / ▲ navigation buttons to select your preferred channel.

Press OK button to confirm the selection.

NOTE:

To add a favourite channel, please refer to the operations of "DTV Mode > Channel > Programme Edit"



Quick select

When viewing an available channel, press OK button on remote control to enter Channel List menu page.

Press UP or DOWN navigation buttons to select preferred channel.

Press LEFT/RIGHT navigation buttons to select a channel group.

Press OK button to confirm the selection.



Media Menu

USB

Note: Before operating **Media** menu, Plug in USB device, then press SOURCE button to set the Input Source to **Media** .
Press ▼ / ▲ button to select **Media** in the Source menu, then press **OK** button to enter.



Press ◀ / ▶ button to select the option you want to adjust in the main **Media** menu,
then press **OK** button to enter.

Media Menu

Photo Menu

Press ◀ / ▶ button to select PHOTO in the main menu, then press **OK** button to enter.

Press **Exit** button to return to the previous menu and exit menu to quit.



Press ◀ / ▶ button to select the file you want to watch in the file selecting menu, then press media button to display picture.

When highlighting the option you select, the file information will appear on the right and picture will be previewed in the center.



Media Menu

Music Menu

Press ◀ / ▶ button to select MUSIC in the main menu, then press **OK** button to enter.

Press **Exit** button to return to the previous menu and exit menu to quit.



Press ◀ / ▶ button to select drive disk you want to watch, then press **OK** button to enter.

Press ◀ / ▶ button to select return option to the previous menu.



Media Menu

Movie Menu

Press ◀ / ▶ button to select MOVIE in the main menu, then press **OK** button to enter.

Press **Exit** button to return to the previous menu and exit menu to quit.



Press ◀ / ▶ button to select drive disk you want to watch, then press **OK** button to enter.

Press media button to play the selected movie.

Press display button to select menu in the bottom you want to run, then press **OK** button to operate.

Press **Exit** button to back to the previous menu and exit button to quit the entire menu.



Media Menu

Text Menu


Press ◀ / ▶ button to select TEXT in the main menu, then press **Enter** button to enter.

Press **Exit** button to return to the previous menu and exit menu to quit.



Press ◀ / ▶ button to select drive disk you want to watch, then press **Enter** button to enter.

Press ◀ / ▶ button to select return option to back to the previous menu.

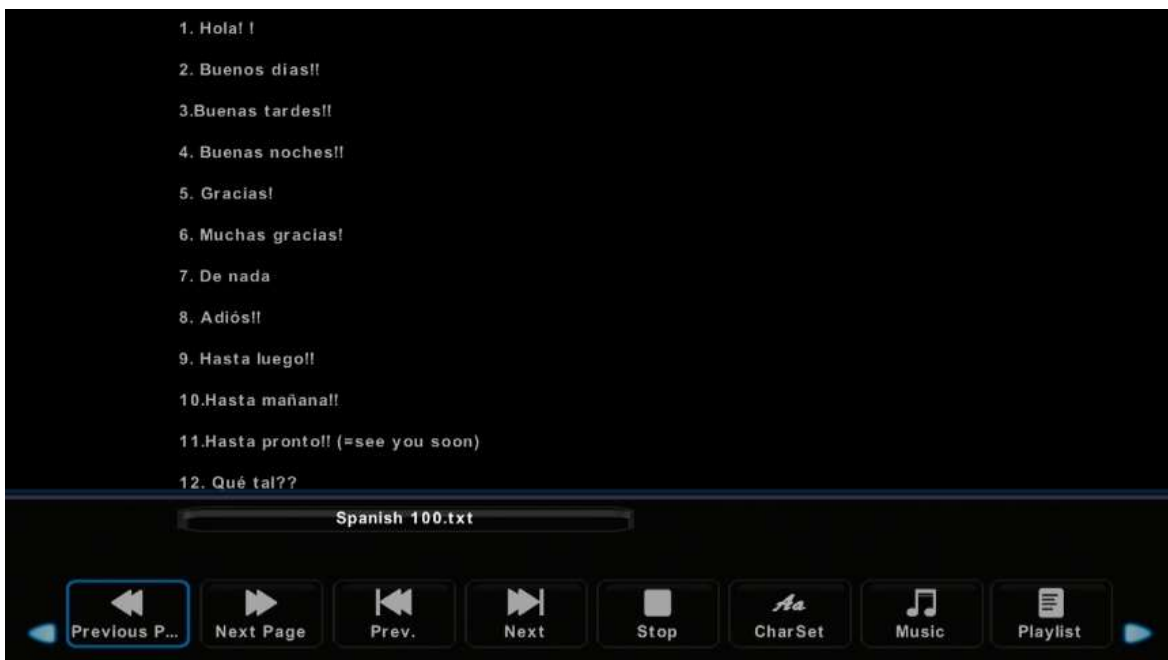


External connection

1.Assemble the stand

Before attaching/detaching the stand,make sure to turn off the TV.

-Before performing work spread cushioning over the base area to lay the LED TV on.
This will prevent it from being damaged.

Stand installation instruction

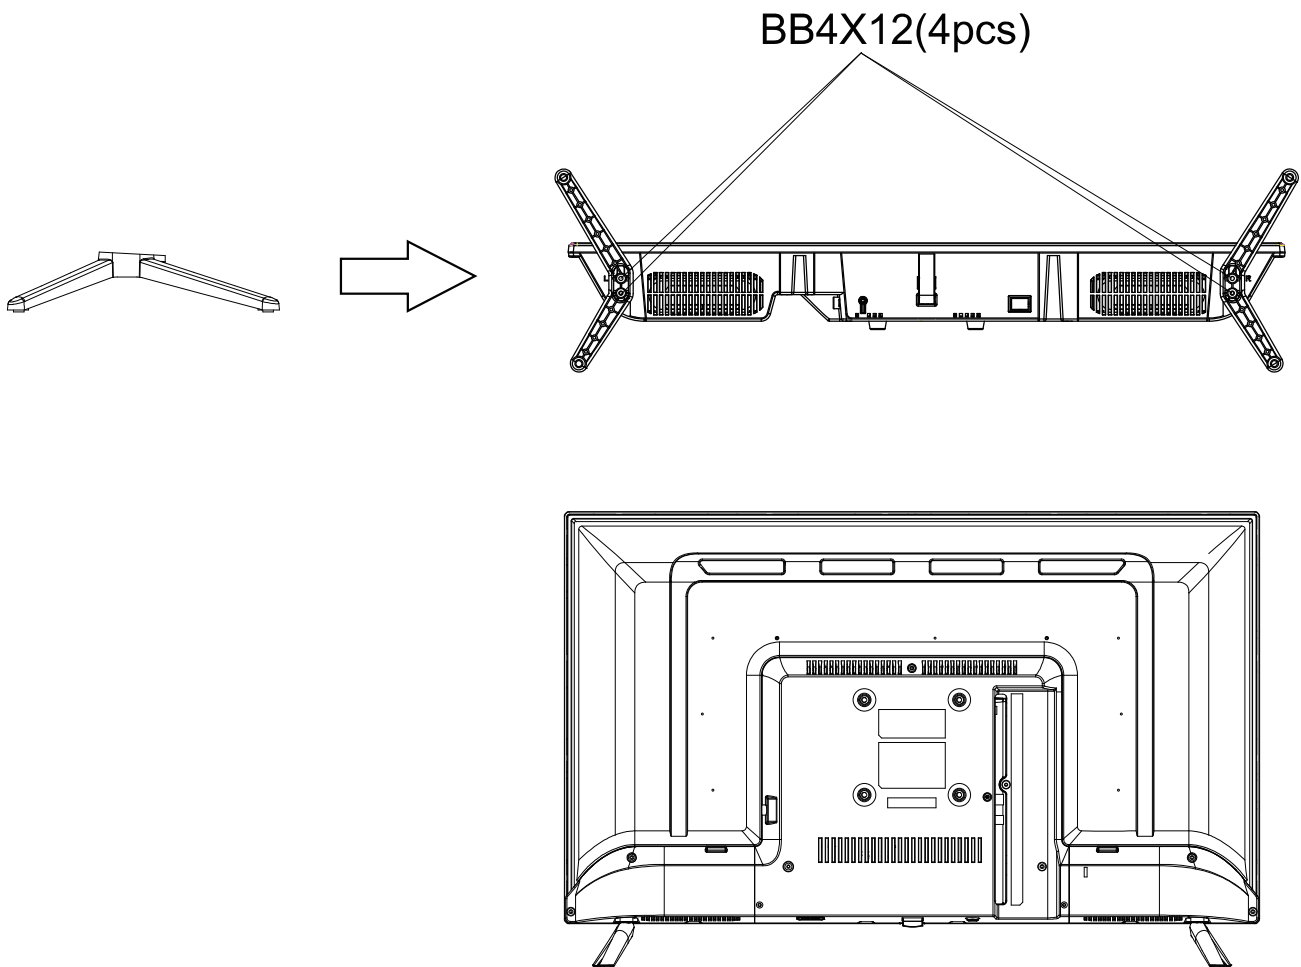



Stand and wall-mounting instructions

Wall mounting instructions:

Your LED TV is able to accommodate wall mounting with the use of a wall mount bracket (not supplied with LED TV, please contact your local hardware store) and the mounting holes on the back of the unit. We recommend removing the TV stand prior to wall mounting the TV. Please see previous page for instructions on removing the stand.

Mounting instruction:

1. Fasten mounting screws and sleeves together into the 4 screws holes on the rear cover
2. Fasten wall mounting bracket with screws on the wall
3. Left the TV and hang it on the wall

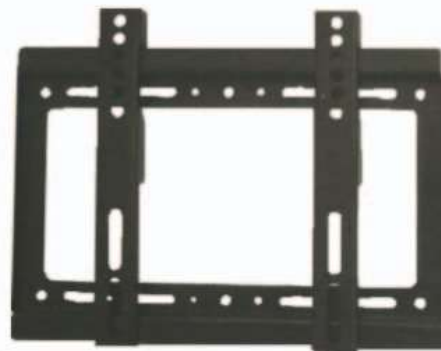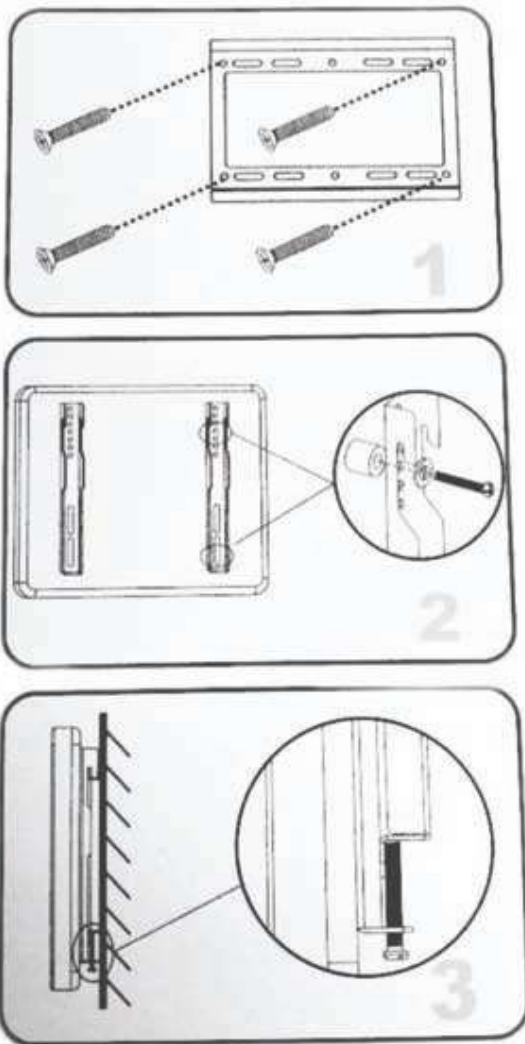

Fits most 26"-43"

NOTES:

1. Please mount your TV on the strength of the wall for withstanding the TV's weight.
2. Be careful not to scratch panel and TV cabinet when your fasten the screws on the TV.

Reference

Troubleshooting

If you have any problem, check the counter measures for each symptom listed below. The following symptoms may have been caused by inappropriate adjustment rather than actual malfunction of the unit. If the trouble persists, contact the Customer Care Centre, see back page for contact details.

Symptoms	Possible solutions
No power	Please check the power cord plugged in and that the power outlet works. Unplug the power cord and plug it in after 60 seconds and restart the TV.
No picture	Please check antenna connection. Station may be experiencing problems, please tune to another station. Please adjust the settings of contrast and brightness.
Good picture but no sound	Please increase the volume. Please check TV is under mute mode, press MUTE button on the remote control. Please check sound settings If external devices are being used, check their volumes are not set too low or turned off. If using AVI or Component inputs, please make sure cables are connected properly and not loose. If using DVI to HDMI cable, a separate audio cable is required. Make sure a headphone jack is not connected..
Good sound but abnormal color or no picture	Please check antenna connection and antenna condition. If using Component input, please check Component connections, incorrect or loose connections may cause colour problems or cause the screen to be blank.
No response to remote control	Batteries of remote control may have exhausted, if necessary, please change the batteries. Clean the remote control lens. The distance between LED TV and remote control should be within 8m, within recommended operating angle and path is free of obstructions.
Full screen flickering under VGA	V-HEIGHT value may be set too big, restart computer and enter safe mode, then set monitor parameters to correct value according to adjustment description.
Horizontal stripes under VGA	Sample phase may be deflected, adjust phase according to picture position.
Colored dots may be present on the screen	Although the LED screen is made with high-precision technology and 99.99% or more of the the pixels are effective, black dots may appear or bright points of light (red, blue, or green) may appear constantly on the LED screen. This is a structural property of the LED screen and not a malfunction.
Picture is breaking up	Keep the TV away from noisy electrical sources such as cars, hair dryers, welders, and all optional equipment. Electrical atmospheric interference such as local or distant lightning storms may cause picture to break up. When installing optional equipment, leave some space between the optional equipment and the TV. Check the antenna and connection. Keep the antenna away from any power or input/output cables.

Reference

Troubleshooting

After Auto Tuning only some channels are available	Check your area is covered by Digital Video Broadcasts. Try re-tuning or manually tuning missing channels. Check that you are using the correct antenna type - please see pg.16 'Antenna connection'.
Channel cannot be selected	Check if the channel has been blocked in the main menu settings.
USB not playing	Please check connecting USB cable and power supply is connected. Hard drive has not been formatted. Please make sure USB disk is compatible and the multimedia data formats are supported.
Picture is distorted, macroblock, small block, dots, pixelization, etc	Compression of video contents may cause distortion especially on fast moving pictures such as sports and action movies.
Noise from speaker	Check cable connections, make sure a video cable is not connected to an audio input. Low signal level may cause sound distortion.
TV turns off automatically	Check if the Off Timer or Sleep timer is turned on.
TV turns on automatically	Check if the On Timer is set to On in the Setup menu.
Picture is not shown in full screen	First check if it is caused by the input signal. Then try to adjust Zoom in Function menu.

Picture defects and the reason



Snowy Picture

Snowy picture is usually due to weak signal. Adjust antenna or install an antenna amplifier.



Double Image or Ghosts

Double images are usually caused by reflections from tall buildings. Adjust the direction of the antenna or raise it.

Ghosting may also occur when still pictures are displayed continuously. It may disappear after a few moments.



Radio Wave Interference

Wave patterns are moving on the screen, which are usually caused by nearby radio transmitters or short-wave receiving equipment.



High Temperature Electrothermal Interference

Diagonal or herringbone patterns appear on the screen or part of picture is missing. This is probably caused by high temperature electrothermal equipment in a nearby hospital.





ILIKE 32HR88/ILIKE 40FH88



Gyors Felhasználói útmutató

(Download the full user manual from <http://akai-atd.com/user-manuals>)

Kérjük, olvassa el figyelmesen ezt a kézikönyvet a televízió használata előtt.
Őrizze meg későbbi felhasználásra.

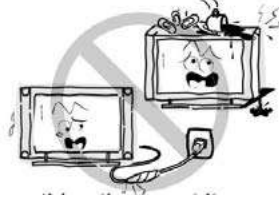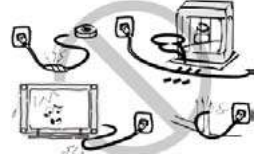
⚠ VIGYÁZAT Áramütés kockázata: ne nyissa ki. Ne próbálja meg saját maga megjavítani a terméket, mert a védőburkolatok eltávolítása vagy kinyitása veszélyes feszültségnek vagy más veszélyeknek teheti ki Önt. A szervizelést mindig bízza a szakszerviz személyzetére.	 Nagyfeszültség Ne nyissa ki
Ha a következő problémák merülnek fel: Kapcsolja ki a készüléket, és azonnal húzza ki a hálózati kábelt, ha a következő problémák bármelyike előfordul. A forgalmazó vagy szervizközpont szakképzett személyzetének kell felülvizsgálnia a készüléket, Ha: -Az elektromos zsinór sérült. -Az elektromos kimenet rosszul illeszkedik. - A készülék megsérült, mert leejtették, ütés értve vagy valami felsértette. -Bármilyen folyadék vagy szilárd anyag került a burkolat alá, annak nyílásain keresztül.	
A tűz és áramütés kockázatának csökkentése érdekében ne tegye ki a terméket esőnek vagy nedvességnek. A készüléket nem érheti csepegő vagy fröccsenő víz, ezért ne helyezzen folyadékkal teli edényt, például vázát a készülék tetejére.	
A képernyő és a készülékház felmelegszik, amikor a TV-készülék használatban van. Ez nem működési hiba. Ha füst, furcsa zaj észlelhető vagy különös szag szivárog a készülékből: ■Azonnal kapcsolja ki a főkapcsolót; ■Húzza ki a csatlakozót az elektromos aljzatból; ■Vegye fel a kapcsolatot a forgalmazóval vagy a szervizközponttal. Soha ne kísérelje meg saját maga megjavítani a készüléket, mert ez veszélyes lehet.	
Ne dugjon be semmilyen tárgyat a készülék burkolatának nyílásain, mert az hozzáérhet a veszélyes feszültség alatti alkatrészekhez vagy rövidzárlatot, és ezzel áramütést vagy tüzet okozhat. Soha ne öntsön semmilyen folyadékot a készülékre. Különös óvatosság szükséges azon háztartásokban, ahol gyermekek vannak. A készüléket 3 éves kor alatti gyermekek nem használhatják.	
Ne terhelje túl a fali csatlakozókat, hosszabbítókat vagy adaptereket, mert ez tüzet vagy áramütést okozhat. Az elektromos zsinórt úgy kell vezetni, hogy ne lehessen rálépni, vagy a rá vagy mellé helyezett tárgyak ne csíphessék be, különös figyelmet fordítva a zsinór csatlakozó felőli végére, az adapterekre és arra a pontra, ahol a készülékből kilép. A hálózati csatlakozó választja le a készüléket az elektromos áramellátásról. Könnyen hozzáférhetőnek kell lennie, és a rendeltetésszerű használat során nem lehet eltorlaszolni. Ügyeljen arra, hogy az elektromos zsinórt megfelelően csatlakoztassa. Amikor kihúzza a zsinórt, ügyeljen arra, hogy a csatlakozót fogja, amikor kihúzza az aljzatból, és ne a kábelnél fogva húzza ki a csatlakozót. SOHA ne nyúljon nedves kézzel a csatlakozóhoz vagy az elektromos zsinórhoz. A készülék áramtalanításához húzza ki a csatlakozót a hálózati aljzatból; mindig ügyeljen arra, hogy a hálózati csatlakozó minden esetben könnyen hozzáférhető legyen.	

Fontos biztonsági utasítások

Ne nyomja vagy karcolja meg az elülső szűrőt, és ne tegyen rá semmilyen tárgyat a készülék tetején. Lehet, hogy a kép egyenetlen lesz, vagy a képernyő megsérülhet.



A tűz elkerülése érdekében tilos nyílt lángforrást, például égő gyertyát helyezni a készülékre.

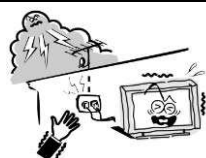

A külső antennarendszert nem szabad felsővezetékek vagy más világítási vagy elektromos rendszerek közelében, vagy olyan helyen elhelyezni, ahol az ráeshet az ilyen vezetékekre vagy rendszerekre. Külső antennarendszer telepítése esetén különösen ügyeljen arra, hogy ne érintse meg az elektromos felsővezetéseket vagy rendszereket, mert az halálos lehet. Ügyeljen arra, hogy a készülék ne lógjon túl az azt alátámasztó bútoron.



Ha a készülék nincs használatban

Ha néhány napig nem fogja használni a készüléket, akkor azt környezetvédelmi és biztonsági okokból ki kell húzni a hálózatról. Mivel a készülék kikapcsoláskor továbbra sincs leválasztva az elektromos hálózatról, húzza ki a csatlakozót a hálózati aljzatból a televízió teljes áramtalanításához. Egyes készülékeknek lehetnek olyan funkciói, amelyek megfelelő működéséhez a készüléknek készenléti állapotban kell maradnia. Villámlás esetén azonnal húzza ki a készüléket a konnektorból. Soha ne érintse meg az antenna vezetéket, ha villámlik.



Ne a kábelnél fogva húzza ki a csatlakozót; soha ne fogja meg a csatlakozót nedves kézzel.



A fülhallgatók és a fejhallgatók túlzott hangerővel történő használata halláskárosodást okozhat.

Telepítés





A szellőzést nem szabad megakadályozni úgy, hogy a szellőzőnyílást tárgyakkal, például újsággal, terítővel, függönnyel stb, takarja el. A készülék körül legalább 10 cm-t szabadon kell hagyni a megfelelő szellőzéshez.



Soha ne helyezze a terméket hőforrás, például radiátor, fűtőtest, tűzhely vagy egyéb, hőt termelő készülék (akár erősítő) közelébe. Úgy helyezze el a készüléket, hogy a képernyőt ne érje közvetlen napfény. A legideálisabb a lágy, közvetett megvilágítás, a teljesen sötét környezet és a képernyőről visszaverődő fény kerülése, mivel ezek a szem kifáradását okozhatják. Tartsa távol a készüléket az elektromágneses sugárzást kibocsátó berendezésektől.

Fontos biztonsági utasítások és karbantartás

Telepítés

	Ne helyezze a készüléket instabil kerekas bútorra, állványra, asztalra vagy polcra. A készülék leeshet, súlyos személyi sérülést okozhat, és a termék is megsérülhet. Csak a gyártó által ajánlott vagy a készülékkel együtt forgalmazott kerekas bútorral, állvánnyal, háromlábbal, konzollal vagy asztallal használja. A kerekas bútorra helyezett készüléket óvatosan kell mozgatni. A hirtelen megállás, túlzott erőhatások vagy egyenetlen felületek a televízió és a bútor felborulását okozhatják.
	Ne helyezze a készüléket víz, például fürdőkád, mosdókagyló, konyhai mosogató vagy hasonló közelében; dohos pincében; vagy úszómedencék és hasonló közelében:
	Ha a televíziót hidegről hozza be, időre van szükség, hogy a készülék belsejében lecsapódó pára teljesen elpárologjon, mielőtt a készüléket bekapcsolja;
	A sérülések megelőzése érdekében a készüléket erősen a padlóhoz/falhoz kell rögzíteni a telepítési utasításoknak megfelelően.

LED képernyő

Bár a LED képernyő precíziós technológiával készült, és a pixelek legalább 99,99%-a aktív, állandó fekete vagy fényes (piros, kék vagy zöld) pontok jelenhetnek meg a LED képernyőn. Ez a LED-es képernyő szerkezeti tulajdonsága, és nem jelent hibás működést.

Ha a LED panel felülete megreped, ne érintse meg addig, amíg ki nem húzza a hálózati kábelt. Különben áramütést okozhat.

Ne dobjon semmit a készülékre. A LED panel eltörhet az ütéstől és súlyos sérülést okozhat.


Óvintézkedések állókép megjelenítésekor

Az állókép tartósan károsíthatja a készülék képernyőjét.

Ne jelenítsen meg állóképeket és részleges állóképeket a LED panelen 2 óránál hosszabb ideig, mert ez a képernyőkép megtartását okozhatja. Ez a képmegtartási jelenség „beégés” néven is ismert. Az ilyen képbeégés elkerülése érdekében állókép megjelenítésekor csökkentse a képernyő fényerejét és kontrasztját. Ha a LED TV hosszú ideig 4:3 formátumban működik, a képernyő bal, jobb oldalán és a közepén megjelenhetnek a keret nyomai, amit a képernyő fénykibocsátásának különbségei okoznak. DVD lejátszása vagy játékkonzol használata hasonló jelenséget okozhat a képernyőn. A fent leírt hatások által okozott károkra a garancia nem vonatkozik.

Videojátékok és a PC állóképek egy bizonyos időtartamnál hosszabb ideig történő megjelenítése részleges utóképet okozhat. Ezen hatás megelőzése érdekében csökkentse a „fényerőt” és a „kontrasztot” állóképek megjelenítése esetén.

Tisztítás

	A képernyőfelület és a burkolat tisztítása és kezelése. Tisztítás előtt csatlakoztassa le az egységet a hálózati aljzatról. Óvatosan törölje le a port puha, szősz-mentes ronggyal. Ha szükséges, használjon enyhén megnedvesített rongyot.		ELEKTROMOS ALJZAT Rendszeres időközönként törölje le a hálózati csatlakozót száraz ronggyal. A nedvesség és a por tüzet vagy áramütést okozhat.
	A készülék felületein ne használjon tisztítószeret. (A készülékbe kerülő folyadék termékhibát, tüzet vagy áramütést okozhat.) Ne használjon a készüléken rovarriasztót, oldószert, hígítót vagy más illékony anyagot, mert ezek károsíthatják a készülék burkolatát és felületeit.		

Tartalom

Általános leírás.....	5
Műszaki jellemzők és tartozékok.....	6
Áttekintés.....	7
Távírányító.....	8
Első beállítás.....	10
A menü használata.....	12
Média menü.....	28
Külső csatlakozás.....	33
Utasítások állványra és falra szereléshez.....	34
Hibaelhárítás.....	35
Képhibák és megoldásuk.....	37

MEGJEGYZÉS:

Ne takarja le a szellőzőnyílásokat; a készüléket nem szabad puha felületre helyezni.
A hálózati csatlakozó választja le a készüléket az elektromos áramellátásról. Az aljzatnak a berendezés közelében kell lennie, és könnyen elérhetőnek kell lennie.

VIGYÁZAT

Ha az elemet nem megfelelő típusúra cseréli, az robbanásveszélyt okozhat.

Figyelmeztetés

Ügyeljen, hogy az elemet megfelelő típusúra cserélje.

Az elemet ne dobja tűzbe és ne tegye forró sütőbe, illetve ne próbálja összezúzni vagy feldarabolni.

Ne hagyja az elemet szélsőségesen magas hőmérsékletű környezetben

Ne tegye ki az elemet rendkívül alacsony légnyomásnak.



Ez a szimbólum II. osztályú berendezést jelöl.



ÚJRAHASZNOSÍTÁS

A terméken megtalálható az elektromos és elektronikus hulladékok (WEEE) szelektív hulladékgyűjtésének szimbóluma.

Ez azt jelenti, hogy ezt a terméket a 2012/19/EU európai irányelv szerint kell újrahasznosítani vagy ártalmatlanítani a környezeti hatások minimalizálása érdekében.

A felhasználó dönthet úgy, hogy termékét jogosultsággal rendelkező újrahasznosító telepen vagy a kiskereskedőnek adja le, amikor új elektromos vagy elektronikus berendezést vásárol.



Ez a szimbólum a DC feszültséget jelöli.



Ez a szimbólum az AC feszültséget jelöli.

Általános leírás

ILIKE 32HR88

Jellemző:

- Automatikus hangolás és finomhangolás
- Egy mini YPbPr bemeneti csatlakozó
- Két HDMI bemeneti aljzat (HDMI1.4)
- Egy mini AV bemeneti csatlakozó
- USB támogatás
- Egy koaxiális kimenet
- A feszültségbemenet széles tartománya

ILIKE 40FH88

Jellemző:

- Automatikus hangolás és finomhangolás
- Egy mini YPbPr bemeneti csatlakozó
- Három HDMI bemeneti aljzat (HDMI1.4)
- Egy mini AV bemeneti csatlakozó
- USB támogatás
- Egy koaxiális kimenet
- A feszültségbemenet széles tartománya

Megjegyzés:

1. A készülék megváltoztatása esetén nem adunk ki értesítést.

Műszaki jellemzők és tartozékok

Műszaki jellemzők:

Leírás	ILIKE 32HR88	ILIKE 40FH88
Kijelzőképernyő típusa	Színes aktív mátrix LED kijelző	
Kijelző mérete	32" átmérő (max.)	40" átmérő (max.)
A maximális felbontás	1366x768	1920x1080
Energiaellátás	110-240V~ 50/60Hz	
TV vételi rendszer	Digitális: DVB-T/T2 DVB-C, DVB-S/S2	
Frekvenciatartomány	48,25-863,25MHz	
Videó bemenet	PAL/NTSC	
Antenna bemeneti	75Ω	
Hang kimenet	2x8W	
A távirányító energiaellátása	DC 3V (két AAA elem)	
Energiafogyasztás	65 W	75W
VGA támogatás felbontása	640x480/800x600 1366x768	640x480/800x600 1366x768/1920x1080
HDMI támogatás felbontása	480P 570I/P 720I/P/1080P	
Használati környezeti	0°C-40°C	

Tartozékok


- Felhasználói kézikönyv
- Távirányító
- Falra szerelhető kiegészítők (opcionális)

Megjegyzés: Mivel a televízió különböző kijelzőképernyőkkel használható, a felhasználói kézikönyvben vagy a csomagoláson feltüntetett súly előzetes értesítés nélkül változhat.


Áttekintés

TV-csatlakozók

ILIKE 32HR88

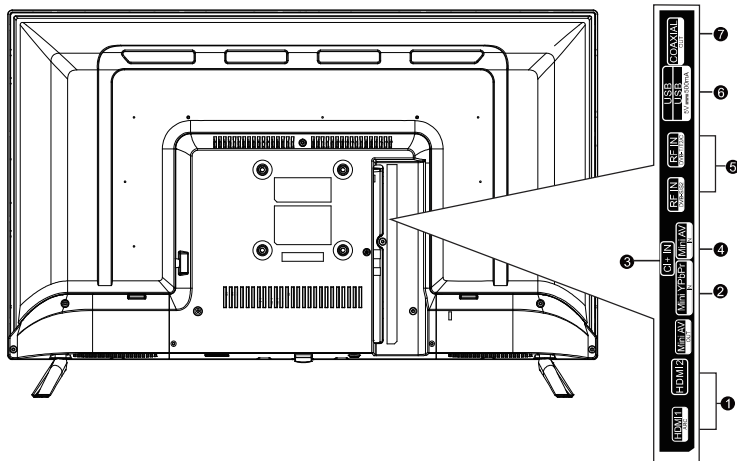


ILIKE 40FH88

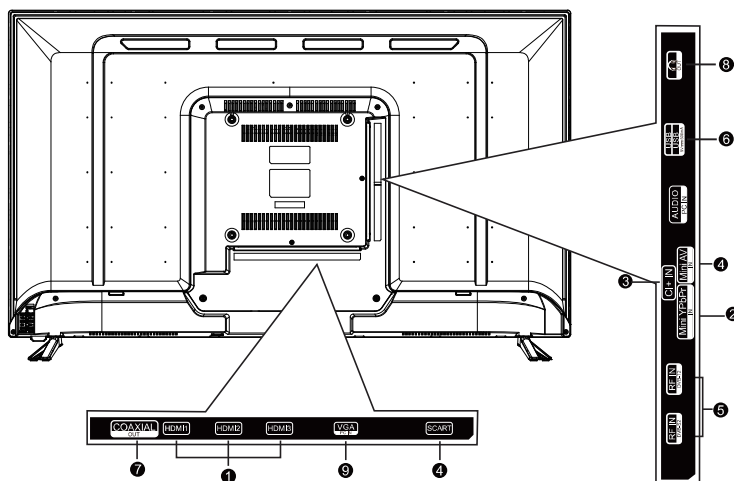

1. **HDMI**: Egy készülék HDMI jack-csatlakozójának csatlakoztatása HDMI kimenethez.
2. **YPbPr**: Komponens kép csatlakoztatása
3. **CI**: Ci bemenet
4. **AV IN**: AV bemenet
5. **RF**: Csatlakozás egy antennához vagy kábeltévé-rendszerhez.
6. **USB**: Csatlakozás USB flash meghajtóhoz a támogatott multimédia-tartalom lejátszásához.
7. **COAX**: Koaxiális kimenet csatlakoztatása.
8. **FÜLHALLGATÓ (EARPHONE)** : Külső eszköz hangkimenete. .9
9. **SCART**: Scart bemenet.

Távirányító

A TÁVIRÁNYÍTÓ MEGJELENÉSE ÉS A FUNKCIÓGOMBOK LEÍRÁSA

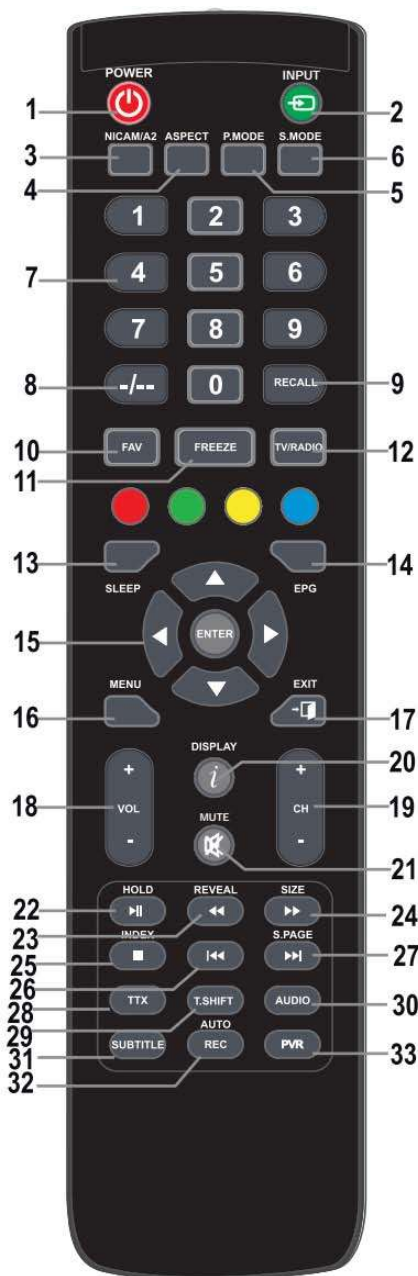

1. BEKAPCSOLÓ gomb

Bekapcsolja a televíziót készenléti üzemmódból.

2. INPUT gomb

Nyomja meg a kívánt bemenet kiválasztásához.

3. NICAM gomb

NICAM/A2 bemenet vagy kimenet.

4. ARÁNY gomb

Képarány kiválasztása, pl. 16:9, Zoom, Auto, 4:3

5. P-MODE gomb

Nyomja meg a kép üzemmód kiválasztásához.

6. S-MODE gomb

Nyomja meg a hang üzemmód kiválasztásához.

7. Számgombok 0-9

Nyomja meg a 0-9 gombokat a csatorna közvetlen kiválasztásához tévénézés közben. Teletext üzemmódban az oldalszám megadásához stb.

8. -/-- gomb

Egy- vagy többszámjegyű csatornaszámok bevitelére használatos, pl. 1-11-111.

9. RECALL gomb

A gomb az előzőleg nézett csatornára vált.

10. FAV gomb

TV üzemmódban nyomja meg a gombot a kedvencek menübe való belépéshez vagy az onnan való kilépéséhez.

11. FREEZE gomb (fagyasztás)

A kép megáll

12. TV/RÁDIÓ gomb

Váltás a televízió és rádió üzemmód között.

13. ALVÁS gomb

A készülék automatikus kikapcsolási idejének beállítása.

14. EPG gomb

Nyomja meg az elektronikus programfüzet megjelenítéséhez/elrejtéséhez.

15. ▲/▼/◀/▶/ENTER gombok

A képernyőn megjelenő menüben való navigáláshoz és a készülék kívánság szerinti beállításához használatos. ENTER gomb

A Csatornalista menübe való belépéshez / kilépéshez használatos. (Csak DTV/ATV)

16. MENÜ gomb

TV üzemmódban az LCD televízió főmenüjét jeleníti meg.

17. EXIT gomb

Funkció a menüből vagy a képernyőről való kilépéshez.

18. VOL+/- gombok

Nyomja meg a hangerő csökkentéséhez/növeléséhez.

19. CH +/- gombok

Nyomja meg az egyes csatornák közötti váltáshoz.

20. KIJELZŐ gomb

Gomb a forrás és a csatornákra vonatkozó információk megjelenítéséhez.

Távirányító

21. NÉMÍTÁS gomb

A gomb a hang elnémítására szolgál. A hang visszaállításához nyomja meg ismét, vagy nyomja meg a VOL + gombot.

22. HOLD/ ►II gomb

HOLD gomb: az aktuális képernyő megtartása
MÉDIA üzemmódban: Visszajátszás/szünet vagy elindítja az időeltolódásos felvételt.

23. REVEAL/◀◀ gomb

REVEAL gomb: A rejtett teletext információk megjelenítéséhez vagy elrejtéséhez nyomja meg a REVEAL gombot (műsortól függ).

◀◀ gomb: gyors visszatekerés

24. MÉRET/►► gomb:

MÉRET gomb: A képernyő méretének megváltoztatásához MÉDIA üzemmódban nyomja meg a SIZE gombot.

►► gomb: gyors előre.

25. INDEX/■ gomb

INDEX gomb: teletext tartalom oldalának behívása.

■ gomb: Felvétel/lejátszás leállítása.

26. ◀◀ gomb

MÉDIA üzemmódban: ugrás az előző műsorszámra

27. S.PAGE/►► gomb

S.PAGE gomb: Nyomja meg az S.PAGE gombot a teletext aloldalára való belépéséhez.

►► gomb: ugrás a következő műsorszámra.

28. TTX gomb

Be- vagy kikapcsolja a teletextet.

Megjegyzés: A teletext funkció opciós, és a gombok elérhetősége modelltől függ. A teletext információ teljes mértékben a csatorna üzemeltetőjétől függ.

29. T.SHIFT gomb

A felvétel időeltolással történő indításához használatos („time shift”). Ez a funkció csak DTV üzemmódban érhető el.

30. AUDIO gomb

DTV/MEDIA üzemmód: a háttérhang kiválasztása, ha elérhető.

ATV mód: hang mód kiválasztása: Stereo/Dual I/II/Mono.

Egyéb források: válassza ki a bal / jobb csatornát.

31. SUBTITLE gomb

A feliratok megjelenítéséhez / elrejtéséhez a képernyő alsó részén, ha rendelkezésre áll.

32. AUTO/REC gomb

AUTO gomb: Automatikus konfigurációhoz használatos PC üzemmódban.

REC gomb: A felvétel elindításához nyomja meg a gombot. (Csak DTV üzemmódban.)

33.PVR

A PVR beállítás menübe való belépéshez / kilépéshez használatos.

Megjegyzés:

Vegye ki az elemet tárolás esetén, vagy ha hosszú ideig nem használja a készüléket.

Ha a készüléket a távirányítóval szeretné vezérelni, irányítsa a távirányítót az készülék felé, és nyomja meg a kívánt funkció gombját. A távirányító maximum hatótávolsága 5 méter, legfeljebb +/- 30°-os szögben a távirányító a készülék előlapján található jelző érzékelőjére mért mérőleges irányhoz képest. Az elemek csökkenő kapacitásával fokozatosan csökken a távirányító hatótávolsága. A távirányító használatakor a távirányító és a készülék között nem lehet semmilyen szilárd akadály.

Normál használat esetén a távirányítóban lévő elemek élettartama körülbelül egy év.

Ha a távirányító tényleges hatótávolsága jelentősen lecsökken, vagy ha probléma merülnek fel annak használatával kapcsolatban, cserélje ki mindkét elemet a távirányítóban.

Ha hosszabb ideig nem használja a távirányítót, vegye ki belőle mindkét elemet - ily módon megakadályozhatja az esetleges szivárgásuk által okozott károkat.

Kerülje az erős fényt (pl. napfény vagy erős fénycső/energiatakarékos fényforrások), mert az csökkentheti az infravörös távirányító hatékonyságát és megbízhatóságát.

Első beállítás

TV-antenna vagy műholdvevő csatlakoztatása a készülékhez

Műholdvevő antennával történő használathoz (Freesat vagy más DVB-S/S2 csatornák)

Csatlakoztassa a műholdvevőt az „RF S2 ” felirattal ellátott TV-bemenethez.

Antennával való használatra (Freeview, Saorview stb. vagy más DVB-T2 csatornák)

Csatlakoztassa a TV-antennát vagy az „RF T2 ” feliratú TV-bemenetet.

Telepítés az első alkalommal

Amikor először kapcsolja be a készüléket, megjelenik az Első Telepítés képernyő, illetve elindíthatja az első telepítési eljárást a menü gomb megnyomásával és a ◀/▶ gombok segítségével is a beállítási menübe lépve, majd a ▼/▲ gomb megnyomásával, az „Első telepítés” kiválasztásával, majd az OK gomb megnyomásával.

A nyelv kiválasztása


Nyomja meg a ◀/▶ gombokat a menü és az üzenetek nyelvének kiválasztásához.

Az ország kiválasztása

Nyomja meg a ▼/▲ gombokat az ország menü kijelöléséhez.

Nyomja meg a ◀/▶ gombokat az ország kiválasztásához.

Nyomja meg az OK gombot.

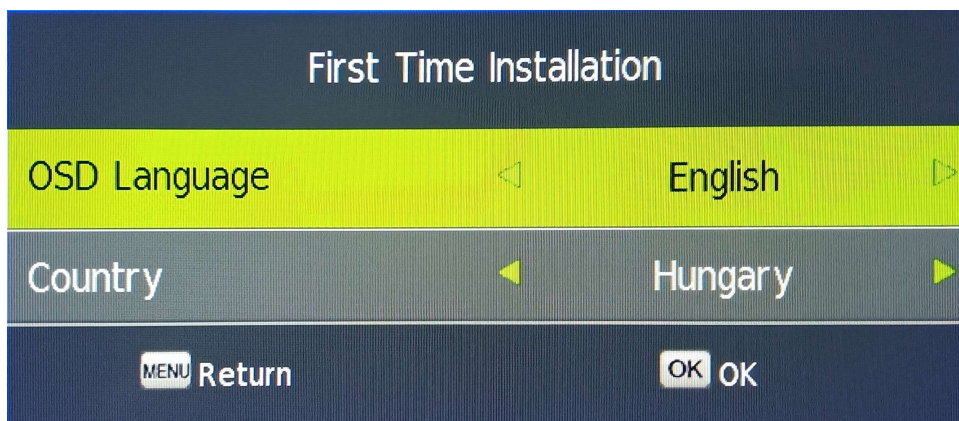

A csatlakozás típusának kiválasztása

A ▼/▲ gomb megnyomásával jelölje ki a TV Connection menüt.

Nyomja meg a ◀/▶ gombokat a csatlakozás típusának kiválasztásához.

TV-antennával használatos antenna (Freeview, Saorview stb.)

Műhold műholdvevő antennával való használatra (Freesat vagy más ingyenes műholdas TV) Kábel kábeltelevíziós szolgáltatáshoz.

Állítsa be a hangolás típusát DTV-re

Nyomja meg az OK gombot.

Első beállítás

Műholdvevő antennával történő használathoz (DVB-S2, pl. Freesat)

Az előre beállított csatorna-adatbázis betöltése

A „Műhold automatikus hangolás beállítása” menüben hagyja a Szkenelési módot Normál Szkenelés opcióra állítva, majd nyomja meg az OK gombot. A ◀/▶ gomb megnyomásával válassza ki a műholdat, pl. ASTRA2E, 2F, 2G az Egyesült Királyság Freesat szolgáltatása esetén.

Lépjen lefelé Szkenelés üzemmódba és használja a ◀/▶ gombokat a Preset kiválasztásához.

Lépjen lefelé a Keresésre (Search) és nyomja meg az OK gombot.

Amikor megjelenik az „Elindítja a Műhold Automatikus Szkenelését?” üzenet, nyomja meg a bal nyíl gombot a megerősítéshez. Várja meg, míg kívánt adatbázist importálása befejeződik, majd a készülék tévénézési üzemmódba lép.

A csatornalista megtekintéséhez nyomja meg az OK gombot.

Nyomja meg a ZÖLD gombot a műholdlista kiválasztásához, jelölje ki a műholdat, amelyen meg szeretné tekinteni a csatornákat, majd nyomja meg az OK gombot.

Új automatikus szkenneléshez vagy vak szkennelés elvégzéséhez lásd a 7 oldalt.



TIPP: A távirányító AQT (Autó QuickTune) gombjának megnyomásával egyenesen az Automatikus Hangolás menübe léphet, ha újrahangolásra van szükség.


Antennával való használatra (DVB-T2, pl. Freeview, Saorview stb.)

Várjon, amíg a hangolás befejeződik, majd a készülék tévénézési üzemmódba lép. A csatornalista megtekintéséhez nyomja meg az OK gombot.



TIPP: A távirányító AQT (Autó QuickTune) gombjának megnyomásával egyenesen az Automatikus Hangolás menübe léphet, ha újrahangolásra van szükség.

A menü használata

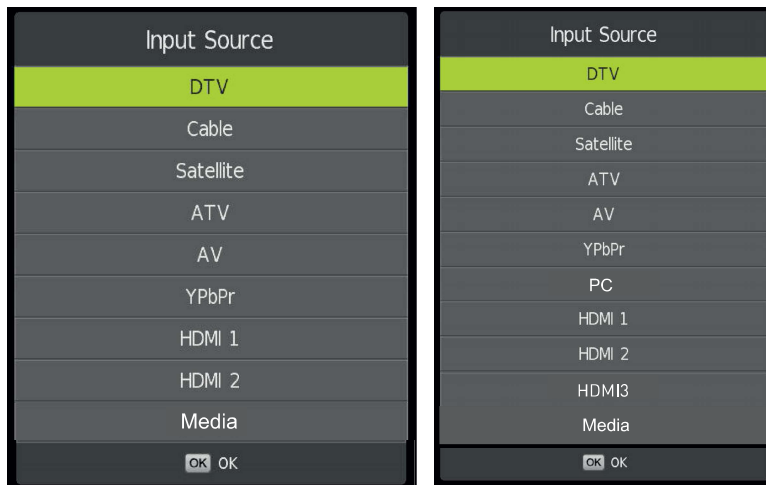

Nyomja meg a **SOURCE** gombot a bemeneti források listájának megjelenítéséhez.
Nyomja meg a ▼/▲ vagy az OK gombot a kívánt bemeneti forrás kiválasztásához.
Nyomja meg az **OK** gombot a bemeneti forrásba való belépéshez, vagy az **EXIT** gombot a kilépéshez.

A rendelkezésre álló bemenetek:

DTV: Digitális TV antennával (DVB-T2, pl. Freeview, Saorview stb.)

Kábel: Kábeltelevíziós szolgáltatások az Egyesült Királyságon kívül

Műhold: Műholdvevő antennával történő használathoz (DVB-S2, pl. Freesat)

ATV: Analóg TV antennával.

AV: Összetett kép- és hangjel csatlakoztatása a Mini AV aljzathoz.

YPbPr: Komponens videójelének csatlakoztatása a Mini Y/Pb/Pr aljzathoz.

PC: Számítógép a VGA csatlakozóhoz történő csatlakoztatásához.

HDMI1: A HDMI 1 csatlakozóhoz.

HDMI2: A HDMI 2 csatlakozóhoz.

HDMI3: A HDMI 3 csatlakozóhoz.

Média: Médiacsatlakozás visszajátszásához a TV oldalán található USB csatlakozóra.

A menü használata

Csatorna menü

Nyomja meg a **MENÜ** gombot a főmenü megjelenítéséhez.

Nyomja meg a ◀/▶ gombot az **CSATORNA** kiválasztásához a főmenüben.

Az Antenna forrásban.



1. Nyomja meg a ▼/▲ gombokat azon opció kijelöléséhez, amelyet be szeretne állítani a **CSATORNA** menüben.
2. Nyomja meg az OK gombot a kijelölt opció kiválasztásához.
3. A beállítás elvégzését követően nyomja meg a Menü gombot a mentéshez és az előző menübe való visszatéréshez.

Automatikus hangolás

Nyomja meg a ▼/▲ gombot az Automatikus hangolás kiválasztásához, majd nyomja meg az **OK** gombot a belépéshez. Válassza ki az országot és nyomja meg az **OK** gombot.



TIPP: A távirányító AQT (Autó QuickTune) gombjának megnyomásával egyenesen az Automatikus Hangolás menübe léphet, ha újrhangolásra van szükség.

A menü használata

Az **ATV** hangolás kihagyásához és a **DTV** hangolásra való közvetlen továbblépéshez nyomja meg a **MENÜ** gombot, majd a bal nyíl gombot.



ATV Kézi hangolás



Tárolás helye

Beállítja a csatorna számát.

Hangrendszer

Válassza ki a hangrendszer

Színrendszer

Színrendszer kiválasztása

(Rendelkezésre álló rendszer: AUTO,
PAL, SECAM)

Finomhangolás

A csatorna frekvenciájának

finombeállítás. Keresés

Megkezdi a csatornakeresést.

A menü használata

DVB-T kézi hangolás

Nyomja meg a ▼/▲ gombot a **DVB-T Kézi hangolás** kiválasztásához, majd nyomja meg az OK gombot az almenübe való belépéshez. Nyomja meg a ◀/▶ gombot a csatorna kiválasztásához, majd nyomja meg az OK gombot a programkereséshez.



Programok szerkesztése (a csatornalista átrendezése)

Nyomja meg a ▼/▲ gombot az **Programok Szerkesztése** kiválasztásához, majd nyomja meg az OK gombot az almenübe való belépéshez.



A három színes gomb a csatornaprogramozó gyorsbillentyűk.

Először nyomja meg a ▼/▲ gombokat a kiválasztani kívánt csatorna kijelöléséhez, majd:

Nyomja meg a Piros gombot a program törléséhez a listából.

Nyomja meg a Sárga gombot a csatorna hozzáadásához a kedvencek listájához.

Nyomja meg a Kék gombot a kiválasztott csatorna átugrásához.

Nyomja meg a Fav gombot a csatorna hozzáadásához vagy eltávolításához a kedvencek listáján.

(A televízió automatikusan ki fogja hagyni ezeket a csatornákat, ha a CH+/- gombokat használja a csatornák megtekintésére.)

A CSATORNA lista a műholdas forrásban.



A menü használata

Automatikus hangolás

Nyomja meg a ▼/▲ gombot az Automatikus hangolás kiválasztásához, majd nyomja meg az OK gombot a belépéshez.



Nyomja meg a MENÜ gombot a főmenü megjelenítéséhez.

A navigációs gombokkal jelölje ki a „Csatorna” opciót, és nyomja meg az OK gombot. Majd jelölje ki az „Automatikus hangolás” opciót, és nyomja meg az OK gombot a belépéshez.

Műhold: Válasszon ki egy elérhető műholdat.

Csatorna típusa: Válassza ki a csatornatípust.

Szolgáltatás típusa: Válassza ki a szolgáltatás típusát.

Szkennelés mód: Válassza ki a szkennelési módot.

Unicable: Válassza ki az Off opciót.

Válassza ki a Keresés opciót, és nyomja meg az OK gombot.

Selectați Search (Căutare) și apăsați OK.



TIPP: A távirányító AQT (Autó QuickTune) gombjának megnyomásával egyenesen az Automatikus Hangolás menübe léphet, ha újrahangolásra van szükség.

Műhold szerkesztése

Nyomja meg a ▼/▲ gombot a Műhold Szerkesztése kiválasztásához, majd nyomja meg az OK gombot a belépéshez.

Jelölje ki a műholdat és nyomja meg az OK gombot. Válassza ki a módosítandó mezőt, és a ◀/▶ gombokkal módosítsa a beállításokat.




A menü használata

Kép menü

Nyomja meg a **MENÜ** gombot a főmenü megjelenítéséhez.

Nyomja meg a ◀/▶ gombot a **KÉP** kiválasztásához a főmenüben.

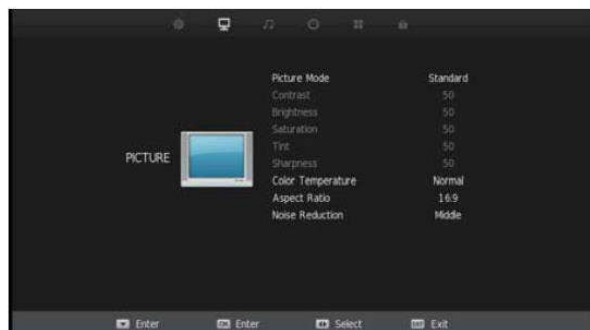

1. Nyomja meg a ▼/▲ gombot a **KÉP** menüben beállítani kívánt opció kiválasztásához.
2. Nyomja meg az OK gombot a beállításhoz.
3. A beállítás elvégzését követően nyomja meg a Menü gombot a mentéshez és az előző menübe való visszatéréshez.

Kép mód

Nyomja meg a ▼/▲ gombot a Kép Üzem mód kiválasztásához, majd nyomja meg az OK gombot az almenübe való belépéshez.

A ◀/▶ gombokkal végigléptethet a Standard, Dinamikus, Mérsékelt és Felhasználói üzemmódok között.

Megjegyzés: **Standard** üzemmódban kézzel módosíthatja a kontraszt, fényerő, telítettség, árnyalat és az élesség értékét.

Kontraszt / Fényerő / Telítettség / Élesség / Árnyalat

Nyomja meg a ▼/▲ gombokat az opció kiválasztásához, majd a ◀/▶ gombokat a beállításhoz.

Kontraszt A kép megvilágítási intenzitásának beállítása, de a képárnyék módosítása nélkül.

Fényerő A teljes kép optikai szálkimenetének beállítása. A kép sötét részeire van hatással.

Telítettség A telítettség tetszés szerinti beállítása.

Élesség A képrészletek csúcserkékeinek beállítása.

Árnyalat (csak NTSC) Használja az NTSC kódban az átvitelrel megváltoztatott szín kompenzálására használatos.

TIPP: Tévé nézési üzemmódban nyomja meg a PMODE gombot a képmódok gyors végigléptetéséhez.

A menü használata

ColorTemp

A kép általános színhőmérsékletének megváltoztatása.

A ▼/▲ gomb megnyomásával válassza ki a ColourTemperature elemet, majd a ◀/▶ gombbal léptethet az opciók között:

Normál Nincs beállítás

Hideg Növeli a fehér szín kék tónusát.

Meleg Növeli a fehér szín piros színtartalmát.

Képarány

A képarány kézi módosítása

A ▼/▲ gomb megnyomásával válassza ki a képarányt, majd a ◀/▶ gombbal léptethet az opciók között: 16:9 (alapértelmezett), Zoom1, Zoom2, Auto, 4:3

Zajszűrés

Kép zaj kiszűrése és csökkentése, a képminőség javítása.

A ▼/▲ gomb megnyomásával válassza ki a Zajcsökkentést, majd a ◀/▶ gombbal léptethet az opciók között:

Off Válassza ki a videó zajérzékelésének kikapcsolásához.

Alacsony Alacsony videó zaj észlelés és csökkentés.

Közepes Mérsékelt videó zaj észlelés és csökkentés (alapértelmezett)


Magas Magas szintű videó zaj észlelés és csökkentés.

A menü használata

Hang menü

Nyomja meg a **MENÜ** gombot a főmenü megjelenítéséhez.

Nyomja meg a ◀/▶ gombot a **HANG** kiválasztásához a főmenüben.

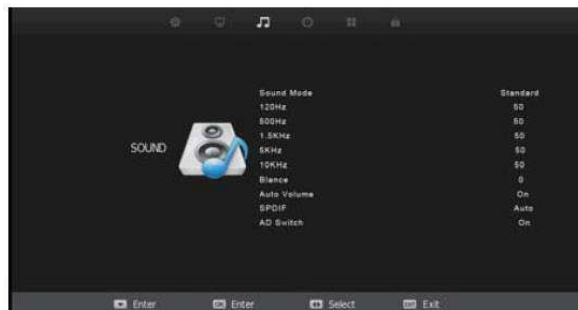

1. Nyomja meg a ▼/▲ gombokat azon opció kiválasztásához, amelyet be szeretne állítani a **HANG** menüben.
2. Nyomja meg az OK gombot a beállításhoz.
3. A beállítás elvégzését követően nyomja meg az Enter gombot a mentéshez és az előző menübe való visszatéréshez.

Hang mód

A ▼/▲ gomb megnyomásával válassza ki a Hang üzemmódot, majd a ◀/▶ gombbal léptethet az opciók között:

Standard Kiegyensúlyozott hangot biztosít minden környezetben.

Zene Megőrzi az eredeti hangot. A zenei programokhoz használatos.

Mozi Javítja a szopránt és a basszust a gazdag hangélmény érdekében.

Sport Javítja a sportműsorok hangminőségét.

Felhasználói Válassza ki a hangbeállítások testreszabásához.

Egyensúly

Nyomja meg a ▼/▲ gombot az opció kiválasztásához, és a ◀/▶ gombot a beállításhoz.

Automatikus hangerő

Ez automatikusan csökkenti a csatorna és a program hangereje közötti különbséget. Nyomja meg a ▼/▲ gombot az Automatikus Hangerőszint kiválasztásához, majd nyomja meg a ◀/▶ gombot a On vagy Off opció kiválasztásához.

SPDIF mód

Nyomja meg a ▼/▲ gombot az SPDIF mód kiválasztásához, majd nyomja meg a ◀/▶ gombot az Off / PCM / Auto opciók kiválasztásához.

AD kapcsoló (Hangátírás)

Nyomja meg a ▼/▲ gombot az AD Switch kiválasztásához, majd nyomja meg a ◀/▶ gombot az On / Off kiválasztásához.

AD hangerő (hangátírás hangerő)

Ha az AD Switch On állásban van, nyomja meg a ▼/▲ gombot az AD Volume kiválasztásához, majd a ◀/▶ gombot a hangátírás hangerejének beállításához.

A menü használata

Idő menü

Nyomja meg a **MENÜ** gombot a főmenü megjelenítéséhez.

Nyomja meg a ◀/▶ gombot az **IDŐ** kiválasztásához a főmenüben.



Óra

Nyomja meg a ▼/▲ gombokat az Óra kiválasztásához, majd az OK gombot az almenü megnyitásához.

Nyomja meg a ▼/▲ gombot az egyes adatok kiválasztásához, és a ◀/▶ gombot a nap, hónap, év, óra és perc beállításához.

Kikapcsolási időzítő

A készülék ebben az időben automatikusan készenléti módba vált.

Nyomja meg a ▼/▲ gombokat a Kikapcsolási időzítő kiválasztásához, majd az OK gombot az almenü megnyitásához.

A ▼/▲ gomb megnyomásával válassza ki a Kikapcsolási időzítőt, majd a ◀/▶ gombbal léptethet az opciók között: Egyszer, mindennap, H-P, H-Szo, Szo-V, vasárnap.

Nyomja meg a ▼/▲ gombot az Óra kiválasztásához, és a ◀/▶ gombot az óra beállításához.

Nyomja meg a ▼/▲ gombot a Perc kiválasztásához, és a ◀/▶ gombot a perc beállításához.

Bekapcsolási időzítő

A készülék automatikusan bekapcsol készenléti módból a beállított időpontban.

Nyomja meg a ▼/▲ gombokat a Bekapcsolási időzítő kiválasztásához, majd az OK gombot az almenü megnyitásához.

A ▼/▲ gomb megnyomásával válassza ki a Bekapcsolási időzítőt, majd a ◀/▶ gombbal léptethet az opciók között:

Egyszer, mindennap, H-P, H-Szo, Szo-V, vasárnap.

Nyomja meg a ▼/▲ gombot az Óra kiválasztásához, és a ◀/▶ gombot az óra beállításához.

Nyomja meg a ▼/▲ gombot a Perc kiválasztásához, és a ◀/▶ gombot a perc beállításához.

Nyomja meg a ▼/▲ gombot a forrás kiválasztásához, és a ◀/▶ gombot a forrás bekapcsolásához.

Nyomja meg a ▼/▲ gombot a Csatorna kiválasztásához, és a ◀/▶ gombot a behangolandó csatorna kiválasztásához.

Nyomja meg a ▼/▲ gombot a Hangerő kiválasztásához, és a ◀/▶ gombot a készülék bekapcsolásakor alkalmazott hangerő beállításához.

A menü használata

Alvás időzítő

A ▼/▲ gomb megnyomásával válassza ki az Alvás időzítőt, majd a ◀/▶ gombbal léptethet az opciók között:

Off, 10 perc, 20 perc, 30 perc, 60 perc, 90 perc, 120 perc, 180 perc, 240 perc.

A készülék kikapcsol a beállított idő leteltét követően.

Automatikus készenlét

A ▼/▲ gomb megnyomásával válassza ki az Automatikus Készenlétet, majd a ◀/▶ gombbal léptethet az opciók között:

Ki, 3H,4H,5H.

A készülék automatikusan a beállított idő leteltét követően, ha a távirányító semmilyen gombját nem nyomják meg addig. Az időzítő egy gomb lenyomásával kapcsol be.

Időzóna

Nyomja meg a ▼/▲ / ◀/▶ gombot az időzóna kiválasztásához, majd a Menü gombot az Idő menübe való visszalépéshez.



OSD időzítő

A ▼/▲ gomb megnyomásával válassza ki az OSD időzítőt, majd a ◀/▶ gombbal léptethet az opciók között:

5, 10, 15, 20, 25, 30, Mindig.

Ez szabályozza, hogy az OSD (képernyőn megjelenő kijelző) menük mennyi ideig maradnak a képernyőn a gomb megnyomását követően. Ha a Mindig beállítást választja, az OSD addig marad a képernyőn, amíg meg nem nyomja az Exit gombot.

A menü használata

Opció menü

Nyomja meg a **MENÜ** gombot a főmenü megjelenítéséhez.

Nyomja meg a ◀/▶ gombot a **BEÁLLÍTÁS** kiválasztásához a főmenüben.



OSD nyelv

Válassza ki az OSD (képernyőn megjelenő kijelző) menük nyelvét. Az alapértelmezett nyelv az angol. Nyomja meg a ▼/▲ gombokat az OSD nyelv kiválasztásához, majd az OK gombot az almenü megnyitásához.

Nyomja meg a ▼/▲ / ◀/▶ gombot a nyelv kiválasztásához, majd a Menü gombot az Opció menübe való visszalépéshez.



TT nyelv

A ▼/▲ gomb megnyomásával válassza ki a TT Nyelv elemet, majd a ◀/▶ gombbal léptethet az opciók között: Nyugat, kelet, orosz, arab, perzsa.

A menü használata

Hang nyelv

Nyomja meg a ▼/▲ gombot a Hang nyelv kiválasztásához, majd nyomja meg az OK gombot az almenübe való belépéshez. Nyomja meg a ▼/▲ / ◀/▶ gombot a Hang nyelv kiválasztásához.

Nyomja meg a Menü gombot az Opció menübe való visszatéréshez.



Felirat nyelv

Nyomja meg a ▼/▲ gombot a Felirat nyelv kiválasztásához, majd nyomja meg az OK gombot az almenübe való belépéshez. Nyomja meg a ▼/▲/◀/▶ gombokat a Felirat nyelv kiválasztásához.

Nyomja meg a Menü gombot az Opció menübe való visszatéréshez.



Hallássérülteknek

Nyomja meg a ▼/▲ gombot a Hallássérülteknek opció kiválasztásához, és a ▶/◀ gombot a ki- és bekapcsoláshoz.

PVR fájlrendszer

A PVR (Personal Video Recorder) funkció beállításai. Egy legfeljebb 1 TB méretű, FAT32 vagy NTFS szerint formátált USB-eszközt (pendrive-ot vagy merevlemez-meghajtót) kell csatlakoztatni a készülékhez. Nyomja meg a ▼/▲ gombot a PVR fájlrendszer kiválasztásához, majd nyomja meg az OK gombot az almenübe való belépéshez.

Ha több mint egy USB-eszköz csatlakozik, nyomja meg az OK gombot a lemez kiválasztásához.

Nyomja meg a ▼/▲ gombot a PVR fájlrendszer ellenőrzésének kiválasztásához, majd nyomja meg az OK gombot a belépéshez.

Ez ellenőrzi az USB formátálást, sebességet és méretet.



A menü használata

Formátum

Nyomja meg a ▼/▲ gombot a Formátálás kiválasztásához, majd nyomja meg az **OK** gombot az almenübe való belépéshez.

Ez megmutatja az SD és HD felvételek maximális felvételi idejét, és lehetővé teszi az eszköz formátálását (teljes törlését).

VIGYÁZAT: Az eszköz formátálása véglegesen törli az **ÖSSZES** fájlt az eszkösről, nem csak a felvételeket.

Timeshift Méret

A Time Shift Size határozza meg, hogy mekkora lemezterület felhasználása engedélyezett az időben eltolt felvételek készítésére, azaz meddig lehet leállítani vagy visszatekerni az élő műsort.

Nyomja meg a ▼/▲ gombot az Időeltolás Mértékének kiválasztásához, majd nyomja meg az OK gombot az almenübe való belépéshez.

A ◀/▶ gombokkal állítsa be a méretet az alábbiak között:

0 GB A Timeshift le van tiltva

512 MB 14 perc SD felvétel idő, 4 perc HD felvétel idő

1 GB 28 perc SD felvétel idő, 8 perc HD felvétel idő

Szabad felvételi határérték

Az ▼/▲ gombbal válassza ki a Free Record Limit opciót, majd a ◀/▶ gombokkal állítsa be a kézi felvétel idejét 1 és 6 óra között.

Reset

Ez visszaállítja a készülék gyári beállításait.

Nyomja meg a ▼/▲ gombot a Visszaállítás kiválasztásához, majd nyomja meg az OK gombot az almenübe való belépéshez.

Nyomja meg a ◀ gombot a visszaállítás megerősítéséhez, vagy ▶ gombot a visszavonáshoz.

HDMICEC

Nyomja meg a ▼/▲ gombot a HDMI CEC kiválasztásához, majd nyomja meg az OK gombot a belépéshez.



HDMICEC Nyomja meg a ◀/▶ gombokat a CEC Vezérlés be- vagy kikapcsolásához.

HDMI ARC Nyomja meg a ◀/▶ gombokat a Hangvevő Vezérlés be- vagy kikapcsolásához.

Auto készenlét Nyomja meg a ◀/▶ gombokat az Eszköz Automatikus Készenlét be- vagy Auto TV On kikapcsolásához. Nyomja meg a ◀/▶ gombokat az Automatikus TV bekapcsolás be- vagy kikapcsolásához.

Eszközvezérlés Nyomja meg a ◀/▶ gombokat az Eszköz vezérlés be- vagy kikapcsolásához.

Eszközlista Nyomja meg az OK gombot az eszközlista megjelenítéséhez.

Első telepítés

Ez lehetővé teszi az első telepítési eljárás újraindítását.

Nyomja meg a ▼/▲ gombot az Első telepítés kiválasztásához, majd nyomja meg az OK gombot az indításhoz.

Kék képernyő

Ha be van kapcsolva, a képernyő kék, ha nincs jel, ha ki van kapcsolva, a képernyő fekete.

Nyomja meg a ▼/▲ gombot a Kék Képernyő kiválasztásához, majd nyomja meg a ◀/▶ gombot az On / Off kiválasztásához.

A menü használata

Zárolás menü

Nyomja meg a MENÜ gombot a főmenü megjelenítéséhez.

Nyomja meg a ◀/▶ gombot a Zárolás kiválasztásához a főmenüben.



1. Nyomja meg a ▼/▲ gombokat azon opció kiválasztásához, amelyet be szeretne állítani a RENDSZER ZÁROLÁSA menüben.
2. Nyomja meg az OK/◀/▶ gombokat a beállításhoz.
3. A beállítás elvégzését követően nyomja meg a MENÜ gombot az előző menübe való visszatéréshez.

Zárolási rendszer



Nyomja meg a ▼/▲ gombokat a Rendszerzárolás kiválasztásához, majd nyomja meg az OK gombot a fennmaradó opciók érvényesítéséhez.

Az alapértelmezett jelszó 0000.

Jelszó beállítása



Nyomja meg a ▼/▲ gombot a Jelszóbeállítás kiválasztásához, majd nyomja meg az OK gombot az almenübe való belépéshez és az új jelszó beállításához.

Csatornazárolás

Nyomja meg a ▼/▲ gombot a Csatornazárolás kiválasztásához, majd nyomja meg az OK gombot az almenübe való belépéshez és a kiválasztáshoz. A csatorna zárolásához vagy feloldásához nyomja meg a Zöld gombot.

Szülői felügyelet

Nyomja meg a ▼ / ▲ gombot a Szülői Felügyelet kiválasztásához, majd a ◀/▶ gombokkal válassza ki a gyermekek számára megfelelőt.

Billentyűzárolás

Nyomja meg a ▼/▲ gombokat a Billentyűzárolás kiválasztásához, majd a ◀/▶ gombot az Off vagy On kiválasztásához.

Ha a billentyűzár be van kapcsolva, a készülék hátulján levő gombok le vannak tiltva.

A menü használata

Hotel menü



1. Nyomja meg a ▼/▲ gombot a távirányítón a hotel üzemmód kiválasztásához a **Zárolás** menüben.
2. Nyomja meg az OK gombot a távirányítón az almenübe való belépéshez.
3. A beállítás elvégzését követően nyomja meg a **MENÜ** gombot a mentéshez és az előző menübe való visszatéréshez.

Hotel üzemmód

Nyomja meg a ▼/▲ gombot a Hotel üzemmód kiválasztásához, majd nyomja meg a ◀/▶ gombot az On / Off kiválasztásához.

Forrás zárolása

Nyomja meg a ▼/▲ gombot a Forrás zárolása ellenőrzésének kiválasztásához, majd nyomja meg az OK gombot az almenübe való belépéshez és kiválasztáshoz.

Alapértelmezett forrás

Nyomja meg a ▼/▲ gombot az Alapértelmezett forrás kiválasztásához, majd nyomja meg az OK gombot az almenübe való belépéshez és kiválasztáshoz.

Alapértelmezett prog

Nyomja meg a ▼/▲ gombot az Alapértelmezett prog kiválasztásához, és a ◀/▶ gombot a beállításhoz.

Ez akkor érhető el, ha az alapértelmezett forrás a TV.

Max. hangerő

Nyomja meg a ▼/▲ gombot a Max. hangerő kiválasztásához, és a ◀/▶ gombot a beállításhoz.

Alapértelmezett hangerő

Nyomja meg a ▼/▲ gombot az Alapértelmezett hangerő kiválasztásához, és a ◀/▶ gombot a beállításhoz.

Zárolás törlése

Nyomja meg a ▼/▲ gombot a Zárolás törlése kiválasztásához, majd nyomja meg az OK gombot a zárolási beállítások alapértelmezett értékeinek visszaállításához.

A menü használata

EPG

Nyomja meg az EPG gombot a távirányítón az EPG menüoldalra való belépéshez.



Nyomja meg a ▼/▲ navigációs gombokat a kívánt program kiválasztáshoz.

Nyomja meg a ◀/▶ navigációs gombokat a bal és a jobb oszlop közötti váltáshoz.

Ha egy program ki van jelölve

Nyomja meg a PIROS gombot a műsor felvételéhez.

Nyomja meg a ZÖLD gombot a kijelölt programra vonatkozó információk megjelenítéséhez.

Az ütemezés mentéséhez nyomja meg a SÁRGA gombot.

Emlékeztető beállításához nyomja meg a KÉK gombot.

KEDVENCEK LISTA

Amikor egy csatornát néz, nyomja meg a FAV gombot a távirányítón a Kedvencek Listája menübe való belépéshez.

Nyomja meg a ▼/▲ navigációs gombokat a kívánt csatorna kiválasztáshoz.

Nyomja meg az OK gombot a kiválasztás megerősítéséhez.

MEGJEGYZÉS:

Kedvenc csatorna hozzáadásához lásd a „DTV üzemmód> Csatorna> Programszerkesztés” műveleteket.



Gyors kiválasztás

Valamely elérhető csatorna megtekintésekor nyomja meg a távirányítón az OK gombot a Csatornalista menüoldalra való belépéshez.

Nyomja meg a FEL vagy LE navigációs gombokat a kívánt csatorna kiválasztáshoz.

Nyomja meg a BAL/JOBB navigációs gombokat a csatornacsoporthoz való kiválasztáshoz.

Nyomja meg az OK gombot a kiválasztás megerősítéséhez.



Média menü

USB

Megjegyzés: A **Média** menü használata előtt csatlakoztassa az USB-eszközt, majd nyomja meg a FORRÁS gombot a Bemeneti forrás **Média** opcióra állításához. Nyomja meg a ▼/▲ gombot a **Média** kiválasztásához a Forrás menüben, majd nyomja meg az **OK** gombot a belépéshez.



Nyomja meg a ◀/▶ gombokat azon opció kiválasztásához, amelyet be szeretne állítani a fő **MÉDIA** menüben, majd nyomja meg az **OK** gombot a belépéshez.

Média menü

Fénykép menü

Nyomja meg a ◀/▶ gombot a FÉNYKÉP kiválasztásához a főmenüben, majd nyomja meg az **OK** gombot a belépéshez.

Nyomja meg az **Exit** gombot az előző menübe való visszalépéshez és a menüből való kilépéshez.



Nyomja meg a ◀/▶ gombot a megnézni kívánt fájl kiválasztásához a menüből, és nyomja meg a Média gombot a kép megjelenítéséhez.

Ha kijelöli a kiválasztandó tételt, a fájlinformáció megjelenik a jobb oldalon, és a kép előnézete középen látható.



Média menü

Zene menü

Nyomja meg a ◀/▶ gombot a ZENE kiválasztásához a főmenüben, majd nyomja meg az OK gombot a belépéshez. Nyomja meg az Exit gombot az előző menübe való visszalépéshez és a menüből való kilépéshez.



Nyomja meg a ◀/▶ gombot a nézni kívánt meghajtólemez kiválasztásához, majd nyomja meg az OK gombot a belépéshez.

Nyomja meg a ◀/▶ gombot az előző menübe való visszalépés opció kiválasztásához.



Média menü

Mozi menü

Nyomja meg a ◀/▶ gombot a MOZI kiválasztásához a főmenüben, majd nyomja meg az OK gombot a belépéshez.

Nyomja meg az Exit gombot az előző menübe való visszalépéshez és a menüből való kilépéshez.




Nyomja meg a ◀/▶ gombot a nézni kívánt meghajtólemez kiválasztásához, majd nyomja meg az OK gombot a belépéshez.

Nyomja meg a média gombot a kiválasztott film lejátszásához.

Nyomja meg a kijelző gombot a kívánt menü kiválasztásához alul; nyomja meg az OK gombot a működtetéshez.

Nyomja meg az Exit gombot az előző menübe való visszalépéshez és a kilépés gombot a teljes menüből való kilépéshez.

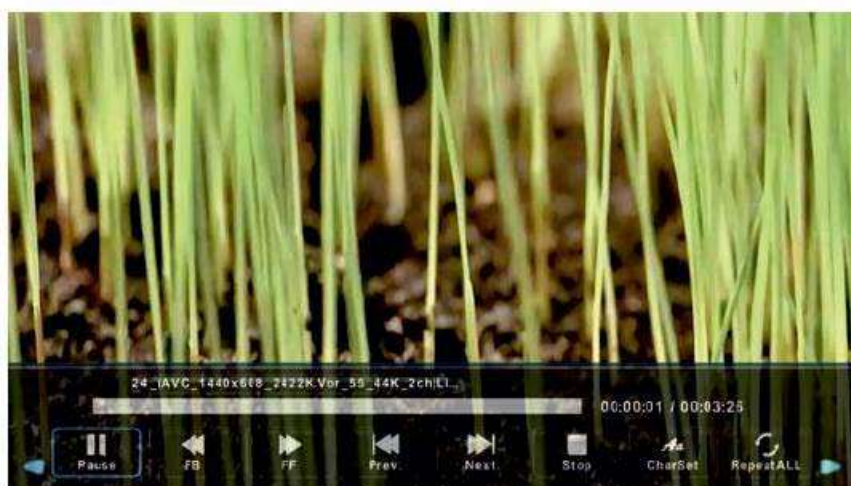

Média menü


Szöveg menü

Nyomja meg a ◀/▶ gombot a **TEXT** kiválasztásához a főmenüben, majd nyomja meg az Enter gombot a belépéshez. Nyomja meg az **Exit** gombot az előző menübe való visszalépéshez és a menüből való kilépéshez.



Nyomja meg a ◀/▶ gombot a nézni kívánt meghajtólemez kiválasztásához, majd nyomja meg az Enter gombot a belépéshez.

Nyomja meg a ◀/▶ gombot az előző menübe való visszalépés opció kiválasztásához.

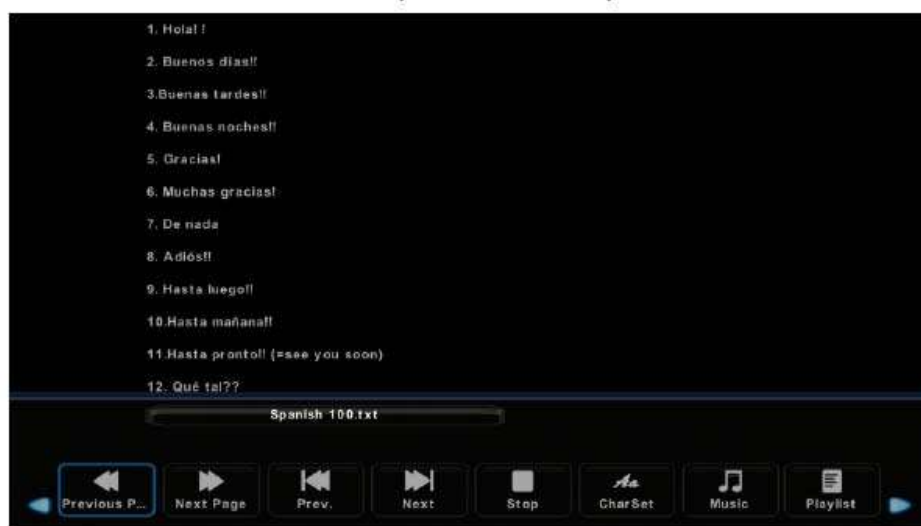


Külső csatlakozás

1. Szerelje össze az állványt

Az állvány rögzítése vagy leszerelése előtt mindenképpen kapcsolja ki a készüléket.

- Mielőtt megkezdene a munkát, helyezzen puha anyagot arra a területre, ahová a LED TV-t lefekteti. Ez megakadályozza, hogy megsérüljön.

Utasítások álló telepítéshez

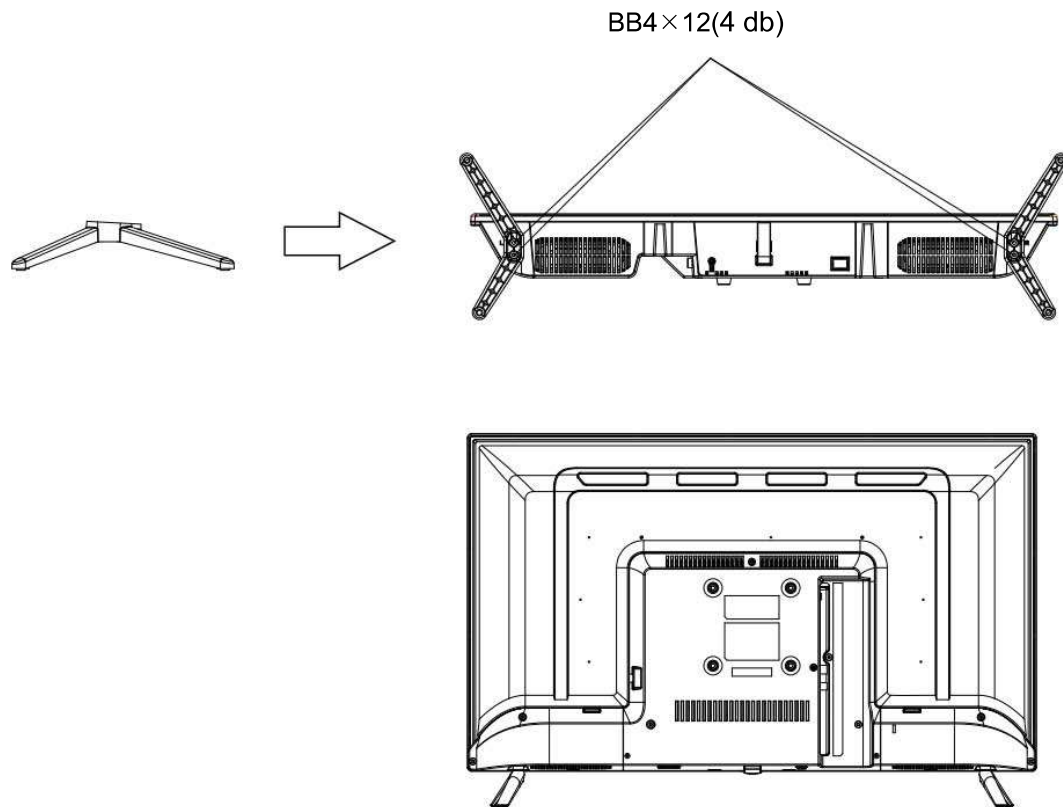



Utasítások állványra és falra szereléshez

Utasítások falra rögzítéshez:

A LED TV elhelyezhető fali konzolon (ez nem tartozéka a LED TV-nek, kérjük, érdeklődjön a helyi szaküzletekben) a készülék hátulján található szerelőfuratok segítségével. Javasoljuk, hogy a készülék falra szerelése előtt vegye le a TV-állványt. Az állvány leszerelését lásd az előző oldalon található utasításokban.

Összeszerelési utasítások:

1. Csavarja be a rögzítőcsavarokat és a perselyeket a hátsó fedél 4 furatába
2. Rögzítse a fali konzolt csavarok segítségével a falra
3. Emelje fel a készüléket és akassza fel a falra

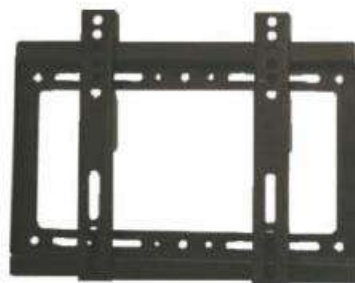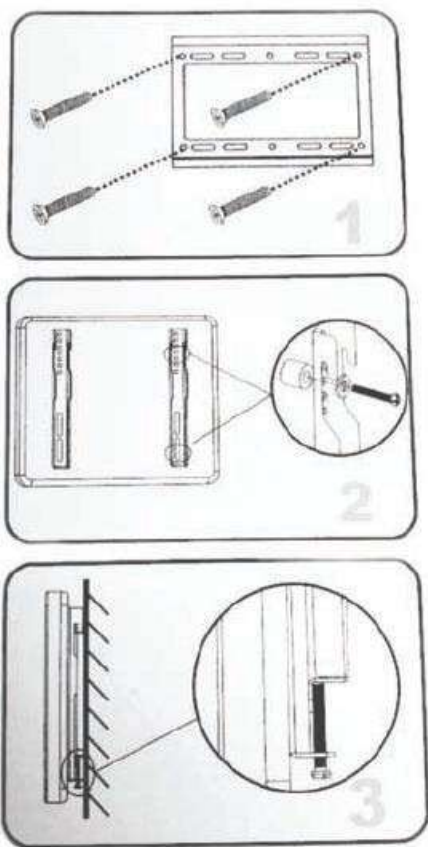

illeszkedik a legtöbb 26"-43".

MEGJEGYZÉSEK:

1. Kérjük, csak olyan falra rögzítse a készüléket, amely elegendően erős, hogy megtartsa annak súlyát.
2. Ügyeljen, hogy ne karcolja meg a panelt és a készülék burkolatát, amikor a csavarokat rögzíti a készüléken.

Referencia

Hibakeresés

Probléma esetén próbálja ki az alábbiakban felsorolt megoldási javaslatokat. Lehetséges, hogy az alábbi hibajelenségeket nem az egység működési hibája, hanem nem megfelelő megoldás okozza. Ha a probléma továbbra is fennáll, vegye fel a kapcsolatot az Ügyfélszolgálati Központtal; az elérhetőségeket lásd a hátlayan.

Hibajelenségek	Lehetséges megoldások
Nincs áramellátás	Ellenőrizze, hogy az elektromos vezeték be van-e dugva, és az aljzatban van-e áram. Húzza ki az elektromos kábelt és dugja be 60 másodperc elteltével, és indítsa újra a TV-t.
Nincs kép	Ellenőrizze az antenna csatlakozását. Előfordulhat, hogy az állomással van probléma, próbáljon másik állomásra hangolni. Próbálja meg beállítani a kontrasztot és a fényerőt.
A kép jó, de nincs hang.	Növelje a hangerőt. Ellenőrizze, hogy a készülék elnémított üzemmódban van-e, nyomja meg a MUTE gombot a távirányítón. Ellenőrizze a hangbeállításokat Külső eszközök használata esetén ellenőrizze, hogy nem azok hangerőbeállítása alacsony-e, vagy nincs-e kikapcsolva. Ha az AVI vagy Component bemeneteket használja, ellenőrizze, hogy a kábelek megfelelően vannak-e csatlakoztatva, és nincsenek meglazulva. Ha DVI-HDMI kábelt használ, akkor külön hangkábelre is szükség van. Ellenőrizze, hogy a fejhallgató csatlakozója nincs-e csatlakoztatva.
A hang megfelelő, de a szín rendellenes vagy nincs kép	Ellenőrizze az antenna csatlakozását és állapotát. Ha a Component bemenetet használja, ellenőrizze a Component csatlakozásokat, mert a nem megfelelő vagy laza csatlakozások színproblémákat vagy üres képernyőt okozhatnak.
Nincs válasz a távirányítóra	Lehet, hogy kimerült az elem a távirányítóban, ha szükséges, cserélje az elemeket. Tisztítsa meg a távirányító lencsáját. A LED TV és a távirányító közötti távolságnak 8 m alatt és az ajánlott működési szögtartományon belül kell maradnia és akadályoktól mentesnek kell lennie.
A teljes képernyő villog VGA alatt	Lehet, hogy a V-HEIGHT érték túl magasra van állítva, indítsa újra a számítógépet és lépjen be a biztonságos üzemmódba, majd állítsa be a monitor paramétereit a megfelelő értékekre a beállítás leírása szerint.
Vízszintes csíkok VGA alatt	Lehet, hogy a mintafázis elmozdult, állítsa be a fázist a kép pozíciójának megfelelően.
Színes pontok jelenhetnek meg a képernyőn	Bár a LED képernyő precíziós technológiával készült, és a pixelek legalább 99,99%-a aktív, állandó fekete vagy fényes (piros, kék vagy zöld) pontok jelenhetnek meg a LED képernyőn. Ez a LED-es képernyő szerkezeti tulajdonsága, és nem jelent hibás működést.
A kép széttöredezett	Tartsa távol a készüléket az elektromos zajforrásoktól, például autóktól, hajszárítóktól, hegesztőktől és minden opciós berendezéstől. Az elektromos légköri zavarok, például a helyi vagy távoli, villámlással járó viharok miatt a kép szakadozhat. Az opcionális berendezés telepítése során hagyjon valamennyi szabad helyet az opcionális berendezés és a TV között. Ellenőrizze az antennát és a csatlakozást. Tartsa távol az antennát minden elektromos vagy bemeneti/kimeneti kábeltől.

Referencia

Hibaelhárítás

Az Automatikus hangolás után csak néhány csatorna érhető el	Ellenőrizze, hogy térségben elérhető-e a digitális műsorszórás. Próbálja ki a hiányzó csatornák ismételt vagy kézi hangolását. Ellenőrizze, hogy a megfelelő antennatípust használja-e - lásd 16. oldal „Antennacsatlakozás”.
A csatorna nem választható ki	Ellenőrizze, hogy a csatornát nincs-e blokkolva a főmenü beállításában.
Nincs USB lejátszás	Ellenőrizze, hogy az USB-kábel és az áramellátás megfelelően csatlakozik-e. A meghajtó nincs formátálva. Ellenőrizze, hogy az USB-eszköz kompatibilis-e, és a multimédiás adatformátumok támogatottak-e.
A kép torz, makroblokk, kisméretű blokk, pontok, pixelizáció stb.	A videó tartalmának tömörítése torzítást okozhat, különösen a gyorsan mozgó képek, például sport- és akciófilmek esetében.
Zaj a hangszóróból	Ellenőrizze a kábelcsatlakozásokat, ellenőrizze, hogy a videokábel nem a hangbemenethez van-e csatlakoztatva. Az alacsony jelszint a hang torzítását okozhatja.
A tévé automatikusan kikapcsol	Ellenőrizze, hogy be van-e kapcsolva a Kikapcsolási Időzítő vagy az Alvás Időzítő.
A TV automatikusan bekapcsol	Ellenőrizze, hogy a Bekapcsolási Időzítő be van-e állítva a Beállítás menüben.
A kép nem a teljes képernyőn jelenik meg	Először azt ellenőrizze, hogy nem a bemeneti jel okozta-e. Majd próbálja meg beállítani a Zoom In funkciót a Funkció menüben.

Képhibák és azok okai



Szemcsés kép

A szemcsés képet általában a gyenge jel okozza. Állítsa be az antennát vagy telepítsen jelerősítőt.



Kettős kép vagy szellemkép

A szellemképet általában a magas épületekről visszaverődő jel okozza. Állítsa be az antenna irányát, vagy emelje magasabbra.

Szellemkép akkor is előfordulhat, ha folyamatosan állókép látható a képernyőn. Ez néhány pillanat elteltével eltűnik.



Rádióhullám-interferencia

Hullámminták mozognak a képernyőn, amelyeket általában közeli rádiójeladók vagy rövidhullámú vevőkészülékek okoznak.



Magas hőmérsékletű elektrotermikus interferencia

Átlós vagy halszálkaminták jelennek meg a képernyőn, vagy a kép egy része hiányzik. Ezt valószínűleg egy közeli kórház magas hőmérsékletű elektrotermikus berendezése okozza.




ILIKE 32HR88/ILIKE 40FH88



Góhid de utilizare rapid

(Download the full user manual from <http://akai-atd.com/user-manuals>)

Citiți cu atenție acest manual înainte de a utiliza televizorul.
Păstrați-l pentru consultare viitoare.

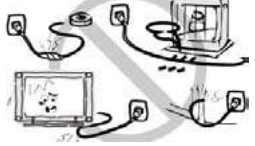⚠️ ATENȚIONARE Risc de șoc electronic, nu deschideți. Nu încercați să reparați singuri acest produs; deschiderea sau scoaterea capacelor vă poate expune la tensiuni periculoase sau la alte riscuri. Apelați la personalul de service calificat.	 Înaltă tensiune. Nu deschideți
Dacă observați următoarele probleme: Opriti televizorul și deconectați imediat cablul de alimentare dacă apare oricare dintre următoarele probleme. Apelați la distribuitor sau la centrul de service pentru verificarea de către personalul de service calificat în următoarele situații: - Cablul de alimentare cu curent alternativ este deteriorat. - Instalarea necorespunzătoare a prizei de curent alternativ. - Televizorul este deteriorat ca deoarece a fost scăpat pe jos, a fost lovit sau s-a aruncat ceva în el. - Orice obiect lichid sau solid cade prin deschideri în carcasă.	
Pentru a reduce riscul de incendiu sau șoc electric, nu expuneți produsul la ploaie sau umezeală. Aparatul nu trebuie să fie expus la picurare sau stropire și nu amplasați pe acesta niciun obiect care conține lichide, cum ar fi vase.	
Ecranul și carcasa se încălzesc atunci când televizorul este în funcțiune. Aceasta nu este o defecțiune. În caz de fum, zgomote ciudate sau miros ciudat venind din unitate: ■ Opriti imediat de la comutatorul de alimentare; ■ Deconectați fișa de la priză; ■ Contactați distribuitorul sau centrul de service. Nu încercați niciodată să faceți reparațiile personal, deoarece acest lucru ar putea fi periculos.	
Nu introduceți niciodată obiecte de niciun fel prin deschiderile carcasei, deoarece acestea pot atinge puncte de tensiune periculoase sau scurtcircuita piese, ceea ce ar putea duce la incendiu sau electrocutare. Nu vărsați niciodată lichide de niciun fel în televizor. Aveți grijă specială în gospodăriile în care sunt prezenți copii. Aparatul nu poate fi utilizat de copii cu vârsta sub 3 ani.	
Nu supraîncărcați prizele de alimentare, prelungitoarele sau adaptoarele, deoarece acest lucru poate duce la incendiu sau electrocutare. Cablurile de alimentare trebuie să fie dirijate pentru a evita călcarea lor sau agățarea de obiecte așezate pe sau contra lor, acordând o atenție deosebită capătului cu fișă al cablului, adaptoarelor și punctului în care ies din aparat. Fișa de alimentare este utilizată ca dispozitiv de deconectare. Aceasta trebuie să rămână ușor accesibilă și nu trebuie blocată în timpul utilizării. Conectați bine cablul de alimentare. Când scoateți cablul de alimentare, țineți de fișă când îl trageți de la priză și nu de fir. NICIODATĂ nu atingeți fișa sau cablul de alimentare cu mâinile ude. Pentru a deconecta aparatul de la rețeaua electrică, fișa trebuie să fie îndepărtată de la priza de alimentare, prin urmare, asigurați-vă că aceasta este întotdeauna ușor accesibilă.	



Instrucțiuni importante privind siguranța și întreținerea

Instrucțiuni importante privind siguranța

Nu împingeți și nu zgâriați filtrul frontal și nu așezați niciun obiect deasupra televizorului. Imaginea poate deveni neuniformă sau ecranul poate fi deteriorat.	
	Pentru a evita un incendiu, evitați amplasarea pe aparat de surse de flacără deschisă, cum ar fi lumânări aprinse.
	Un sistem de antene exterioare nu trebuie să fie amplasat în vecinătatea liniilor electrice aeriene sau a altor circuite electrice de iluminat sau alimentare sau unde ar putea cădea pe astfel de linii sau circuite electrice. Când instalați un sistem exterior de antene, evitați atingerea unor astfel de linii de alimentare sau circuite, deoarece contactul cu acestea ar putea fi fatal. Asigurați-vă că televizorul nu depășește marginea mobilierului de susținere.
	Când nu este în uz Dacă nu veți utiliza televizorul timp de mai multe zile, acesta trebuie deconectat de la rețeaua de alimentare din motive de mediu și siguranță. Deoarece televizorul nu este deconectat de la sursa de alimentare atunci când este oprit de la comutatorul de punere în așteptare, trageți fișa din priză de curent alternativ pentru a deconecta televizorul complet. Cu toate acestea, unele televizoare pot avea funcții care necesită să fie lăsate în așteptare pentru a opera corect. În cazul unui trăsnet, deconectați imediat televizorul de la priză. Nu atingeți niciodată firul antenei în timpul furtunilor însoțite de trăsnete.
	Nu scoateți fișa trăgând de fir. Nu atingeți niciodată fișa cu mâinile ude.
	Volumul excesiv la căști poate provoca afecta auzul.
Instalarea	
	Ventilarea nu trebuie împiedicată prin acoperirea orificiului de ventilație cu articole, cum ar fi ziare, fețe de masă, perdele etc. În jurul aparatului trebuie lăsat un spațiu de cel puțin 10 cm pentru ventilație suficientă.
	Produsul trebuie să fie așezat la distanță de surse de căldură, cum ar fi radiatoare, aeroterme, sobe sau alte produse (inclusiv amplificatoare) care produc căldură. Așezați aparatul astfel încât ecranul nu este expus la lumina directă a soarelui. Cel mai bine este să existe iluminare indirectă blândă în timp ce priviți la televizor și evitați mediile complet întunecate și reflectarea de pe ecran, deoarece pot cauza oboseala ochilor. Țineți televizorul departe de orice echipament care emite radiații electromagnetice.

Instrucțiuni importante privind siguranța și întreținerea

Instalarea

	Nu așezați televizorul pe un suport, stand, masă sau raft care prezintă instabilitate. Televizorul poate cădea, provocând vătămări corporale grave, precum și deteriorarea produsului. Utilizați numai cu tipul de suport, stand, trepied, consolă sau masă specificat de producător sau vândut cu aparatul. O combinație de aparat și suport trebuie mutată cu grijă. Oprirea rapidă, forța excesivă și suprafețele neuniforme pot determina răsturnarea combinației aparatului și suportului.
	Nu așezați aparatul lângă apă, de exemplu, lângă o cadă, lighean, chiuvetă de bucătărie sau albie de rufe; într-un subsol umed, lângă o piscină sau alte locuri asemănătoare
	Când televizorul este mutat de la un loc rece, trebuie să fie lăsat un timp pentru evaporarea completă a umezelii din interiorul unității înainte de a-l porni.
	Pentru a preveni vătămarea, aparatul trebuie să fie fixat în siguranță pe pardoseală/perete în conformitate cu instrucțiunile de instalare

Ecranul LED

Deși ecranul LED este realizat cu tehnologie de înaltă precizie și cel puțin 99,99% dintre pixeli sunt funcționali, pot apărea puncte negre sau pot apărea constant puncte luminoase (roși, albastre sau verzi) pe ecranul LED. Aceasta este o proprietate structurală a ecranului LED și nu este o defecțiune.

Dacă suprafața ecranului LED crăpă, nu o atingeți înainte de a deconecta cablul de alimentare. În caz contrar, poate rezulta șoc electric.

Nu aruncați nimic în televizor. Ecranul LED se poate sparge și poate provoca răni grave

Aveți grijă la afișarea unei imagini statice

O imagine statică poate provoca deteriorarea permanentă a ecranului TV.

Nu afișați imagini statice și imagini parțial statice pe ecranul LED mai mult de 2 ore, deoarece aceasta poate determina reținerea imaginilor pe ecran. Această păstrare a imaginii este cunoscută și sub denumirea de „ardere a ecranului”. Pentru a evita o astfel de retenție a imaginii, reduceți gradul de luminozitate și contrast al ecranului atunci când afișați o imagine statică. Vizionarea în format 4:3 pentru o perioadă îndelungată poate lăsa urme de margini afișate pe stânga, dreapta și în centrul ecranului, cauzate de diferența de emisii de lumină pe ecran. Redarea unui DVD sau a unei console de jocuri poate provoca un efect similar ecranului. Daunele cauzate de efectul de mai sus nu sunt acoperite de garanție.

Afișarea de imagini statice din jocuri video și computer pentru o perioadă prea îndelungată poate produce post-imagini parțiale. Pentru a împiedica acest efect, reduceți luminozitatea și contrastul la afișarea imaginilor statice.

Curățarea

	Curățarea și manipularea suprafeței ecranului și a carcsei. Deconectați unitatea de la priza de alimentare înainte de curățare. Pentru a îndepărta praful, ștergeți ușor cu o lavetă moale, care nu lasă scame. Dacă este necesar, folosiți o lavetă ușor umedă.		FIȘA DE ALIMENTARE Ștergeți fișa cu o lavetă normală la intervale regulate. Umezeala și praful pot conduce la foc și șoc electric.
	Nu utilizați detergent pe suprafețele televizorului. (Pătrunderea de lichid în interiorul televizorului poate duce la defectarea produsului, incendiu sau șoc electric.) Nu aplicați pe suprafețe insecticid, solvenți, diluant sau alte substanțe volatile, deoarece acestea pot deteriora suprafața și finisajul dulapului.		

Cuprins

Descriere generală.....	5
Specificații și accesorii.....	6
Prezentare generală.....	7
Telecomanda	8
Configurarea la prima pornire	10
Meniul Funcționare	12
Meniul Media	28
Conexiunea externă	33
Instrucțiuni de montaj pe suport și pe perete	34
Depanarea.....	35
Defecte ale imaginii și măsuri de remediere.....	37

NOTĂ:

Nu acoperiți orificiile de ventilație; acest echipament nu este destinat să fie utilizat pe un suport moale.

Fișa de alimentare este utilizată ca dispozitiv de deconectare. Priza trebuie instalată lângă echipament și trebuie să fie ușor accesibilă.

ATENȚIONARE

Există risc de explozie dacă bateria este înlocuită cu un tip incorect.

Avertisment

Evitați înlocuirea unei baterii cu o baterie de tip incorect.

Nu aruncați o baterie în foc sau într-un cuptor încins, nu o zdrobiți și nu o tăiați utilizând metode mecanice.

Nu lăsați bateria într-un mediu cu temperaturi extrem de ridicate sau cu presiuni atmosferice extrem de scăzute.



Simbolul indică echipamente clasa II



RECICLAREA

Produsul poartă simbolul de sortare selectivă a deșeurilor de echipamente electrice și electronice (DEEE). Acest lucru înseamnă că produsul trebuie manipulat în conformitate cu Directiva Europeană 2012/19/UE în vederea reciclării sau dezafectării, pentru a-i reduce impactul asupra mediului.

Utilizatorul are posibilitatea de a-și ceda produsul către o organizație competentă de reciclare sau vânzătorului cu amănuntul atunci când cumpără un echipament electric sau electronic nou.



Simbolul indică tensiune de curent continuu.



Simbolul indică tensiune de curent alternativ.

Descriere generală

ILIKE 32HR88

Funcții:

- Reglare automată și fină
- Un mini-port de intrare YPbPr
- Două porturi HDMI (HDMI1.4)
- Un mini-port de intrare AV
- Acceptă USB
- O ieșire coaxială
- Intrare de tensiune largă

ILIKE 40FH88

Funcții:

- Reglare automată și fină
- Un mini-port de intrare YPbPr
- Trei porturi HDMI (HDMI1.4)
- Un mini-port de intrare AV
- Acceptă USB
- O ieșire coaxială
- Intrare de tensiune largă

Notă:

1. În cazul oricărei modificări de proiectare, nu va fi publicată o notificare.

Specificații și accesorii

Specificații:

Descriere	ILIKE 32HR88	ILIKE 40FH88
Tipul de ecran	Ecran LED color, matrice activă	
Dimensiunea afișajului	Diagonală 32" (max.)	Diagonală 40" (max.)
Rezoluția maximă	1366X768	1920x1080
Alimentare	110-240V~ 50/60Hz	
Sistem de recepție TV	Digital: DVB-T/T2, DVB-C, DVB-S/S2 Analogic: PAL/SECAM	
Interval de frecvență	48,25 - 863,25 MHz	
Intrare video	PAL/NTSC	
Impedanța de intrare a antenei	75Ω	
Ieșire sunet	2x8W	
Alimentare pentru telecomandă	3 V c.c. (două baterii AAA)	
Consumul de energie	65 W	75 W
Rezoluție VGA acceptată	640x480/800x600 1366x768	640x480/800x600 1366x768/1920x1080
Rezoluție HDMI acceptată	480P 570I/P 720I/P/1080P	
Temperatura mediului de funcționare	0°C-40°C	

Accesorii


- Manual de utilizare
- Telecomandă
- Accesorii pentru montare pe perete (opțional)

Notă: Deoarece televizorul poate fi utilizat cu un ecran diferit, greutatea marcată în acest manual de utilizare sau pe cutia în care este ambalat poate fi modificată fără notificare prealabilă.


Prezentare generală

Conexiuni de borne ale televizorului

ILIKE 32HR88

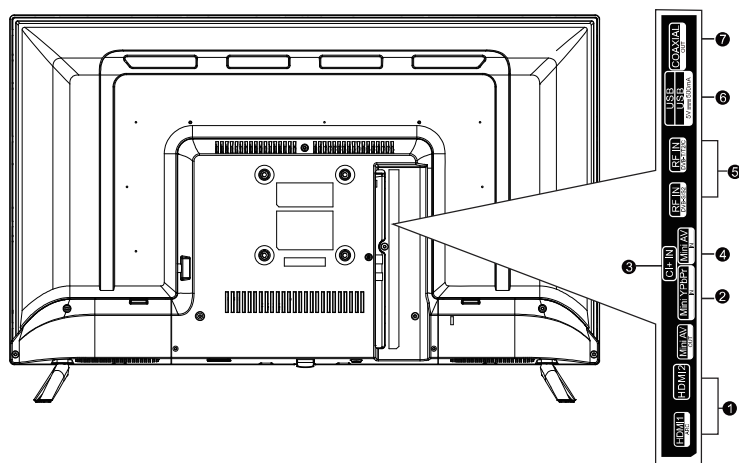


ILIKE 40FH88

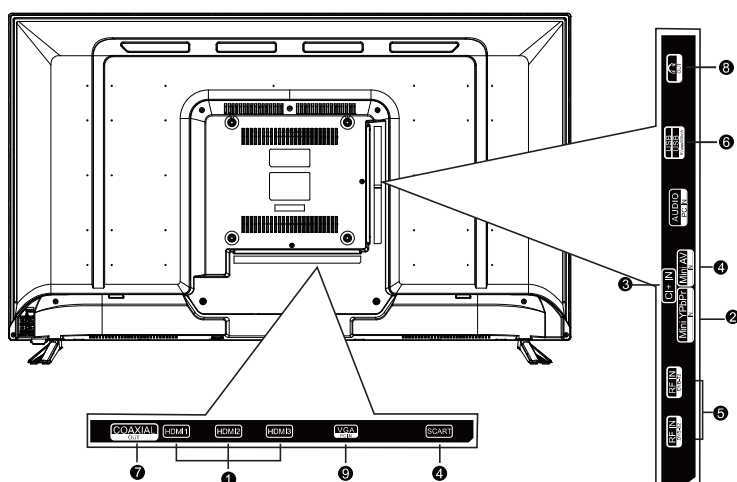

1. **HDMI:** Conectare la mufa HDMI a unui dispozitiv cu ieșire HDMI.
2. **YPbPr:** Conectarea componentelor video
3. **CI:** Intrare CI.
4. **AV IN:** Intrare AV
5. **RF:** Conectare la o antenă sau la un sistem TV prin cablu.
6. **USB:** Conectare la un stick USB pentru a reda conținut multimedia acceptat.
7. **COAX:** Ieșire pentru conexiune coaxială.
8. **EARPHONE (CĂȘTI):** Ieșire audio pentru dispozitiv extern.
9. **SCART:** Intrare Scart

Telecomandă

PREZENTARE GENERALĂ A TELECOMENZII ȘI DEFINIȚIILE FUNCȚIILOR CHEIE

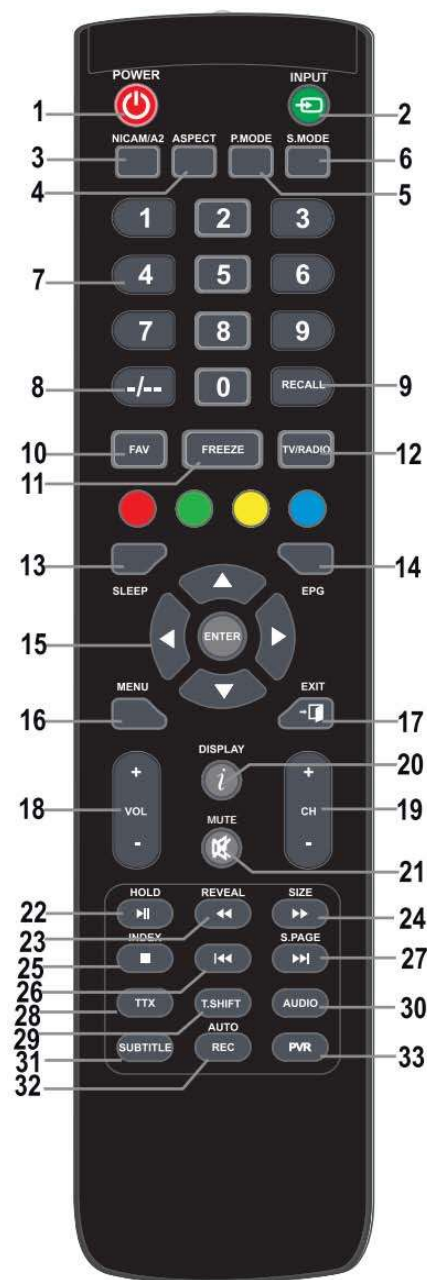

1. Butonul POWER

Pornește televizorul din modul stand-by.

2. Butonul INPUT

Apăsați pentru a selecta intrarea dorită.

3. Butonul NICAM

Intrare sau ieșire NICAM/A2.

4. Butonul ASPECT

Selectarea raportului de aspect al paginii, de ex., 16:9, Zoom, Auto, 4:3

5. Butonul P*MODE

Apăsați pentru a selecta un mod de imagine.

6. Butonul S*MODE

Apăsați pentru a selecta un mod de sunet.

7. Butoane numerice 0-9

Apăsați 0-9 pentru a selecta direct un canal TV în timp ce vizionați. În modul teletext introduceți numărul de pagină etc.

8. Butonul -/--

Este utilizat pentru a introduce numere de canale cu mai multe cifre, de exemplu, 1 -11 -111.

9. Butonul RECALL

Buton pentru comutarea la canalul urmărit anterior.

10. Butonul FAV

Apăsați în modul TV pentru a accesa/părăsi din meniul de favorite.

11. Butonul FREEZE

Îngheață imaginea

12. Buton TV/RADIO

Comută între modulele TV și radio.

13. Butonul SLEEP

Setează ora de oprire automată a televizorului.

14. Butonul EPG

Apăsați pentru a afișa/ascunde ghidul electronic de programe.

15. Butoanele ▲/▼/◀/▶/ENTER

Utilizate pentru navigarea într-un meniu de pe ecran și pentru configurarea televizorului în funcție de preferințe.

16. Butonul ENTER

Este utilizat pentru a accesa/părăsi meniul listei de canale. (Numai DTV/ATV)

17. Butonul MENU

În modul TV, afișează meniul principal al televizorului LCD.

18. Butonul EXIT

Funcție pentru părăsirea unui meniu sau ecran.

19. Butoanele VOL +/-

Apăsați pentru a crește/micșora volumul.

20. Butoanele CH +/-

Apăsați pentru a comuta între canale individuale.

21. Butonul DISPLAY

Buton pentru afișarea sursei și a informațiilor despre canale.

Telecomandă

21. Butonul MUTE

Apăsați pentru a întrerupe sunetul. Apăsați-l din nou pentru a reutiliza sunetul sau apăsați VOL +.

22. Butonul HOLD/ ►||

Buton HOLD: menține afișajul curent

În modul MEDIA: redă/întrerupe sau începe o înregistrare la o anumită oră.

23. Butonul REVEAL/ ◀◀

Butonul REVEAL: Apăsați REVEAL pentru a afișa sau ascunde informațiile ascunse ale teletextului (depinde de transmisie).

Butonul ◀◀: derulare rapidă înapoi

24. Butonul SIZE/►►

Butonul SIZE: Apăsați SIZE pentru a schimba dimensiunea ecranului în modul MEDIA.

Buton ►►: derulare rapidă înainte.

25. Butonul INDEX/■

Butonul INDEX: apelează o pagină de conținut teletext.

Butonul ■: oprește înregistrarea/redarea.

26. Butonul ◀◀

În modul MEDIA: trece la melodia anterioară

27. Butonul S.PAGE/►►

Butonul S.PAGE: Apăsați S.PAGE pentru a accesa o sub-pagină teletext.

Butonul ►►: treceți la următoarea melodie.

28. Butonul TTX

Activați sau dezactivați teletextul.

Notă: Funcția teletext este opțională, iar disponibilitatea butoanelor depinde de model. Informațiile despre teletext depind în totalitate de operatorul canalului.

29. Butonul T.SHIFT

Este utilizat pentru a începe înregistrarea la un anumit timp (anume, la schimbarea unei ore). Funcția este disponibilă doar în modul DTV.

30. Butonul AUDIO

Mod DTV/MEDIA: dacă este disponibil, selectați un sunet de fundal.

Mod ATV: selectați un mod de sunet: Stereo/Dual I/II/Mono.

Alte surse: selectați canalul stânga/dreapta

31. Butonul SUBTITLE

Buton pentru afișarea/ascunderea subtitrărilor în partea de jos a ecranului, dacă sunt disponibile.

32. Butonul AUTO/REC

Buton AUTO: Utilizat pentru configurarea automată în modul PC.

Buton REC: Apăsați pentru a începe înregistrarea (doar în modul DTV.)

33. Butonul PVR

Este utilizat pentru a accesa/părăsi meniul de setare PVR.

Notă:

Îndepărtați bateria în timpul depozitării sau când nu utilizați dispozitivul mult timp.

Pentru a controla dispozitivul cu ajutorul telecomenzii, îndreptați telecomanda spre dispozitiv și apoi apăsați butonul cu funcția dorită. Raza maximă a telecomenzii este de aproximativ 5 metri cu o abatere de până la +/- 30° de la direcția perpendiculară pe senzorul de recepție al telecomenzii din partea frontală a dispozitivului. Bateriile tot mai descărcate reduc treptat raza telecomenzii. Atunci când se utilizează telecomanda nu trebuie să existe obstacole solide în zona dintre telecomandă și dispozitiv.

În timpul utilizării standard, durata de viață a bateriilor din telecomandă este de aproximativ 1 an. Când raza efectivă a telecomenzii este redusă substanțial sau când există probleme cu utilizarea acestora, schimbați ambele baterii din telecomandă. Dacă nu veți folosi telecomanda pentru o perioadă mai îndelungată, scoateți ambele baterii din ea - în acest fel veți preveni potențiala deteriorare cauzată de scurgeri din acestea.

Evitați impactul puternic al luminii (de exemplu, lumina soarelui sau lumina provenită din surse fluorescente/becuri economice puternice), care pot reduce eficacitatea și fiabilitatea telecomenzii IR.

Configurarea la prima utilizare

Conectarea unei antene TV sau de satelit la televizor

Pentru utilizare cu o antenă satelit (pentru Freesat sau alte canale DVB-S/S2)

Conectați antena la intrarea televizorului marcată „RF S2”.

Pentru utilizare cu o antenă aeriană (pentru Freeview, Saorview etc. sau alte canale DVB-T2)

Conectați antena la intrarea televizorului marcată „RF T2”.

Prima instalare

Când porniți televizorul pentru prima dată, veți vedea ecranul Prima instalare. Puteți, de asemenea, să începeți procedura primei instalări apăsând butonul de meniu și utilizând ◀/▶ pentru a vă deplasa în meniul de configurare și apoi utilizați butoanele ▼/▲ pentru a selecta „Prima instalare” și apăsați OK.

Selectarea limbii


Apăsați butoanele ◀/▶ pentru a selecta limba utilizată pentru meniuri și mesaje.

Selectarea țării

Apăsați butonul ▼/▲ pentru a evidenția meniul țării.

Apăsați butoanele ◀/▶ pentru a selecta țara în care vă aflați.

Apăsați butonul OK.

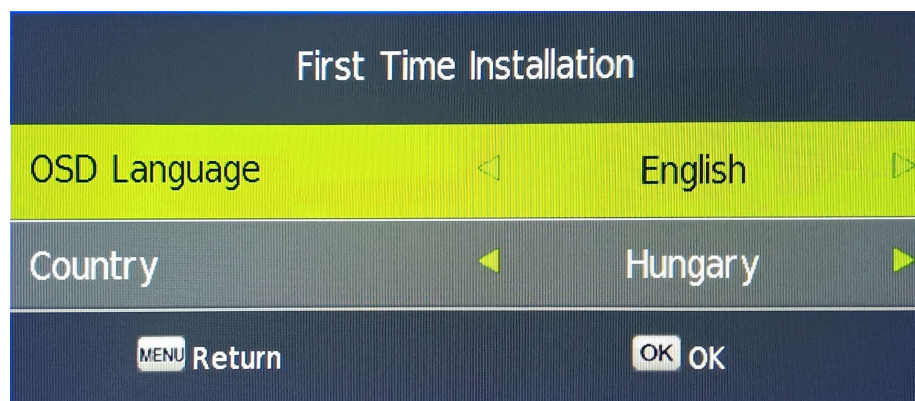

Selectarea tipului de conexiune

Apăsați butonul ▼/▲ pentru a evidenția meniul conexiunilor.

Apăsați butoanele ◀/▶ pentru a selecta tipul de conexiune utilizat.

Antenă pentru utilizare cu o antenă TV (Freeview, Saorview etc.)

Satelit pentru utilizarea cu o antenă prin satelit (Freesat sau un alt tip de TV prin satelit gratuit) Cablu pentru un serviciu de televiziune prin cablu.

Setați tipul de reglare din DTV

Apăsați butonul OK.

Configurarea la prima utilizare

De utilizat cu o antenă satelit (DVB-S2, de exemplu, Freesat.)

Încărcarea bazei de date a canalului prestabilit

În meniul „Satellite AutoTuning Setting” (Setări reglare automată satelit) lăsați modul de scanare setat la Scanare normală și apăsați OK. Apăsați butoanele ◀/▶ pentru a selecta satelitul de utilizat, de ex., ASTRA 2E, 2F, 2G pentru serviciul Freesat din Regatul Unit.

Treceți în jos în modul de scanare și utilizați butoanele ◀/▶ pentru a selecta Preset (Presetare).

Mergeți în jos la Search (Căutare) și apăsați butonul OK.

Când vedeți mesajul „Do you want to start Satellite Autoscans?” (Doriți să porniți scanarea automată a satelitului?) apăsați butonul săgeată stânga pentru a confirma. Așteptați importarea bazei de date; când televizorul a terminat intră în modul de vizualizare.

Apăsați OK pentru a vizualiza lista de canale.

Apăsați butonul VERDE pentru a selecta lista de sateliți, evidențiați satelitul pentru care doriți să vizualizați canalele și apăsați OK

Pentru a efectua o scanare automată nouă sau o scanare oarbă, consultați pagina 7



SFAT: Puteți apăsa butonul AQT (Auto QuickTune) de pe telecomandă pentru a trece direct la meniul Auto Tuning (Reglare automată), dacă doriți să reglați din nou.

Pentru utilizare cu o antenă aeriană (DVB-T2, de exemplu, Freeview, Saorview etc.)


Așteptați finalizarea reglajului; apoi televizorul intră în modul de vizualizare.

Apăsați OK pentru a vizualiza lista de canale.



SFAT: Puteți apăsa butonul AQT (Auto QuickTune) de pe telecomandă pentru a trece direct la meniul Auto Tuning (Reglare automată), dacă doriți să reglați din nou.

Operarea meniurilor

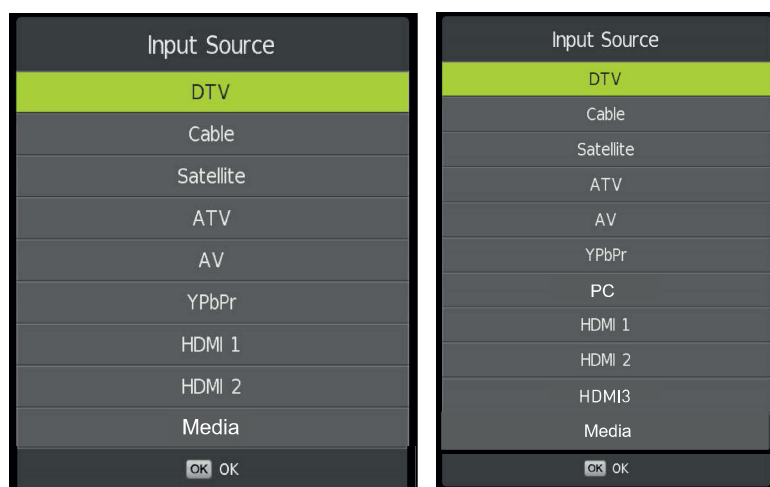

Apăsați butonul **SOURCE** pentru a afișa lista surselor de intrare.

Apăsați butoanele ▼/▲ sau OK pentru a selecta sursa de intrare dorită,

Apăsați butonul **OK** pentru a introduce sursa de intrare sau apăsați butonul **EXIT** pentru a părăsi meniul.

Intrările disponibile sunt:

DTV: TV digital cu antenă (DVB-T2, de exemplu, Freeview, Saorview etc.)

Cablu: Pentru servicii de televiziune prin cablu din afara Regatului Unit

Satelit: De utilizat cu o antenă satelit (DVB-S2, de exemplu, Freesat.)

ATV: TV analogic cu antenă.

AV: Pentru conectarea unui semnal video și audio compus la mini-portul AV.

YPbPr: Pentru conectarea unui semnal video al unei componente la mini-portul Y/Pb/Pr.

PC: Pentru conectarea unui computer la portul VGA.

HDMI1: Pentru portul HDMI 1.

HDMI2: Pentru portul HDMI 2.

HDMI3: Pentru portul HDMI 3.

Media: Pentru redarea conexiunii media la portul USB de pe televizor.

Operarea meniurilor

Meniul Canale

Apăsați butonul **MENU** pentru a afișa meniul principal.

Apăsați butonul ◀/▶ pentru a selecta **CHANNEL** în meniul principal.

În sursa Antenă



1. Apăsați butonul ▼/▲ pentru a evidenția opțiunea pe care doriți să o reglați în meniul **CHANNEL**.

2. Apăsați butonul OK pentru a selecta opțiunea evidențiată.

3. După terminarea reglajului, apăsați butonul Menu pentru a salva și a reveni la meniul anterior.

Reglarea automată

Apăsați butonul ▼/▲ pentru a selecta Auto Tuning (Reglarea automată) apoi apăsați butonul **OK** pentru a accesa meniul.

Selectați țara corectă și apăsați **OK**.



SFAT: Puteți apăsa butonul AQT (Auto QuickTune) de pe telecomandă pentru a trece direct la meniul Auto Tuning (Reglare automată), dacă doriți să reglați din nou.

Operarea meniurilor

Pentru a omite reglarea ATV și a trece direct la reglarea DTV, apăsați butonul **MENU**, urmat de săgeata stângă.



Reglarea ATV manuală



Stocarea la
Setați numărul canalului.
Sistem audio
Selectați sistemul de sunet
Sistemul de culori
Selectați sistemul de culori
(Sisteme disponibile: AUTO, PAL,
SECAM)
Reglare fină
Reglați frecvența canalului fin.
Căutare
Începeți căutarea canalului.

Operarea meniurilor

Reglarea DVB-T manuală

Apăsați butonul ▼/▲ pentru a selecta DVB-T Manual Tuning (Reglarea DVB-T manuală) apoi apăsați butonul **OK** pentru a accesa sub-meniul. Apăsați butonul ◀/▶ pentru a selecta canalul, apoi apăsați butonul **OK** pentru a căuta programul.



Editarea programului (reordonarea listei de canale)

Apăsați butonul ▼/▲ pentru a selecta Program Edit (Editare program), apoi apăsați butonul **OK** pentru a accesa sub-meniul.



Cele trei taste colorate sunt comenzi rapide pentru programarea canalului.

Mai întâi apăsați ▼/▲ pentru a evidenția canalul pe care doriți să îl selectați, apoi:

Apăsați butonul **roșu** pentru a șterge programul din listă.

Apăsați butonul **galben** pentru a muta canalul în lista de favorite.

Apăsați butonul **albastru** pentru a omite canalul selectat.

Apăsați butonul **Fav** pentru a adăuga sau a elimina canalul din lista de favorite.

(Televizorul dvs. va comuta automat între aceste canale atunci când utilizați CH +/- pentru a vizualiza canalele.)

Lista de canale în sursa satelit.



Operarea meniurilor

Reglarea automată

Apăsați butonul ▼/▲ pentru a selecta Auto Tuning (Reglare automată) apoi apăsați butonul OK pentru a accesa meniul.



Apăsați butonul MENU pentru a accesa meniul principal.

Evidențiați „Channel” (Canal) cu ajutorul butoanelor de navigare și apăsați OK. Apoi evidențiați Auto Tuning (Reglare automată) și apăsați OK pentru a accesa opțiune.

Satellite: Selectați un satelit disponibil

Channel type: Selectați un tip de canal

Service type: Selectați un tip de serviciu

Scan Mode: Selectați modul de scanare

Unicable: Selectați să fie dezactivat

Selectați Search (Căutare) și apăsați OK.

SFAT: Puteți apăsa butonul AQT (Auto QuickTune) de pe telecomandă pentru a trece direct la meniul Auto Tuning (Reglare automată), dacă doriți să reglați din nou.

Meniu Imagine



Editare satelit

Apăsați butonul ▼/▲ pentru a selecta Satellite Edit (Editare satelit) apoi apăsați butonul OK pentru a accesa meniul.

Evidențiați satelitul de editat și apăsați OK. Selectați câmpul de modificat și schimbați setările folosind butoanele ◀/▶.




Operarea meniurilor

Meniul Imagine

Apăsați butonul **MENU** pentru a afișa meniul principal.

Apăsați butonul ◀/▶ pentru a selecta **PICTURE** în meniul principal.

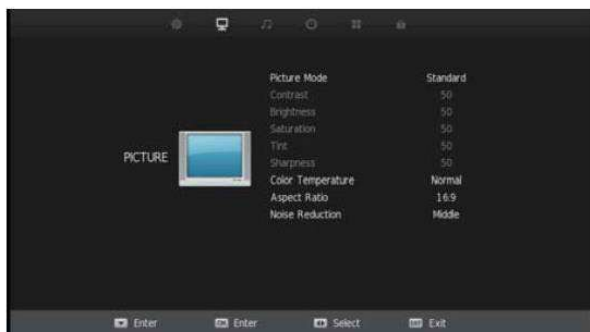

1. Apăsați butonul ▼/▲ pentru a evidenția opțiunea pe care doriți să o reglați în meniul **PICTURE**.
2. Apăsați butonul **OK** pentru a regla.
3. După terminarea reglajului, apăsați butonul **MENU** pentru a salva și a reveni la meniul anterior.

Modul Imagine

Apăsați butonul ▼/▲ pentru a selecta modul Imagine apoi apăsați butonul **OK** pentru a accesa sub-meniul.

Apăsați ◀/▶ pentru a comuta între modurile Standard, Dynamic, Mild și User (Standard, Dinamic, Ușor și Utilizator).

Notă: Puteți modifica valoarea contrastului, luminozității, saturației, nuanței și clarității manual atunci când este setat în modul **Standard**.

Contrast/Luminozitate/Saturație/Claritate/Nuanță

Apăsați butonul ▼/▲ pentru a selecta opțiunea, apoi apăsați butonul ◀/▶ pentru reglare.

Contrast Reglați intensitatea evidențiată a imaginii, dar umbra imaginii este invariabilă.

Brightness Reglați ieșirea fibrelor optice ale întregii imagini, va afecta regiunea întunecată a imaginii.

Saturation Reglați saturația culorii în funcție de propriile preferințe.

Sharpness Reglați nivelul maxim de detalii ale imaginii.

Tint (doar NTSC) Utilizați pentru a compensa culoarea schimbată cu transmisia din codul NTSC.

SFAT: În modul de vizualizare puteți apăsa butonul PMODE pentru a parcurge rapid modurile de imagine.

Operarea meniurilor

Temperatura culorii

Modificați colorația generală a imaginii.

Apăsați butonul ▼/▲ pentru a selecta Colour Temperature (Temperatura culorii), apoi ◀/▶ pentru a parcurge opțiunile:

Normal Nicio modificare

Cold Mărește tonul de albastru în defavoarea albului.

Warm Mărește tonul de roșu în defavoarea albului.

Raport aspect

Modificați manual raportul de aspect al imaginii

Apăsați butonul ▼/▲ pentru a selecta Aspect Ratio (Raport aspect), apoi ◀/▶ pentru a parcurge opțiunile: 16:9 (implicit), Zoom1, Zoom2, Auto, 4:3

Reducerea zgomotului

Pentru a filtra și a reduce zgomotul imaginii și a îmbunătăți calitatea imaginii.

Apăsați butonul ▼/▲ pentru a selecta Noise Reduction (Reducerea zgomotului), apoi ◀/▶ pentru a parcurge opțiunile:

Off Selectați pentru a dezactiva detectarea zgomotului video.

Low Detectează și reduce zgomotul video scăzut.

Medium Detectează și reduce zgomotul video moderat (implicit)

High Detectează și reduce zgomotul video îmbunătățit.

Operarea meniurilor

Meniu audio

Apăsați butonul **MENU** pentru a afișa meniul principal.

Apăsați butonul ◀/▶ pentru a selecta **SOUND** în meniul principal.



1. Apăsați butonul ▼/▲ pentru a evidenția opțiunea pe care doriți să o reglați în meniul SOUND.
2. Apăsați butonul OK pentru a regla.
3. După terminarea reglajului, apăsați butonul **Enter** pentru a salva și a reveni la meniul anterior.

Modul Audio

Apăsați butonul ▼/▲ pentru a selecta Sound Mode (Modul Audio), apoi ◀/▶ pentru a parcurge opțiunile:

Standard	Produce un sunet echilibrat în toate mediile.
Music	Păstrează sunetul original. Potrivit pentru programe muzicale.
Movie	Îmbunătățește sunetele înalte și basul pentru o experiență sonoră bogată.
Sports	Îmbunătățește vocalele pentru sport.
User	Selectați pentru a personaliza setările de sunet.

Echilibru

Apăsați butonul ▼/▲ pentru a selecta opțiunea, apoi apăsați butonul ◀/▶ pentru reglare.

Nivelul automat al volumului

Reduce automat diferența dintre volumul canalelor și programelor

Apăsați butonul ▼/▲ pentru a selecta Auto Volume Level (Nivelul automat al volumului) apoi apăsați butonul ◀/▶ pentru a selecta activ sau inactiv.

Modul SPDIF

Apăsați butonul ▼/▲ pentru a selecta SPDIF Mode (Modul SPDIF) apoi apăsați butonul ◀/▶ pentru a selecta Off/PCM/Automat.

Comutator AD (Descriere audio)

Apăsați butonul ▼/▲ pentru a selecta AD Switch (Comutator AD) apoi apăsați butonul ◀/▶ pentru a selecta On (activ) sau Off (inactiv).

Volum AD (Volumul descrierii audio)

Când modul comutatorului AD este activat, apăsați butonul ▼/▲ pentru a selecta AD Volume (Volumul AD) apoi apăsați butonul ◀/▶ pentru a selecta volumul descrierii audio.

Operarea meniurilor

Meniu Timp

Apăsați butonul **MENU** pentru a afișa meniul principal.

Apăsați butonul ◀/▶ pentru a selecta **TIME** în meniul principal.



Ceas

Apăsați butonul ▼/▲ pentru a selecta Clock (Ceas) apoi apăsați butonul **OK** pentru a deschide sub-meniul.

Apăsați butonul ▼/▲ pentru a selecta fiecare intrare, apoi ◀/▶ pentru a ajusta data, luna, anul, ora și minutul.

Timp oprire

Televizorul va intra automat în modul în așteptare în acest moment.

Apăsați butonul ▼/▲ pentru a selecta Off Time (Timp oprire) apoi apăsați butonul **OK** pentru a deschide sub-meniul.

Apăsați butonul ▼/▲ pentru a selecta Off Time, apoi ◀/▶ pentru a parcurge opțiunile: O singură dată, În fiecare zi, Luni-vineri, Luni-sâmbătă, Sâmbătă-duminică, Duminică.

Apăsați butonul ▼/▲ pentru a selecta Hour (Ora), apoi ◀/▶ pentru a regla ora.

Apăsați butonul ▼/▲ pentru a selecta Minute (Minutele), apoi ◀/▶ pentru a regla minutele.

La ora

Televizorul se va activa automat din modul în așteptare în acest moment.

Apăsați butonul ▼/▲ pentru a selecta Off Time (Timp oprit) apoi apăsați butonul **OK** pentru a deschide sub-meniul.

Apăsați butonul ▼/▲ pentru a selecta Off Time, apoi ◀/▶ pentru a parcurge opțiunile: O singură dată, În fiecare zi, Luni-vineri, Luni-sâmbătă, Sâmbătă-duminică, Duminică.

Apăsați butonul ▼/▲ pentru a selecta Hour (Ora), apoi ◀/▶ pentru a regla ora.

Apăsați butonul ▼/▲ pentru a selecta Minute (Minutele), apoi ◀/▶ pentru a regla minutele.

Apăsați butonul ▼/▲ pentru a selecta sursa, apoi ◀/▶ pentru a selecta sursa de activat.

Apăsați butonul ▼/▲ pentru a selecta Channel (Canalul), apoi ◀/▶ pentru a selecta canalul utilizat.

Apăsați butonul ▼/▲ pentru a selecta Volume (Volumul), apoi ◀/▶ pentru a seta volumul utilizat când televizorul este pornit.

Operarea meniurilor

Temporizator somn

Apăsați butonul ▼/▲ pentru a selecta Sleep Timer (Temporizator somn), apoi ◀/▶ pentru a parcurge opțiunile: Oprit, 10 min, 20 min, 30 min, 60 min, 90 min, 120 min, 180 min, 240 min.

Televizorul se va opri după ce trece timpul stabilit.

Mod în așteptare automat

Apăsați butonul ▼/▲ pentru a selecta Auto Standby (Mod în așteptare automat), apoi ◀/▶ pentru a parcurge opțiunile: Oprit, 3H, 4H, 5H.

Televizorul se va opri automat după ora prestabilită, dacă nu sunt apăstate butoane telecomenzii. Apăsarea unui buton va reseta temporizatorul.

Fus orar

Apăsați buton ▼/▲/◀/▶ pentru a selecta fusul orar și apoi **Menu** pentru a reveni la meniul Time (Timp).



Temporizator OSD

Apăsați butonul ▼/▲ pentru a selecta OSD Timer (Temporizator OSD), apoi ◀/▶ pentru a parcurge opțiunile: 5, 10, 15, 20, 25, 30, Permanent.

Acesta controlează cât timp vor rămâne pe ecran meniurile OSD (afișaje pe ecran) după apăsarea unui buton. Dacă este setat la Permanent, OSD va rămâne pe ecran până când apăsați butonul Exit.

Operarea meniurilor

Meniul Opțiuni

Apăsați butonul **MENU** pentru a afișa meniul principal.

Apăsați butonul ◀/▶ pentru a selecta **SETUP** în meniul principal.



Limba OSD

Selectați o limbă pentru meniurile OSD (afișaj pe ecran). Limba implicită este engleza.

Apăsați butonul ▼/▲ pentru a selecta OSD Language (Limba OSD) apoi apăsați **OK** pentru a deschide sub-meniul.

Apăsați butonul ▼/▲/◀/▶ pentru a selecta fusul orar și apoi **Menu** pentru a reveni la meniul Option (Opțiuni).



Limba TT

Apăsați butonul ▼/▲ pentru a selecta TT Language (Limba TT), apoi ◀/▶ pentru a parcurge opțiunile: Vest, Est, Rusă, Arabă, Persană.

Operarea meniurilor

Limba materialului audio

Apăsați butonul ▼/▲ pentru a selecta modul Audio Language (Limba materialului audio) apoi apăsați butonul OK pentru a accesa sub-meniul.

Apăsați butoanele ▼/▲/◀/▶ pentru a selecta Limba materialului audio.

Apăsați **Menu** pentru a reveni la meniul Option (Opțional).



Limba subtitrării

Apăsați butonul ▼/▲ pentru a selecta modul Subtitle Language (Limba subtitrării) apoi apăsați butonul OK pentru a accesa sub-meniul. Apăsați butoanele ◀/▶ pentru a selecta Subtitle Language (Limba subtitrării).

Apăsați **Menu** pentru a reveni la meniul Option (Opțional).



Persoane cu deficiențe de auz

Apăsați butonul ▼/▲ pentru a selecta Hearing Impaired (Persoane cu deficiențe de auz) apoi apăsați butonul ◀/▶ pentru a selecta On (activ) sau Off (inactiv).

Sistem de fișiere PVR

Setări pentru funcția înregistratorului video personal (Personal Video Recorder, PVR). Un dispozitiv USB (stick USB/thumb drive sau hard disk trebuie conectat la televizor; dimensiunea maximă 1TB formatat FAT32 sau NTFS).

Apăsați butonul ▼/▲ pentru a selecta PVR File System (Sistemul de fișiere PVR) apoi apăsați butonul OK pentru a accesa sub-meniul.

Dacă aveți mai multe dispozitive USB conectate, apăsați **OK** pentru a-l selecta pe cel dorit.

Apăsați butonul ▼/▲ pentru a selecta Check PVR File System (Verificare sistem de fișiere PVR) apoi apăsați butonul **OK** pentru a accesa. Acest lucru va verifica formatul, viteza și dimensiunea dispozitivului USB.



Operarea meniurilor

Formatare

Apăsați butonul ▼/▲ pentru a selecta Format (Formatare) apoi apăsați butonul **OK** pentru a accesa sub-meniul.

Aceasta vă va afișa timpul maxim de înregistrare pentru înregistrări SD și HD și vă va permite să formatați (să ștergeți complet) dispozitivul.

ATENȚIONARE: Formatarea dispozitivului va șterge definitiv **TOATE** fișierele de pe dispozitiv, nu doar înregistrările TV.

Durata timpului de înregistrare

Time Shift Size (Durata timpului de înregistrare) stabilește cât de mult spațiu pe disc va putea fi înregistrat la comutarea timpului, anume, pentru cât timp puteți întrerupe sau derula înapoi o înregistrare în direct.

Apăsați butonul ▼/▲ pentru a selecta Time Shift Size (Durata timpului de înregistrare), apoi apăsați butonul **OK** pentru a accesa sub-meniul.

Apăsați butoanele ◀/▶ pentru a regla dimensiunea între:

0 GB Comutarea timpului este dezactivată

512 MB Timp de înregistrare SD de 14 minute, timp de înregistrare HD de 4 min

1 GB Timp de înregistrare SD de 28 minute, timp de înregistrare HD de 8 min

Limită liberă de înregistrare

Apăsați butonul ▼/▲ pentru a selecta Free Record Limit (Limită liberă de înregistrare), apoi apăsați butoanele ◀/▶ pentru a regla timpul de înregistrare manuală între 1 și 6 ore.

Resetare

Aceasta va reseta televizorul la valorile implicite din fabrică.

Apăsați butonul ▼/▲ pentru a selecta Reset (Resetare) apoi apăsați butonul **OK** pentru a accesa sub-meniul.

Apăsați ◀ pentru a confirma că doriți să resetați sau ▶ pentru a anula.

HDMI CEC

Apăsați butonul ▼/▲ pentru a selecta HDMI CEC apoi apăsați butonul **OK** pentru a accesa sub-meniul.



HDMI CEC Apăsați butoanele ◀/▶ pentru a activa sau dezactiva controlul CEC.

HDMI ARC Apăsați butoanele ◀/▶ pentru a activa sau dezactiva controlul receptorului audio.

Auto Standby Apăsați butoanele ◀/▶ pentru a activa sau dezactiva modul de intrare automată în așteptare a dispozitivului.

Auto TV On Apăsați butoanele ◀/▶ pentru a activa sau dezactiva pornirea automată a televizorului.

Device Control Apăsați butoanele ◀/▶ pentru a activa sau dezactiva controlul dispozitivului.

Device List Apăsați butonul **OK** pentru a afișa lista de dispozitive.

Prima instalare

Vă permite să reporniți procedura primei instalări.

Apăsați butonul ▼/▲ pentru a selecta First time installation (Prima instalare) apoi apăsați butonul **OK** pentru a accesa.

Ecranul albastru

La pornire, ecranul va fi albastru dacă nu există semnal; dacă este oprit, ecranul va fi negru.

Apăsați butonul ▼/▲ pentru a selecta Blue Screen (Ecranul albastru) apoi apăsați butonul ◀/▶ pentru a selecta activ sau inactiv.

Operarea meniurilor

Meniul Blocare

Apăsați butonul **MENU** pentru a afișa meniul principal.

Apăsați butonul ◀/▶ pentru a selecta **Lock** (Blocare) în meniul principal.



1. Apăsați butonul ▼/▲ pentru a evidenția opțiunea pe care doriți să o reglați în meniul **LOCK SYSTEM (BLOCARE SISTEM)**.
2. Apăsați butonul OK /▶ pentru a regla.
3. După terminarea reglajului, apăsați butonul **MENU** pentru a reveni la meniul anterior

Blocare sistem



Apăsați butonul ▼/▲ pentru a selecta Lock System (Blocare sistem), apoi apăsați butonul OK pentru a seta opțiunile rămase.

Parola implicită este 0000.

Setare parolă



Apăsați butonul ▼/▲ pentru a selecta Set Password (Setare parolă) apoi apăsați butonul OK pentru a accesa sub-meniul și a seta noua parolă.

Blocare canal

Apăsați butonul ▼/▲ pentru a selecta Channel Lock (Blocare canal) apoi apăsați butonul OK pentru a accesa sub-meniul și a selecta. Apăsați butonul **verde** pentru blocarea sau deblocarea canalului.

Control parental

Apăsați butonul ▼/▲ pentru a selecta Parental Guidance (Control parental), apoi apăsați butoanele ◀/▶ pentru a selecta ce este potrivit pentru copii.

Blocare taste

Apăsați butonul ▼/▲ pentru a selecta Key Lock (Blocare taste) apoi apăsați butonul ◀/▶ pentru a selecta activ sau inactiv.

Când opțiunea Key Lock (Blocare taste) este activată, butoanele din spatele televizorului sunt dezactivate.

Operarea meniurilor

Meniul Hotel



1. Apăsați butonul ▼/▲ de pe telecomandă pentru a selecta modul Hotel în meniul **Lock**.
2. Apăsați butonul OK de pe telecomandă pentru a accesa sub-meniul.
3. După terminarea reglajului, apăsați butonul **MENU** pentru a salva și a reveni la meniul anterior.

Modul Hotel

Apăsați butonul ▼/▲ pentru a selecta Hotel Mode (Modul Hotel) apoi apăsați butonul ◀/▶ pentru a selecta activ sau inactiv.

Blocare sursă

Apăsați butonul ▼/▲ pentru a selecta Source Lock (Blocare sursă) apoi apăsați butonul OK pentru a accesa sub-meniul și a selecta.

Sursa implicită

Apăsați butonul ▼/▲ pentru a selecta Default Source (Sursa implicită) apoi apăsați butonul OK pentru a accesa sub-meniul și a selecta.

Prog. implicit

Apăsați butonul ▼/▲ pentru a selecta Default Prog (Prog. implicit), apoi apăsați butonul ◀/▶ pentru reglare.

Este disponibil când sursa implicită este TV.

Volum maxim

Apăsați butonul ▼/▲ pentru a selecta Max Volume (Volum maxim), apoi apăsați butonul ◀/▶ pentru reglare.

Volum implicit

Apăsați butonul ▼/▲ pentru a selecta Default Volume (Volum implicit), apoi apăsați butonul ◀/▶ pentru reglare.

Eliminare blocare

Apăsați butonul ▼/▲ pentru a selecta Clear Lock (Eliminare blocare) apoi apăsați butonul OK pentru a reseta setările de blocare la valori implicite.

Operarea meniurilor

EPG

Apăsați butonul EPG pe telecomandă pentru a accesa pagina de meniu EPG



Apăsați butoanele de navigare ▼/▲ pentru a selecta programul preferat.

Apăsați butoanele de navigare ◀/▶ pentru a comuta între coloana din stânga și coloana din dreapta.

Când un program este evidențiat

Apăsați butonul ROȘU pentru înregistrare.

Apăsați butonul VERDE pentru afișarea de informații privind programul evidențiat.

Apăsați butonul GALBEN pentru programul de înregistrare.

Apăsați butonul ALBASTRU pentru a seta un memento.

LISTA DE FAVORITE

Când vizionați un canal, apăsați butonul FAV de pe telecomandă pentru a-l include în meniul Lista de favorite.

Apăsați butoanele de navigare ▼/▲ pentru a selecta canalul preferat.

Apăsați butonul OK pentru a confirma selecția.

NOTĂ:

Pentru a adăuga un canal preferat, consultați „DTV Mode > Channel > Programme Edit” (Modul DTV > Canal> Editare program).



Selectare rapidă

Când vizualizați un canal disponibil, apăsați butonul OK de pe telecomandă pentru a accesa pagina meniului Listă de canale.

Apăsați butoanele de navigare SUS sau JOS pentru a selecta canalul preferat.

Apăsați butoanele de navigare STÂNGA/DREAPTA pentru a selecta un grup de canale.

Apăsați butonul OK pentru a confirma selecția.



Meniul Media

USB

Notă: Înainte de a opera meniul **Media**, conectați dispozitivul USB, apoi apăsați butonul **SOURCE (SURSĂ)** pentru a seta sursa de intrare pentru Media. Apăsați butonul **▼/▲** pentru a selecta **Media** în meniul Sursă apoi apăsați butonul **OK** pentru a accesa opțiunea.




Apăsați butonul **◀/▶** pentru a selecta opțiunea pe care doriți să o reglați în meniul **Media** principal, apoi apăsați butonul **OK** pentru accesare.

Meniul Media

Meniu Fotografie

Apăsați butonul ◀/▶ pentru a selecta PHOTO (FOTOGRAFIE) în meniul principal apoi apăsați butonul **OK** pentru a accesa opțiunea.

Apăsați butonul Exit pentru a reveni la meniul anterior și pentru a părăsi întregul meniu.

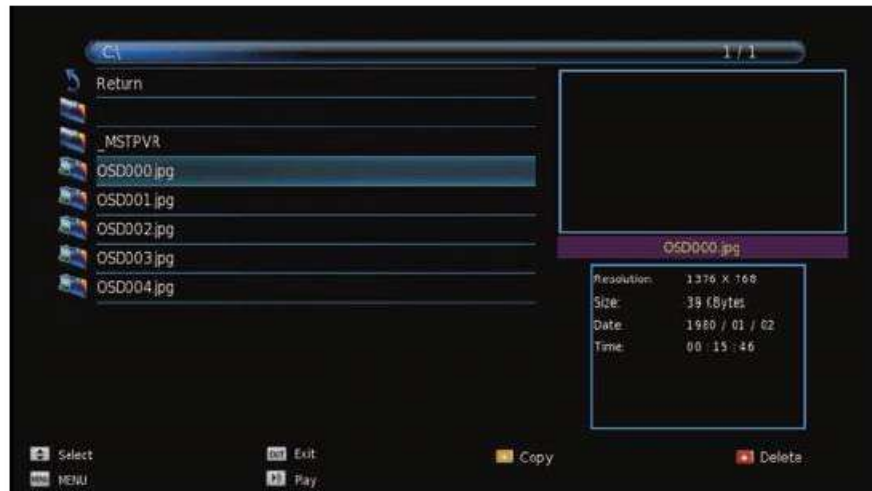

Apăsați butonul ◀/▶ pentru a selecta fișierul pe care doriți să îl vizualizați în meniul de selectare a fișierelor, apoi apăsați butonul Media pentru a afișa imaginea.

Când evidențiați opțiunea selectată, informațiile despre fișier vor apărea la dreapta și imaginea va fi previzualizată în centru.



Meniul Media

Meniul Muzică

Apăsați butonul ◀/▶ pentru a selecta MUSIC (MUZICĂ) în meniul principal apoi apăsați butonul **OK** pentru a accesa opțiunea.

Apăsați butonul Exit pentru a reveni la meniul anterior și pentru a părăsi întregul meniu.



Apăsați butonul ◀/▶ pentru a selecta discul pe care doriți să îl vizionați, apoi apăsați butonul OK pentru a accesa opțiunea. Apăsați butonul ◀/▶ pentru a selecta opțiunea de revenire la meniul anterior.



Meniul Media

Meniul Film

Apăsați butonul ◀/▶ pentru a selecta MOVIE (FILM) în meniul principal apoi apăsați butonul OK pentru a accesa opțiunea.


Apăsați butonul **Exit** pentru a reveni la meniul anterior și pentru a părăsi întregul meniu.



Apăsați butonul ◀/▶ pentru a selecta discul pe care doriți să îl vizionați, apoi apăsați butonul OK pentru a accesa opțiunea.

Apăsați butonul Media pentru a reda filmul selectat.

Apăsați butonul de afișare pentru a selecta din meniul din partea de jos filmul pe care doriți să îl vizionați, apoi apăsați butonul OK pentru a opera. Apăsați butonul **Exit** pentru a reveni la meniul anterior și pentru a părăsi întregul meniu.

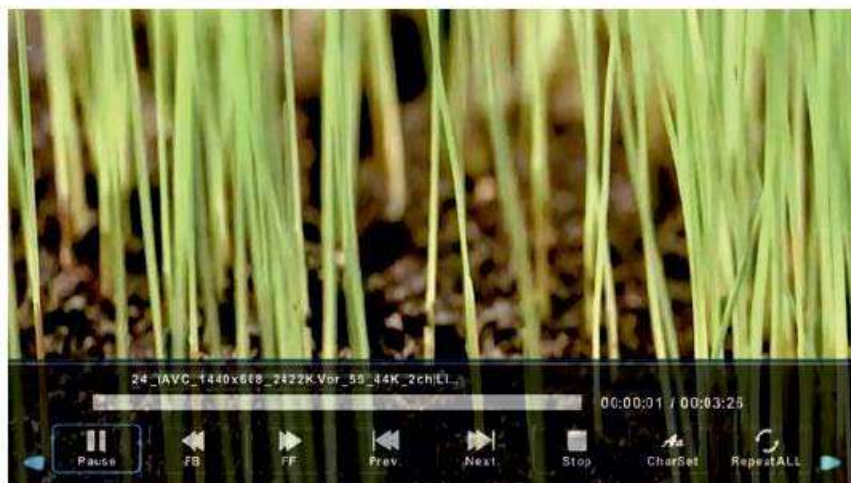

Meniul Media

Meniul Text


Apăsați butonul ◀/▶ pentru a selecta TEXT în meniul principal apoi apăsați butonul **Enter** pentru a accesa opțiunea.

Apăsați butonul Exit (Ieșire) pentru a reveni la meniul anterior și pentru a părăsi întregul meniu.



Apăsați butonul ◀/▶ pentru a selecta discul pe care doriți să îl vizionați, apoi apăsați butonul **Enter** pentru a accesa opțiunea.

Apăsați butonul ◀/▶ pentru a selecta opțiunea de revenire la meniul anterior.

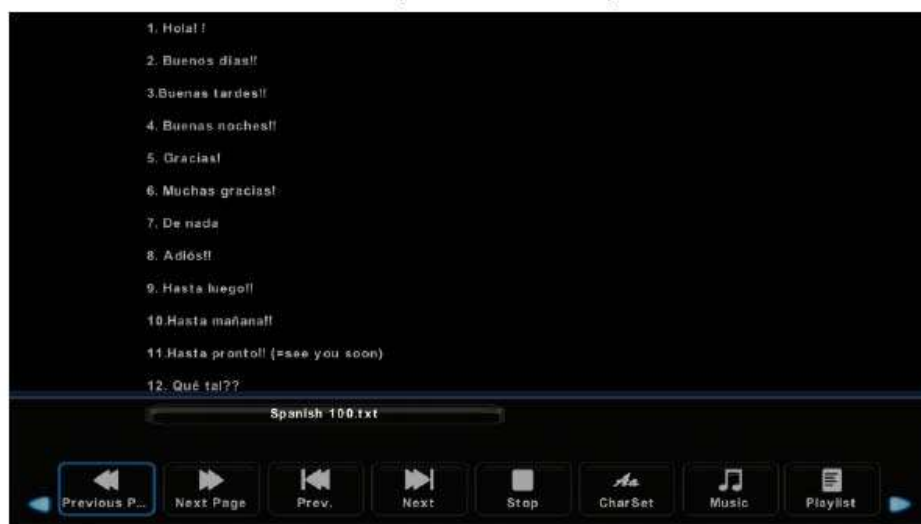


Conexiunea externă

1. Asamblarea suportului

Înainte de a fixa/detașa suportul, opriți televizorul.

- Înainte de a efectua lucrări asupra televizorului, întindeți un material moale pe suprafața de lucru pe care veți așeza televizorul LED. Acest lucru va preveni deteriorarea sa.

Instrucțiuni de instalare a suportului.

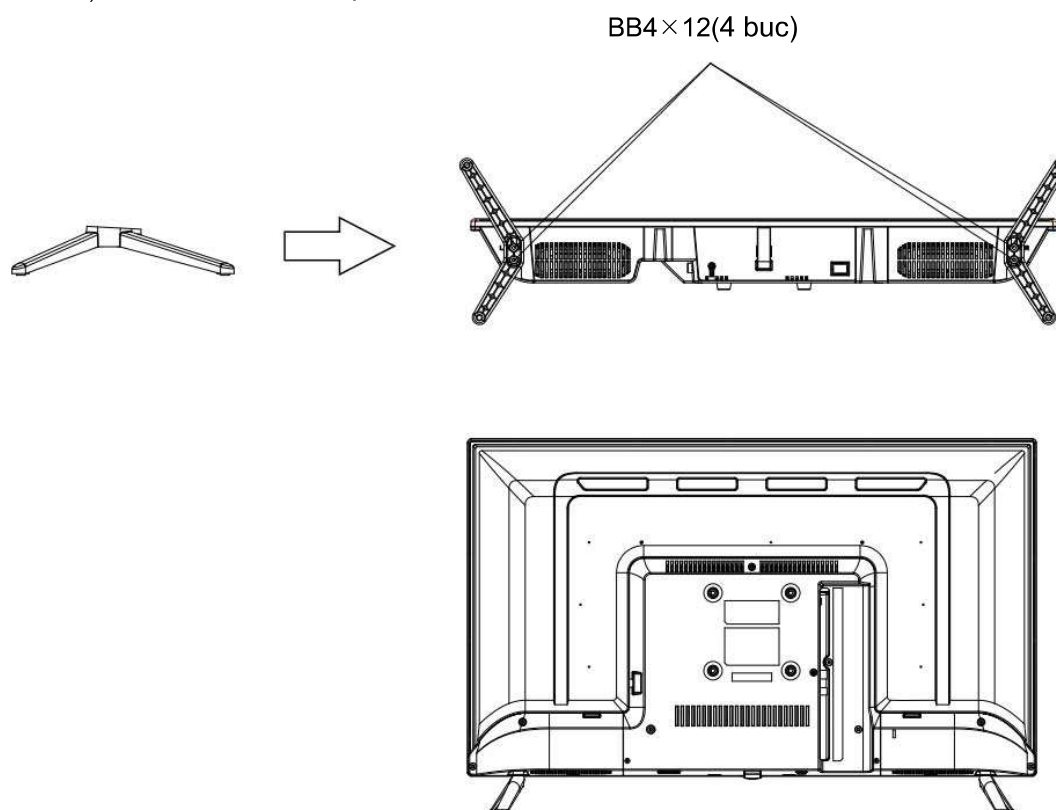



Instrucțiuni de montaj pe suport și pe perete

Instrucțiuni de montaj pe perete:

Televizorul LED poate fi montat pe perete utilizând un suport de fixare pe perete (nu este furnizat cu televizorul LED, contactați un magazin de feronerie local) și orificiile de montaj din spatele unității. Recomandăm să îndepărtați suportul de televizor înainte de montarea televizorului pe perete. Consultați pagina anterioară pentru instrucțiuni privind scoaterea suportului.

Instrucțiuni de montare:

1. Fixați șuruburile și manșoanele de montare împreună în cele 4 orificii pentru șuruburi de pe capacul din spate
2. Fixați cu șuruburi pe perete consola de fixare pe perete
3. Agățați televizorul de perete

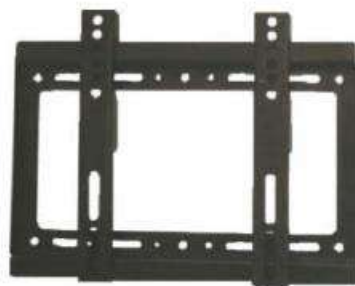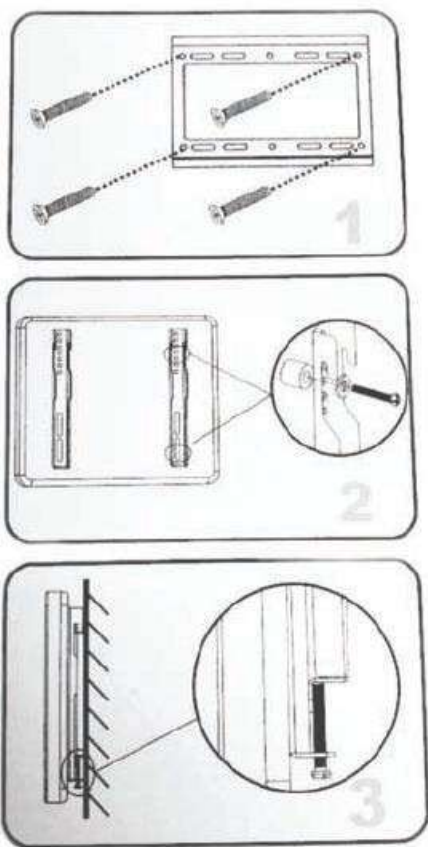

Se potrivește pentru majoritatea 26"-43"

NOTE:

1. Montați televizorul pe structura de rezistență a peretelui pentru a rezista la greutatea televizorului.
2. Nu zgâriați panoul și carcasa televizorului când fixați șuruburile de pe acesta.

Referință

Depanarea

Dacă aveți vreo problemă, verificați măsurile de remediere pentru fiecare simptom enumerat mai jos. Următoarele simptome ar fi putut fi cauzate de o reglare necorespunzătoare, mai degrabă decât de o defecțiune reală a unității. Dacă problemele persistă, contactați Centrul de asistență pentru clienți; consultați ultima pagina pentru date de contact.

Simptome	Posibile soluții
Absența alimentării	Verificați dacă s-a conectat cablul de alimentare și dacă priza funcționează. Deconectați cablul de alimentare, reconectați-l după 60 de secunde și reporniți televizorul.
Nicio imagine	Verificați conexiunea la antenă. Ar putea fi probleme legate de stație, accesați alte stații. Reglați setările de contrast și luminozitate.
Imaginea este bună, dar nu există sunet	Creșteți volumul. Verificați ca televizorul să nu fie în modul silențios, apăsând butonul MUTE (SILENȚIOS) de pe telecomandă. Verificați setările de sunet Dacă se utilizează dispozitive externe, verificați ca volumele lor să nu fie prea reduse sau să fie dezactivate. Dacă utilizați intrări AVI sau componente, asigurați conectarea corespunzătoare a cablurilor și că nu sunt slăbite. Dacă utilizați un cablu DVI la HDMI, este necesar un cablu audio separat. Asigurați-vă că nu este conectată o mufă pentru căști.
Sunetul este bun, dar culoarea este anormală sau nu există imagine	Verificați conexiunea și starea antenei. Dacă utilizați intrarea pentru componente, verificați conexiunile componentelor; conexiunile incorecte sau slăbite pot cauza probleme de culoare sau pot face ca ecranul să fie gol.
Niciun răspuns de la telecomandă	Este posibil ca bateriile telecomenzii fie descărcate; dacă este necesar, schimbați bateriile. Curățați obiectivul telecomenzii. Distanța dintre televizorul LED și telecomandă trebuie să fie de 8 m, în unghiul de funcționare recomandat și calea să fie lipsită de obstacole.
Pălpăire în ecranul complet în opțiunea VGA	Opțiunea V-HEIGHT poate fi setată la o valoare prea mare. Reporniți computerul, accesați modul sigur, apoi setați parametrii monitorului pentru a corecta valoarea în funcție de descrierea reglării.
Dungile orizontale în modul VGA	Faza de probă poate fi deviată, reglați faza în funcție de poziția imaginii.
Pot apărea puncte colorate pe ecran	Deși ecranul LED este realizat cu tehnologie de înaltă precizie și cel puțin 99,99% dintre pixeli sunt eficienți, pot apărea puncte negre sau pot apărea constant puncte luminoase (roșii, albastre sau verzi) pe ecranul LED. Aceasta este o proprietate structurală a ecranului LED și nu este o defecțiune.
Imaginea prezintă întreruperi	Feriți televizorul de surse electrice zgomotoase, precum mașini, uscătoare de păr, aparate de sudură și orice echipamente opționale. Interferențele electrice din atmosferă, cum ar fi furtunile însoțite de trăsnet locale sau îndepărtate, pot face ca imaginea să se întrerupă. Când instalați echipament opțional, lăsați puțin spațiu între echipamentul opțional și televizor. Verificați antena și conexiunea. Feriți antena de orice cabluri de alimentare sau de intrare/ieșire.

Referință

Depanarea

După reglarea automată, sunt disponibile doar câteva canale	Verificați dacă zona dvs. este acoperită de emisiunile video digitale. Încercați să reglați din nou sau să reglați manual canalele lipsă. Verificați dacă utilizați tipul corect de antenă - consultați pag. 16 „Conexiunea antenei”
Canalul nu poate fi selectat	Verificați dacă acesta nu a fost blocat în setările meniului principal.
Dispozitivul USB nu se poate reda	Verificați conexiunea cablului USB și dacă alimentarea electrică este conectată. Discul nu a fost formatat. Asigurați-vă că discul USB este compatibil și că formatele de date multimedia sunt acceptate.
Imaginea este distorsionată, prezintă macroblocuri, blocuri mic, puncte, pixelizare etc.	Compresia conținutului video poate provoca distorsiuni, în special la imaginile în mișcare rapidă, cum ar fi sporturile și filmele de acțiune.
Zgomot de la difuzor	Verificați conexiunile prin cablu, asigurați-vă că nu este conectat un cablu video la o intrare audio. Nivelul scăzut al semnalului poate provoca denaturarea sunetului.
Televizorul se oprește automat	Verificați dacă temporizatorul de oprire sau temporizatorul de somn sunt activate.
Televizorul se pornește automat	Verificați dacă temporizatorul de pornire este activat în meniul Setup (Configurare).
Imaginea nu este afișată pe ecran complet	Mai întâi verificați dacă problema nu este semnalul de intrare. Apoi încercați să reglați redimensionarea în meniul Function (Funcție).

Defecțiuni ale imaginii și motivul



Imagine înzăpezită

Imaginea înzăpezită este de obicei rezultatul semnalului slab. Reglați antena sau instalați un amplificator de antenă.



Imagine dublă sau fantome

Imaginile duble sunt de obicei cauzate de reflecțiile clădirilor înalte. Schimbați direcția antenei sau înălțați-o.

Efectul de fantomă poate apărea și atunci când imaginile statice sunt afișate continuu. Poate să dispară după câteva momente.



Interferențe de unde radio

Modelele de unde se deplasează pe ecran, fiind de obicei cauzate de emițătoarele radio din apropiere sau de echipamentele de recepție cu unde scurte.



Interferențe electrotermice la temperatură ridicată

Pe ecran apar modele în diagonală sau de tip schelet de pește sau o parte din imagine lipsește. Aceasta este probabil cauzată de echipamente electrotermice la temperaturi ridicate dintr-un spital din apropiere.

